

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pro Lite

LCD Monitor

Pro Lite LH4375UHS

Pro Lite LH5075UHS

Pro Lite LH5575UHS

Pro Lite LH6575UHS

Pro Lite LH7575UHS

Pro Lite LH8675UHS

POLSKI

Bardzo dziękujemy za wybranie monitora LCD firmy iiyama.

Zalecamy, abyś poświęcił kilka minut i dokładnie przeczytał tę krótką, lecz wyczerpującą instrukcję, zanim zainstalujesz i włączysz monitora.

Przechowuj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.



Zeskanuj kod QR, aby dowiedzieć się więcej o dodatkowym oprogramowaniu/ usługach dostępnych dla Twojego produktu IYAMA lub odwiedź stronę: iiyama.com/signup

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI OZNAKOWANIA CE

Niniejszy monitor LCD jest zgodny z wymaganiami następujących Dyrektyw WE/UE: 2014/53/UE "Dyrektywa RED", 2009/125/WE "Dyrektywa ErP" i 2011/65/UE "Dyrektywa RoHS".

Wymogi dotyczące odporności na zakłócanie spełniane są w przypadku użytkowania urządzenia w budynkach mieszkalnych, biurowych i rzemieślniczych, a także małych zakładach, zarówno wewnątrz budynków, jak i poza nimi. Wszystkie miejsca użytkowania urządzenia charakteryzują się dostępem do publicznej sieci zasilania niskim napięciem.

Oświadczenie o narażeniu na promieniowanie:

To urządzenie jest zgodne z limitami narażenia na promieniowanie CE określonymi dla niekontrolowanego środowiska. To urządzenie powinno być instalowane i obsługiwane z minimalną odległością 20 cm pomiędzy chłodnicą a korpusem.

Poniżej podano zakres częstotliwości roboczej i maksymalną moc wyjściową (EIRP):

PL4375U

Funkcja	Częstotliwość	Maksymalna moc wyjściowa (EIRP)
WiFi	2412-2472 MHz	19,851 dBm
	5180-5240 MHz	22,109 dBm
	5260-5320 MHz	22,163 dBm
	5500-5700 MHz	22,281 dBm
	5745-5825 MHz	13,118 dBm

PL5075U & PL5575U & PL6575U & PL7575U & PL8675U

Funkcja	Częstotliwość	Maksymalna moc wyjściowa (EIRP)
WiFi	2412-2472 MHz	19,19 dBm
	5180-5240 MHz	20,75 dBm
	5260-5320 MHz	20,75 dBm
	5500-5700 MHz	20,66 dBm
	5745-5825 MHz	11,64 dBm

- ◆ Obsługa kanałów pasma 2,4 GHz i 5 GHz.
- ◆ Transmisja w paśmie 20 MHz, 40 MHz i 80 MHz.
- ◆ Zgodność ze standardem IEEE 802.11a, zapewniającym bezprzewodową transmisję danych z prędkością do 54 Mb/s.
- ◆ Zgodność ze standardem IEEE 802.11b, zapewniającym bezprzewodową transmisję danych z prędkością do 11 Mb/s.
- ◆ Zgodność ze standardem IEEE 802.11g, zapewniającym bezprzewodową transmisję danych z prędkością do 54 Mb/s.
- ◆ Zgodność ze standardem IEEE 802.11n, zapewniającym bezprzewodową transmisję danych z prędkością do 300 Mb/s.
- ◆ Zgodność ze standardem IEEE 802.11ac, zapewniającym bezprzewodową transmisję danych z prędkością do 866,7 Mb/s.
- ◆ Zgodność ze standardem IEEE 802.11ax, zapewniającym bezprzewodową transmisję danych z prędkością do 1201 Mb/s.

IYYAMA CORPORATION: Wijkmeesterstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Model Nr. : PL3275, PL4375U, PL5075U, PL5575U, PL6575U, PL7575U, PL8675U



WARNING



PRODUKT ZAWIERA dwie baterie alkaliczne AAA.

- Nie podgrzewać akumulatorów.
- Nie wolno deformować akumulatora.
- Nie należy ładować akumulatora.
- Nie wrzucać baterii do ognia.
- Akumulator należy trzymać z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła, nie przechowywać w środowisku o wysokiej temperaturze i wilgotności.
- Nie połykać baterii, Zagrożenie poparzeniem chemicznym.
- Nowe i zużyte baterie należy przechowywać z dala od dzieci.
- Jeśli komora baterii nie zamyka się bezpiecznie, należy zaprzestać korzystania z produktu i trzymać go z dala od dzieci.
- Jeśli uważasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zgłoś się do lekarza.

Model akumulatora	LR03
Napięcie akumulatora/typowa pojemność	1.5 V, 1000 mAh
Producent baterii	Suzhou South Large Battery Co., Ltd. No.16, Loushang Street, East Jinling Road, Suzhou, Jiangsu, China
Przedstawiciel Battery Europe	EUREPSTAR GmbH Unterlettenweg 1a,85051 Ingolstadt, Germany



Prosimy o zapoznanie się z lokalnym systemem selektywnej zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucać zużytych produktów razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Produkt zawiera baterie objęte europejskim rozporządzeniem (UE) 2023/1542, których nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Alternatywnie, odwiedź stronę https://iiyama.com/gl_en/support/#recycling



Zalecamy recykling zużytego produktu. Prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub centrum serwisowym iiyama. Informacje na temat recyklingu można uzyskać za pośrednictwem Internetu, korzystając z adresu: <https://iiyama.com>

Z tego miejsca można uzyskać dostęp do stron internetowych różnych krajów.

- Rezerwujemy sobie prawo do zmiany danych technicznych bez uprzedzenia.
- Wszystkie znaki towarowe używane w tej instrukcji obsługi stanowią własność ich odpowiednich właścicieli.
- Numer rejestracyjny w systemie Eprel

LH4375UHS-B2AG : 2265235

LH5075UHS-B2AG : 2265374

LH5575UHS-B2AG : 2265510

LH6575UHS-B2AG : 2265623

LH7575UHS-B2AG : 2266406

LH8675UHS-B2AG : 2266780

SPIS TREŚCI

W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO	1
ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.....	1
SPECJALNE UWAGI NA TEMAT MONITORÓW LCD	3
OBSŁUGA KLIENTA.....	5
CZYSZCZENIE	6
ZANIM URUCHOMISZ MONITOR	7
WŁAŚCIWOŚCI	7
KONTROLA ZAWARTOŚCI OPAKOWANIA	8
ROZPAKOWANIE	8
ELEMENTY STERUJĄCE I ZŁĄCZA.....	9
INSTALACJA.....	13
FUNKCJE ZDALNEGO STEROWANIA.....	16
PRZYGOTOWANIE PILOTA	17
ID PILOTA.....	18
GRUNDFUNKTIONEN.....	19
PODŁĄCZANIE MONITORA : ProLite LH4375UHS /	
ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS..	21
PODŁĄCZANIE MONITORA : ProLite LH7575UHS /	
ProLite LH8675UHS.....	22
USTAWIENIA KOMPUTERA.....	25
OBSŁUGA MONITORA.....	26
ZAWARTOŚĆ MENU REGULACJA.....	27
FUNKCJA CZUWANIA.....	49
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	50
INFORMACJE NA TEMAT RECYKLINGU	51
DODATEK	52
DANE TECHNICZNE : ProLite LH4375UHS-B2AG.....	52
DANE TECHNICZNE : ProLite LH5075UHS-B2AG.....	53
DANE TECHNICZNE : ProLite LH5575UHS-B2AG.....	54
DANE TECHNICZNE : ProLite LH6575UHS-B2AG.....	55
DANE TECHNICZNE : ProLite LH7575UHS-B2AG.....	56
DANE TECHNICZNE : ProLite LH8675UHS-B2AG.....	57
WYMIARY : ProLite LH4375UHS.....	58
WYMIARY : ProLite LH5075UHS.....	58
WYMIARY : ProLite LH5575UHS.....	59
WYMIARY : ProLite LH6575UHS.....	59
WYMIARY : ProLite LH7575UHS.....	60
WYMIARY : ProLite LH8675UHS.....	60
SYNCHRONIZACJA.....	61

W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE

ZAPRZESTAŃ UŻYTKOWANIA MONITORA, GDY CZUJESZ, ŻE WYSTĘPUJE JAKIŚ PROBLEM

Gdy zauważysz jakiekolwiek nienormalne zjawiska, takie jak dym, dziwne dźwięki lub opary, odłącz monitor i natychmiast skontaktuj się z centrum serwisowym firmy iiyama. Dalsze używanie monitora może być niebezpieczne i spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

NIGDY NIE ZDEJMUJ OBUDOWY

Wewnątrz monitora znajdują się obwody wysokiego napięcia. Zdjęcie obudowy może narazić na niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

NIE WKŁADAJ ŻADNYCH PRZEDMIOTÓW DO MONITORA

Nie dopuszczaj do sytuacji, aby we wnętrzu monitora znalazły się jakiekolwiek ciała stałe lub płyny, na przykład woda. W razie takiego zdarzenia, natychmiast odłącz monitor i skontaktuj się ze swym dostawcą lub z centrum serwisowym firmy iiyama. Używanie monitora z jakimikolwiek obcymi obiektami wewnątrz może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub uszkodzenie.

USTAW WYŚWIETLACZ NA PŁASKIEJ, STABILNEJ POWIERZCHNI

Monitor może spowodować obrażenia ciała w razie upadku lub upuszczenia.

NIE UŻYWAJ MONITORA W POBLIŻU WODY

Nie używaj monitora w miejscach, gdzie mogłoby dojść do spryskania lub oblania monitora wodą, ponieważ mogłoby to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

MONITORA NALEŻY UŻYWAĆ PRZY OKREŚLONYM ZASILANIU

Zadbaj, aby monitor był używany tylko przy określonym zasilaniu energią elektryczną. Korzystanie z zasilania o niewłaściwym napięciu spowoduje nieprawidłowe działanie i może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

CHROŃ PRZEWODY

Nie rozciągaj, ani nie zginaaj przewodu zasilającego, ani przewodu sygnałowego. Nie kładź monitora, ani żadnych innych ciężkich przedmiotów na przewodach. W przypadku uszkodzenia, przewody mogą spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

NIEKORZYSTNE WARUNKI POGODOWE

Zaleca się nie używać monitora w czasie silnej burzy z wyładowaniami, ponieważ ustawiczne zaniki zasilania mogą spowodować nieprawidłowe działanie. Zaleca się także nie dotykać wtyczki w takich okolicznościach, ponieważ mogłoby to spowodować porażenie prądem elektrycznym.

MIEJSCE INSTALACJI

Nie należy instalować monitora w miejscach, w których mogą wystąpić nagle zmiany temperatury lub w miejscach wilgotnych, zakurzonych lub zadymionych, ponieważ może to spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub uszkodzenie. Należy również unikać miejsc, w których słońce świeci bezpośrednio na monitor.

NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ MONITORA W NIEBEZPIECZNEJ POZYCJI

Monitor może się przewrócić i spowodować obrażenia, jeśli nie zostanie odpowiednio umieszczony. Należy również upewnić się, że na monitorze nie znajdują się żadne ciężkie przedmioty, a wszystkie kable są poprowadzone w taki sposób, aby dzieci nie mogły ich pociągnąć i spowodować obrażeń.

UTRZYMYWAĆ DOBRĄ WENTYLACJĘ

Szczeliny wentylacyjne zapobiegają przegrzewaniu się monitora. Zakrycie szczelin może spowodować pożar. Aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza, monitor należy umieścić w odległości co najmniej 10 cm (lub 4 cali) od ścian.

Używanie monitora z tyłu, z boku, do góry nogami lub na dywanie lub innym miękkim materiale może również spowodować uszkodzenie.

ODŁĄCZAĆ KABELE PODCZAS PRZENOSZENIA MONITORA

Podczas przenoszenia monitora należy wyłączyć wyłącznik zasilania, odłączyć monitor i upewnić się, że kabel sygnałowy jest odłączony. W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem.

ODŁĄCZ MONITOR

Jeśli monitor nie jest używany przez dłuższy czas, zaleca się pozostawienie go odłączonego od zasilania w celu uniknięcia wypadków.

PRZYTRZYMAĆ WTYCZKĘ PODCZAS ODŁĄCZANIA

Aby odłączyć kabel zasilający lub sygnałowy, należy zawsze ciągnąć go za wtyczkę. Nigdy nie ciągnij za sam kabel, ponieważ może to spowodować pożar lub porażenie prądem.

NIE DOTYKAĆ WTYCZKI MOKRYMI RĘKAMI

Wyciąganie lub wkładanie wtyczki mokrymi rękami może spowodować porażenie prądem.

NIE UŻYWAJ ALKOHOLU ANI ŚRODKÓW DEZYNFEKUJĄCYCH NA MONITORZE

Nie należy rozpylać alkoholu ani środków dezynfekujących bezpośrednio na monitor ani używać ich w pobliżu monitora. Nie należy również przecierać monitora ściereczką lub arkuszem zawierającym alkohol lub środki dezynfekujące. Mogą one spowodować odbarwienie, pogorszenie jakości lub pęknięcie obudowy, uszkodzenie powierzchni panelu LCD i pogorszenie jakości podzespołów.

SPECJALNE UWAGI NA TEMAT MONITORÓW LCD

- Przedstawione poniżej objawy są zjawiskami normalnymi w przypadku monitorów LCD i nie wskazują problemu.

INFO

- Przy pierwszym włączeniu monitora LCD, obraz może nie być dopasowany do obszaru wyświetlania ze względu na typ używanego komputera. W takim przypadku należy ustawić obraz we właściwym położeniu.
 - W zależności od używanego wzoru na pulpicie, możesz stwierdzić niewielką nierównomierność jasności ekranu.
 - Ze względu na właściwości ekranu LCD, po przełączeniu wyświetlanego obrazu może utrzymywać się powidok poprzedniego ekranu, jeśli ten sam obraz był wyświetlany przez kilka godzin. W takim przypadku, dzięki zmianie obrazu lub wyłączeniu zasilania na kilka godzin następuje powolna regeneracja ekranu.
- Ekranu nie wolno używać na wolnym powietrzu.
 - Ekran nie może być używany w pozycji poziomej (leżącej).
 - W przypadku użycia kabla dłuższego niż dołączony w zestawie, jakość obrazu może ulec pogorszeniu.

POTWIERDZENIE UŻYCIA

Maksymalny czas nieprzerwanego użytkowania produktu zgodnie z wytycznymi dotyczącymi instalacji w czystym i kontrolowanym temperaturowo środowisku: 24/7

Monitor jest kompatybilny z zastosowaniami krajobrazowymi/portretowymi.

TRWAŁOŚĆ OBRAZU / PRZYKLEJANIE OBRAZU

Należy pamiętać, że na wszystkich ekranach LCD może wystąpić zjawisko trwałości obrazu lub przywierania obrazu. Dzieje się tak, gdy szczątkowy obraz pozostaje widoczny na ekranie, gdy statyczne obrazy są wyświetlane przez długi czas. Trwałość obrazu LCD nie jest trwałą, ale należy unikać ciągłego wyświetlania obrazów przez długi czas.

Aby przeciwdziałać trwałości obrazu, należy wyłączyć monitor na tak długo, jak długo wyświetlany był poprzedni obraz, więc jeśli obraz był wyświetlany na monitorze przez 1 godzinę i widoczne są pozostałości lub "duchy" obrazu, należy wyłączyć monitor na 1 godzinę, aby usunąć pozostałości obrazu.

W przypadku wszystkich produktów LFD, iiyama zaleca wyświetlanie ruchomych obrazów i korzystanie z ruchomego wygaszacza ekranu w regularnych odstępach czasu, gdy ekran jest bezczynny. Można również wyłączyć monitor, gdy nie jest używany, aby pomóc w zapobieganiu.

Innymi sposobami na zmniejszenie ryzyka trwałości obrazu jest korzystanie z funkcji FAN-on (jeśli jest dostępna), ustawień niskiego podświetlenia i niskiej jasności.

DO ROZSZERZONEGO UŻYTKU JAKO MONITOR PUBLICZNY

■ Obraz przyklejający się do panelu LCD

Gdy statyczny obraz jest wyświetlany przez wiele godzin, ślad ładunku elektrycznego pozostaje w pobliżu elektrody wewnątrz wyświetlacza LCD, tworząc obraz "ducha". (Trwałość obrazu).

Trwałość obrazu nie jest funkcją stałą.

■ Zalecenia

Aby zapobiec przywieraniu obrazu i wydłużyć żywotność monitora, zalecamy wykonanie poniższych czynności:

1. Unikaj statycznych obrazów wyświetlanych przez długi czas - zmieniaj statyczne obrazy w ciągłej pętli.
2. Wyłącz monitor, gdy nie jest używany, za pomocą pilota zdalnego sterowania lub funkcji trybu gotowości lub harmonogramu.
3. Gdy monitor jest zainstalowany w środowisku o wysokiej temperaturze otoczenia lub w zamkniętym pomieszczeniu, należy użyć funkcji wentylatora chłodzącego, wygaszacza ekranu i niskiej jasności.
4. Odpowiednia wentylacja dla każdego monitora jest oczekiwana dla każdej instalacji - może być konieczne zastosowanie systemów kontroli klimatu.
5. Zdecydowanie zalecamy wykorzystanie aktywnego chłodzenia z wentylatorami w przypadku długiego czasu pracy lub wysokiej temperatury otoczenia.

INFO

- Jeśli musisz zwrócić urządzenie do serwisu, a oryginalne opakowanie zostało wyrzucone, skontaktuj się ze sprzedawcą lub centrum serwisowym iiyama w celu uzyskania porady lub wymiany opakowania.

CZYSZCZENIE

OSTRZEŻENIE

W przypadku upuszczenia na monitor podczas czyszczenia jakichkolwiek materiałów lub płynów, takich jak woda, należy natychmiast odłączyć kabel zasilający i skontaktować się ze sprzedawcą lub centrum serwisowym iiyama.

- Ze względów bezpieczeństwa przed przystąpieniem do czyszczenia monitora należy wyłączyć jego zasilanie i odłączyć wtyczkę.

UWAGA

- Nie należy rozpylać alkoholu ani środków dezynfekujących bezpośrednio na monitor ani używać ich w pobliżu monitora. Nie należy również przecierać monitora ściereczką lub arkuszem zawierającym alkohol lub środki dezynfekujące. Mogą one spowodować odbarwienie, pogorszenie jakości lub pęknięcie obudowy, uszkodzenie powierzchni panelu LCD i pogorszenie jakości podzespołów.
- Aby uniknąć potencjalnych uszkodzeń monitora (panelu LCD / obudowy / zacisków złączy) lub akcesoriów, nigdy nie należy używać następujących silnych rozpuszczalników lub arkuszy czyszczących. Mogą one spowodować odbarwienie, zniszczenie lub pęknięcie obudowy, uszkodzenie powierzchni panelu LCD oraz uszkodzenie podzespołów.

Benzyna	Woda z kwasem podchlorymym
Rozcieńczalnik	Kwaśne lub zasadowe rozpuszczalniki
Alkohol	Wosk
Wybielacz	Materiały ścierne
Nadtlenki	Środek do czyszczenia sprzętu biurowego
Aceton	Środek do czyszczenia szkła
Chlorek metylenu	Bibuła
Toluen	Mokra tkanina
Amoniak	Tkanina chemiczna
Roztwór podchlorynu sodu	Papier czyszczący
(Wybielacz chlorowy)	itp.

INFO

- Aby chronić panel LCD, nie należy zarysowywać ani pocierać ekranu twardymi przedmiotami.
- Nie należy pozostawiać mokrego panelu LCD. W przypadku zabrudzenia kroplami wody lub podobnymi substancjami należy natychmiast wytrzeć je suchą, miękką ściereczką. Pozostawienie ich może spowodować odbarwienia lub plamy na panelu LCD. Ponadto, jeśli wilgoć dostanie się do wnętrza monitora, może spowodować jego uszkodzenie.
- Dotykanie obudowy jakimkolwiek produktem wykonanym z gumy lub plastiku przez długi czas może spowodować degenerację lub utratę farby na obudowie.

Regularna opieka

Delikatnie przetrzeć obudowę miękką, suchą i czystą szmatką. Jeśli monitor jest szczególnie zabrudzony, namocz szmatkę w łagodnym detergencie dokładnie rozcieńczonym wodą, mocno wykręć, a następnie wytrzyj brud. Następnie natychmiast przetrzeć miękką, suchą szmatką.

Dezynfekcja alkoholem

Dezynfekcja alkoholem może spowodować odbarwienie, pogorszenie jakości lub pęknięcie obudowy, uszkodzenie powierzchni panelu LCD i pogorszenie jakości komponentów. Zamiast tego zalecamy dezynfekcję rąk z dala od monitora przed i po jego użyciu.

Jeśli koniecznie musisz zdezynfekować monitor alkoholem, zapoznaj się z powyższymi ostrzeżeniami i przestrożkami. Należy również unikać częstej dezynfekcji alkoholem.

ZANIM URUCHOMISZ MONITOR

WŁAŚCIWOŚCI

- ◆ Obsługuje rozdzielczości do 3840 × 2160 : ProLite LH4375UHS / ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS / ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS
- ◆ Wysoki kontrast 1200:1 (Typowy) / Jasność 500 cd/m² (Typowy) : ProLite LH4375UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS / ProLite LH7575UHS
- ◆ Wysoki kontrast 5000:1 (Typowy) / Jasność 500 cd/m² (Typowy) : ProLite LH5075UHS
- ◆ Wysoki kontrast 1400:1 (Typowy) / Jasność 500 cd/m² (Typowy) : ProLite LH8675UHS
- ◆ Cyfrowe wygładzanie znaków
- ◆ Głośniki Stereo 2 x 10W
- ◆ Funkcja czuwania
- ◆ Zgodność ze standardem zamocowania VESA (200mm×200mm) : ProLite LH4375UHS
- ◆ Zgodność ze standardem zamocowania VESA (400mm×400mm) : ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS
- ◆ Zgodność ze standardem zamocowania VESA (600mm×400mm) : ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS

KONTROLA ZAWARTOŚCI OPAKOWANIA

Do opakowania są dołączane wymienione poniżej akcesoria. Sprawdź, czy znajdują się one w opakowaniu razem z monitorem. Jeżeli czegoś brakuje lub coś jest uszkodzone, skontaktuj się ze swym lokalnym dostawcą firmy iiyama lub z regionalnym biurem firmy iiyama.

- Kabel zasilający (2 sztuki)*
- Kabel HDMI
- Kabel RS-232C
- Pilot
- Bateria (2 sztuki)
- Klipsy do kabli (2 sztuki)
- Osłona przełącznika AC
- Śruba (1 sztuki, do Osłona przełącznika AC) (M3*6mm)
- Naklejki na otwory na śruby,
1 arkusz (naklejki: 10 szt. : ProLite LH4375UHS / ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS /
ProLite LH6575UHS
naklejki: 25 szt. : ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS)
- Etykieta energetyczna EU
- Instrukcja bezpieczeństwa
- Skrócona instrukcja obsługi

UWAGA

* Wszelkie gwarancje i rękojmie są nieważne w przypadku jakichkolwiek problemów lub uszkodzeń spowodowanych przez kabel zasilający niedostarczony przez iiyama.


Konieczne jest używanie zatwierdzonego kabel zasilającego o specyfikacji równej lub lepszej od H05VVF, 3G, 0,75mm².

ROZPAKOWANIE

UWAGA

Do przenoszenia monitora potrzebne są conajmniej dwie osoby. W przeciwnym wypadku Wyświetlacz może upaść i ulec uszkodzeniu.

<Przód>

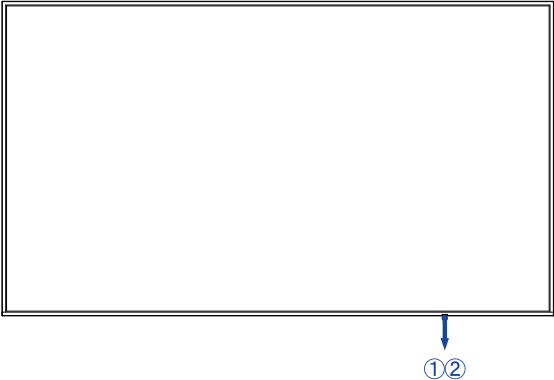

①	Power Indicator	Off	Normalne działanie
		Red	Świeci : Tryb czuwania Miga : 3-sekundowe interwały : Tryb czuwania sygnału 5-sekundowe interwały : Tryb czuwania sieci 7-sekundowe interwały : Włączona jest funkcja Harmonogram.
		Off	Wyłączony
②	Remote Sensor	Kontrolka pilota	


Kolor diody LED	Status	Opis
Światła wyłączone		Główne zasilanie monitora jest wyłączone.
Red	Szybkie miganie (trzy sekundy włączony, trzy sekundy wyłączony)	Monitor znajduje się w trybie gotowości sygnału, oczekując na sygnały wejściowe i oszczędzając energię.
Red	Powolne miganie (pięć sekund włączony, pięć sekund wyłączony)	Monitor znajduje się w trybie gotowości sieciowej, pozostając połączonym w celu szybkiego reagowania przy jednoczesnym oszczędzaniu energii.
Światła włączone		Monitor jest włączony.
Red	Powolne miganie (siedem sekund włączone, siedem sekund wyłączony)	Migające czerwone światło wskazuje aktywację zaplanowanych operacji.
Red	Solidny	Monitor znajduje się w trybie czuwania, zużywając minimalną ilość energii do momentu aktywacji.

INFO


Jeśli tryby czuwania nakładają się na siebie, kolor podświetlenia odzwierciedla kolejność priorytetów: Tryb czuwania sygnału → Tryb czuwania sieci → Tryb czuwania

<Tył>


■ ProLite LH4375UHS / ProLite LH5075UHS

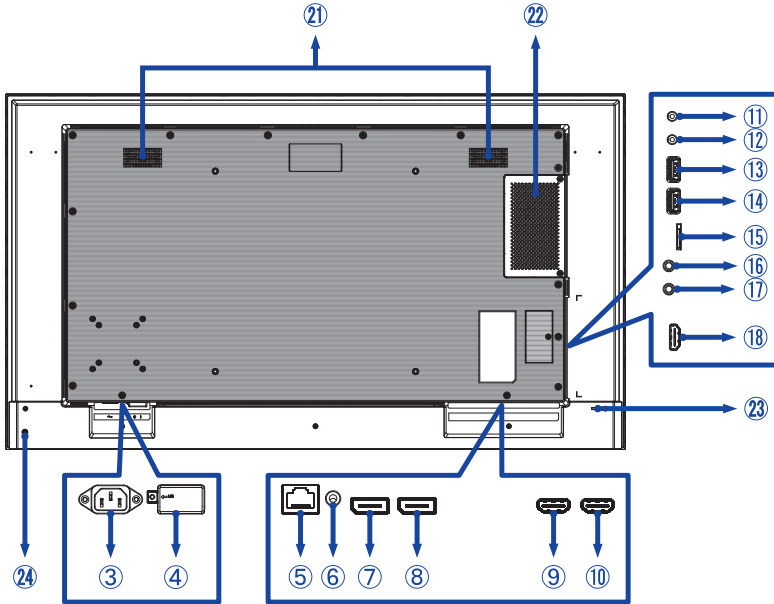


■ ProLite LH5575UHS

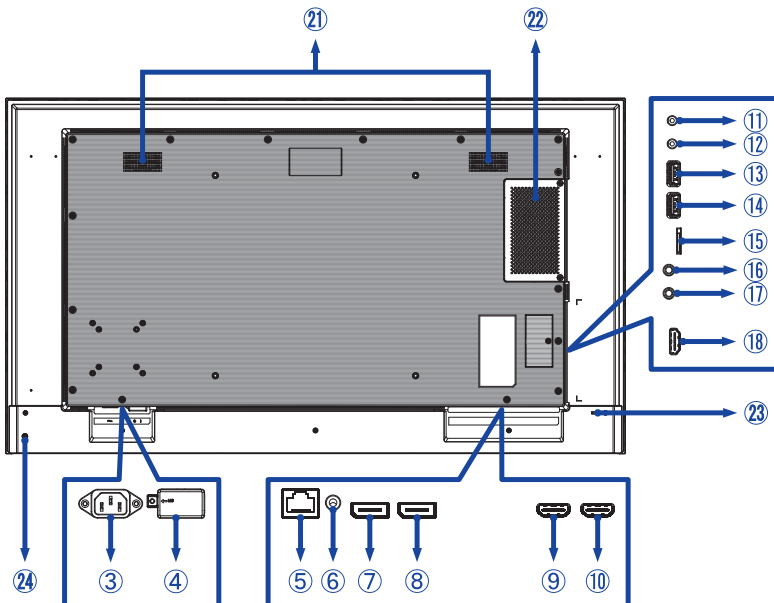

■ ProLite LH6575UHS

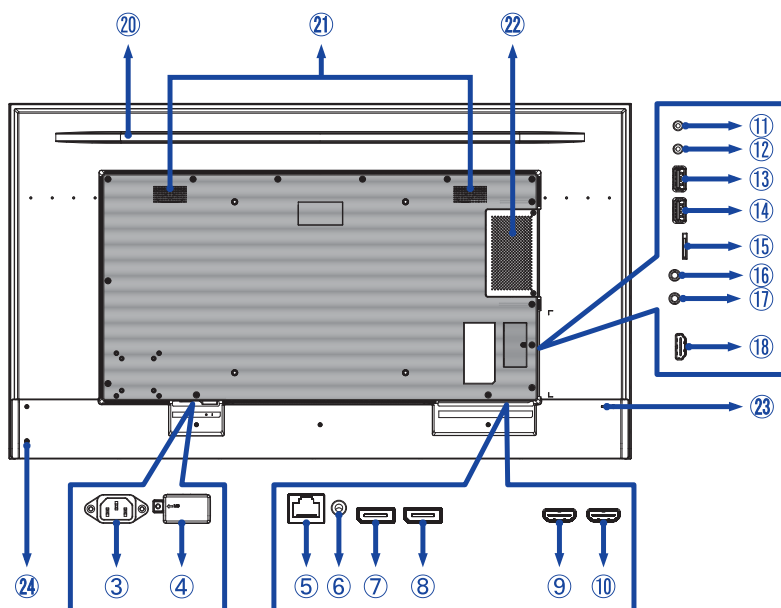

■ ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS

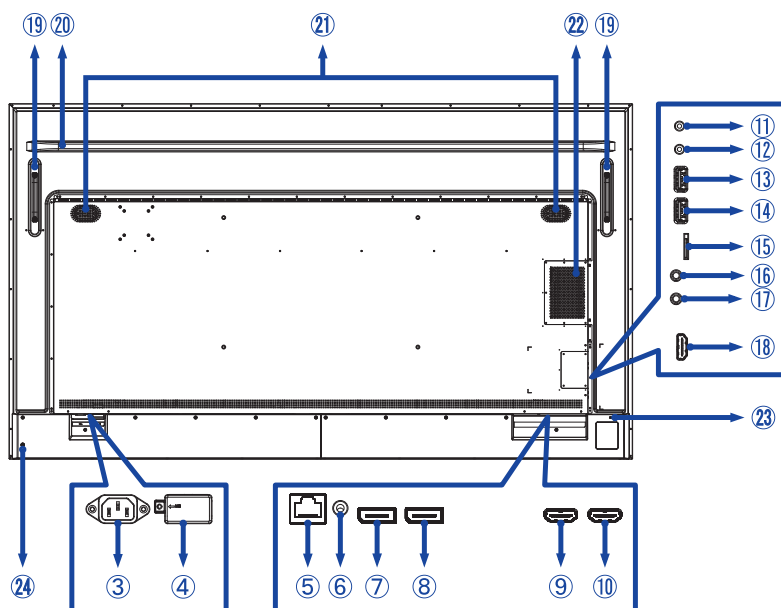

③	AC IN	AC-INLET	Gniazdo zasilania prądem przemiennym (~ : Prąd przemienny) (~) (AC-IN)
④	AC SWITCH I (ON) / O (OFF)	MAIN POWER	Wyłącznik główny
⑤	LAN	RJ45	Złącze RJ45
⑥	AUDIO OUT	ø 3,5mm Mini Jack	Gniazdo słuchawkowe
⑦	DisplayPort IN	DisplayPort	Złącze DisplayPort
⑧	DisplayPort OUT	DisplayPort	Złącze DisplayPort
⑨	HDMI1 IN	HDMI	Złącze HDMI
⑩	HDMI2 IN	HDMI (Obsługa HDMI ARC: ProLite LH3275HS)*	Złącze HDMI
⑪	RS232C OUT	ø 2,5mm Sub-mini Jack	Złącze RS232C
⑫	RS232C IN	ø 2,5mm Sub-mini Jack	Złącze RS232C
⑬	USB	USB2.0 (5V, 500mA)	Wejście USB
⑭	USB	USB2.0 (5V, 500mA)	Wejście USB
⑮	MICRO SD		Slot na Micro SD
⑯	IR OUT	ø 3,5mm Mini Jack	Złącze IR
⑰	IR IN	ø 3,5mm Mini Jack	Złącze IR
⑱	HDMI3 IN	HDMI (Obsługa HDMI ARC: ProLite LH4375UHS / ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS / ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS)*	Złącze HDMI
⑲	Uchwyty		
⑳	Łącznik wzmacniający		
㉑	Głośniki		
㉒	Opcjonalny slot (SDM-S: ProLite LH4375UHS, SDM-L: ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS / ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS)		
㉓	Miejsce na blokadę zabezpieczającą		
㉔	Przycisk Power 		


* Funkcja HDMI ARC jest dostępna tylko po włączeniu funkcji HDMI z jednym przewodem.
Podłączone urządzenie (np. soundbar) musi posiadać/obsługiwać HDMI ARC.

INSTALACJA

UWAGA

- Należy postępować zgodnie z instrukcjami obsługi wybranego typu uchwytu. Wszelkie czynności serwisowe należy zlecać wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu.
- Przenoszenie monitora wymaga co najmniej dwóch osób.
- Przed instalacją należy upewnić się, że ściana jest wystarczająco mocna, aby utrzymać odpowiednią wagę monitora i uchwytu.
- Ten produkt nie może być używany z ekranem monitora skierowanym w dół/górę.
- Należy regularnie sprawdzać dokręcenie śrub. Jeśli śruby nie są dokręcone wystarczająco mocno, monitor może odpaść i spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenia.

[MONTAŻ NA ŚCIANIE]

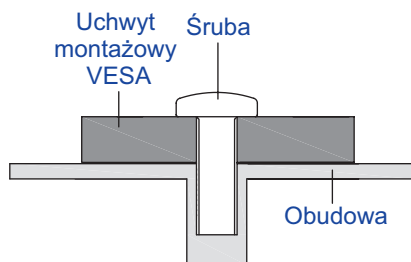

UWAGA

Użyj czterech śrub M6/M8 x 12/16 mm*, aby przymocować uchwyt montażowy VESA do monitora. Upewnij się, że wszystkie śruby są prawidłowo dokręcone i zabezpieczone.


Podczas korzystania z mocowania ściennego należy wziąć pod uwagę grubość uchwytu montażowego VESA. Zakłada się, że grubość uchwytu montażowego VESA wynosi około 2,5 mm. Użycie dłuższej śruby może spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie, ponieważ może ona zetknąć się z częściami elektrycznymi wewnątrz monitora.

* M6(L=12mm) : ProLite LH4375UHS / ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS

M8(L=16mm) : ProLite LH6575UHS / ProLite LH7575UHS / ProLite LH8675UHS

[Obrót obrazu]

Zestaw dotykowy jest przystosowany do wyświetlania obrazu zarówno w trybie krajobrazowym jak i portretowym.

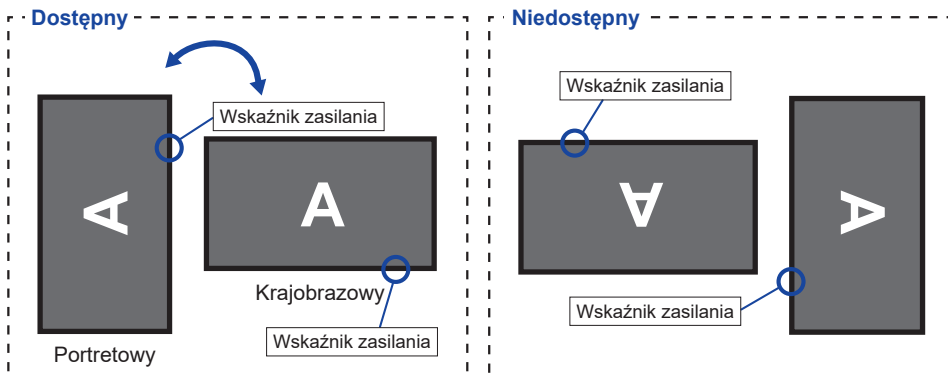


[ROZMIESZCZENIE NAKLEJEK]

Jeśli uważasz, że otwory na śruby są zbyt widoczne w trybie pionowym, użyj naklejek, aby je zakryć.

■ ProLite LH4375UHS

Otwory na śruby : 5

▼ : 5



■ ProLite LH5075UHS

Otwory na śruby : 7

▼ : 7



■ ProLite LH5575UHS

Otwory na śruby : 7

▼ : 7



■ ProLite LH6575UHS

Otwory na śruby : 7

● : 7



■ ProLite LH7575UHS

Otwory na śruby : 16


● : 13 ● : 3




■ ProLite LH8675UHS

Otwory na śruby : 20

● : 18 ● : 2



FUNKCJE ZDALNEGO STEROWANIA

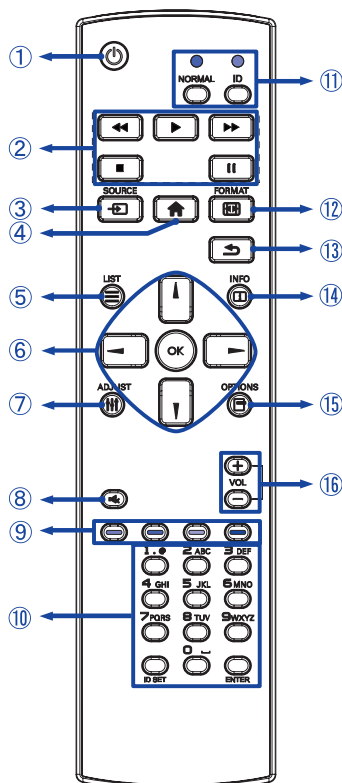

①		Włączenie i wyłączenie wyświetlacza.
②	[PLAY]	Kontroluj odtwarzanie mediów. ▶ : Odtwarzaj ■ : Stop : Pauza ◀◀ : Przewiń do tyłu ▶▶ : Przewiń do przodu
③	SOURCE	Wybór źródła. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼ żeby wybrać między HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort, SDM, Przeglądarka, CMS, Menedżer plików, Odtw. multim., PDF Player lub Niestandardowy. Naciśnij [OK] żeby potwierdzić i zakończyć.
④	HOME	Uruchomienie menu OSD.
⑤	LIST	Powrót do poprzedniego menu. Tylko wejścia przeglądarka, Odtw. multim. i PDF Player.
⑥		Nawigacja po menu i ustawieniach. ▲ : Przycisk W górę ▼ : Przycisk W dół ◀ : Lewy przycisk ▶ : Prawy przycisk W Odtw. multim.: ◀ : Poprzedni plik ▶ : Następny plik W PDF Player: ◀ : Poprzedni stronę ▶ : Następny stronę
	OK	Potwierdzenie lub zapis wybranych ustawień.
⑦	ADJUST	Niedostępne w tym modelu.
⑧	MUTE	Włącza i wyłącza wyciszenie kiedy Menu nie jest wyświetlane.
⑨	COLOR	Niedostępne w tym modelu.
⑩	NUMBER/ID SET/ENTER	Wprowadź tekst dla ustawienia sieci lub ustawienia identyfikatora.
⑪	ID Mode	ID: aby uruchomić tryb ID NORMAL: aby opuścić tryb ID
⑫	FORMAT	Zmień format obrazu.
⑬	BACK	Powrót do poprzedniego lub wyjście z Menu OSD.
⑭	INFO	Wyświetlenie informacji o źródle i rozdzielczości. Naciśnij przycisk przez 6 sekund, aby odblokować pilota.
⑮	OPTIONS	Wyświetl pasek edycji. Tylko wejścia przeglądarka, Odtw. multim. i PDF Player.
⑯	VOLUME - / +	VOLUME-: Zmniejsz głośność. VOLUME+: Zwiększ głośność.


PRZYGOTOWANIE PILOTA

Aby korzystać z pilota włóż do środka dwie baterie.


UWAGA

- Do pilota używaj wyłącznie baterii wymienionych w instrukcji obsługi.
- Nie mieszaj starych i nowych baterii.
- Upewnij się, że baterie wkładasz zgodnie z oznaczeniem "+" i "-".
- Natychmiast wyjmij zużyte baterie, aby zapobiec wyciekowi płynu do komory baterii.
- Uszkodzone baterie mogą spowodować plamy, pożar lub inne uszkodzenia.


- ① Naciśnij i przesunij aby otworzyć pokrywę baterii.

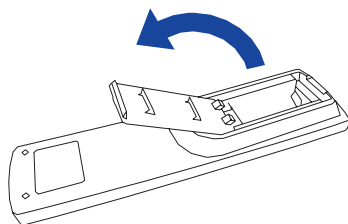

- ② Włóż do środka dwie baterie AAA zgodnie z oznaczeniem plus i minus pokazanym na pilocie.

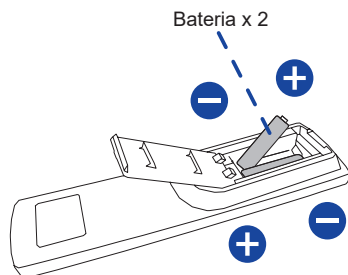

- ③ Załóż pokrywę z powrotem.

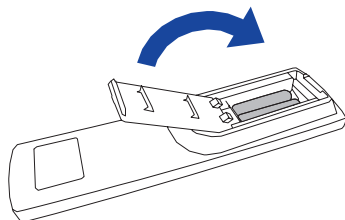

INFO

- Przed wyjęciem baterii zapoznaj się z powyższymi instrukcjami.
- Wymień baterie jeśli pilot nie działa. Użyj suchych baterii AAA. Ryzyko eksplozji w przypadku wymiany baterii na niewłaściwy rodzaj.
- Używaj pilota kierując go w stronę kontrolki pilota na monitorze.
- Pilot innej marki nie będzie działał z Wyświetlacz. Używaj wyłącznie pilota dostarczonego z monitorem.
- Zużyte baterie poddaj utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Baterii nie wolno narażać na działanie promieni słonecznych, gorąca, ognia, itp.
- Wyjmij baterie, jeśli nie zamierzasz używać pilota przez dłuższy czas.

ID PILOTA

ID pilota można ustawić w przypadku, gdy ma być on używany do konkretnych monitorów.

Tryb ID (aby włączyć tryb ID) : Naciśnij i przytrzymaj przycisk ID aż czerwona dioda LED mignie dwa razy.

Tryb Normal (aby wyłączyć tryb ID) : Naciśnij i przytrzymaj przycisk Normal aż zielona dioda LED mignie dwa razy.

■ Programowanie trybu ID

Aby przypisać ID do pilota.

1. Wejdź w tryb ID.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ID SET aż zapali się czerwona dioda LED.
3. Przy pomocy przycisków numerycznych nadaj numer ID (01-255).
4. Naciśnij przycisk ENTER aby potwierdzić.
5. ID zostanie potwierdzone przez dwukrotne błysnięcie czerwonej diody LED.

INFO

- Jeśli przez 10 sekund żaden przycisk nie zostanie naciśnięty, tryb ID zostanie zamknięty.
- W przypadku pomyłkowego naciśnięcia przycisku innego niż numeryczne należy odczekać 1 sekundę po zgaśnięciu i ponownym zapaleniu diody i kontynuować wybieranie ID.
- Aby anulować programowanie należy nacisnąć przycisk ID SET.
- Należy ustalić numer ID każdego monitora zanim zostanie on wybrany.

■ Używanie trybu ID


1. Wejdź w tryb ID.
2. Przy pomocy przycisków wprowadź ID monitora, którym chcesz sterować.
3. Naciśnij przycisk INPUT.

■ Uruchomienie Monitora

Aby uruchomić monitor naciśnij przycisk POWER na monitorze lub pilocie. Wskaźnik stanu staje się wówczas przezroczysty. Ponowne naciśnięcie przycisku POWER na monitorze lub pilocie wyłącza monitor. Wskaźnik stanu zmienia wówczas kolor na Pomarańczowy.


INFO

Nawet w trybu czuwania (zarządzania energią) lub po wyłączeniu monitora przy pomocy przysisku POWER, Wyświetlacz pobiera niewielką ilość prądu. Wyjmij kabel zasilający monitor z gniazdka kiedy go nie używasz (np. na noc), aby uniknąć niepotrzebnego poboru prądu.

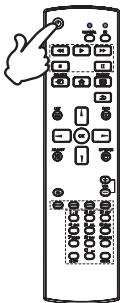


■ Wyświetlenie menu OSD

Menu OSD (ekranowe) wyświetlane jest po naciśnięciu przycisku  HOME na pilocie. Aby je wyłączyć naciśnij przycisk  BACK na pilocie.

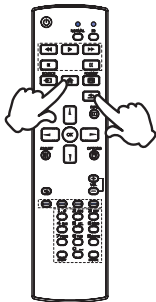


■ Przełączanie między opcjami

Aby poruszać się między różnymi ustawieniami naciskaj przyciski  /  na pilocie kiedy menu OSD jest wyświetlane.

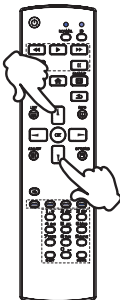


■ Wybór danej opcji menu

Aby wejść w dane menu lub wybrać konkretne ustawienie naciskaj przyciski ◀ / ▶ na pilocie kiedy menu OSD jest wyświetlane.

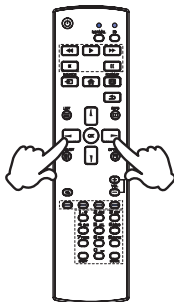


■ Regulacja głośności

Aby regulować głośność naciśnij przycisk - / + na pilocie, kiedy menu OSD nie jest wyświetlane.

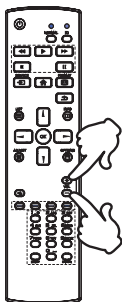

■ Zmiana wejścia sygnału

Aby przełączać się pomiędzy różnymi wejściami sygnału naciskaj przycisku SOURCE na pilocie.

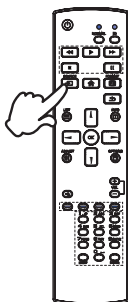


PODŁĄCZANIE MONITORA : ProLite LH4375UHS / ProLite LH5075UHS / ProLite LH5575UHS / ProLite LH6575UHS

- ① Upewnij się, czy komputer i monitor są wyłączone.
- ② Przewodem sygnałowym połącz monitor z komputerem.
- ③ Przewodem RS-232C połącz monitor z komputerem.
- ④ Podłącz kabel zasilający najpierw do monitora, a następnie do gniazdka elektrycznego.
- ⑤ Włącz monitor (Wyłącznik główny i Przełącznik zasilania) i komputer.

UWAGA

- Upewnij się, że instalacja w budynku ma wyłącznik automatyczny 120/240 V, 20 A (maksymalnie).
- Przewody sygnałowe używane do łączenia komputera z monitorem mogą być różne w zależności od typu używanego komputera. Nieprawidłowe połączenie może spowodować poważne uszkodzenie zarówno monitora, jak i komputera. Kabel dostarczany wraz z monitorem to standardowy kabel z złączem. Jeżeli potrzebny jest specjalny kabel, skontaktuj się ze swym sprzedawcą lub najbliższym przedstawicielem firmy iiyama.
- Upewnij się, że śruby mocujące są dobrze dokręcone na obu końcach kabla sygnałowego.
- Wtykowe urządzenia klasy I typ A muszą być podłączone do uziemienia ochronnego.
- Gniazdko sieciowe powinno być zainstalowane w pobliżu urządzenia i powinno być łatwo dostępne.
- Nadmierne ciśnienie akustyczne w słuchawkach może spowodować uszkodzenie/ utratę słuchu.

[Przykład połączenia]

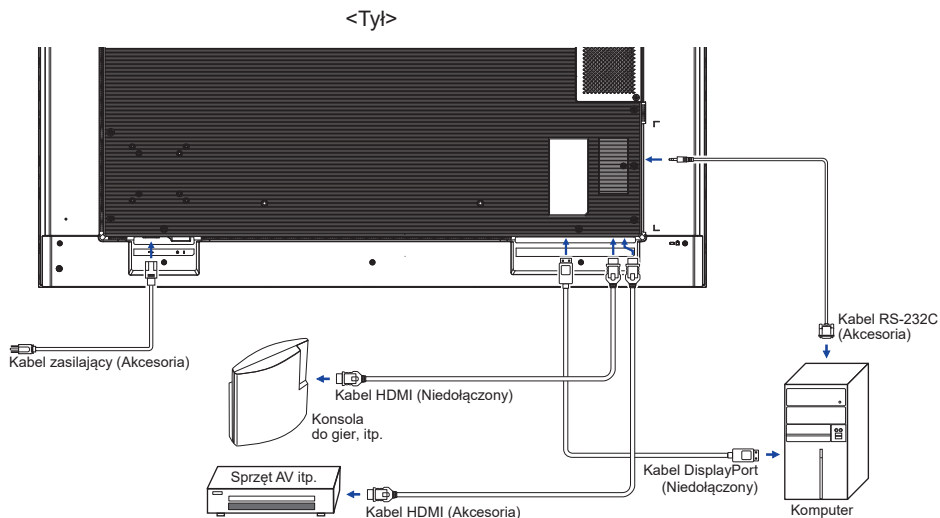


- ① Upewnij się, czy komputer i monitor są wyłączone.
- ② Przewodem sygnałowym połącz monitor z komputerem.
- ③ Przewodem RS-232C połącz monitor z komputerem.
- ④ Podłącz kabel zasilający najpierw do monitora, a następnie do gniazdka elektrycznego.
- ⑤ Włącz monitor (Wyłącznik główny i Przełącznik zasilania) i komputer.

UWAGA

- Upewnij się, że instalacja w budynku ma wyłącznik automatyczny 120/240 V, 20 A (maksymalnie).
- Przewody sygnałowe używane dołączenia komputera z monitorem mogą być różne w zależności od typu używanego komputera. Nieprawidłowe połączenie może spowodować poważne uszkodzenie zarówno monitora, jak i komputera. Kabel dostarczany wraz z monitorem to standardowy kabel z złączem. Jeżeli potrzebny jest specjalny kabel, skontaktuj się ze swym sprzedawcą lub najbliższym przedstawicielem firmy iiyama.
- Upewnij się, że śruby mocujące są dobrze dokręcone na obu końcach kabla sygnałowego.
- Wtykowe urządzenia klasy I typ A muszą być podłączone do uziemienia ochronnego.
- Gniazdko sieciowe powinno być zainstalowane w pobliżu urządzenia i powinno być łatwo dostępne.
- Nadmierne ciśnienie akustyczne w słuchawkach może spowodować uszkodzenie/ utratę słuchu.

[Przykład połączenia]

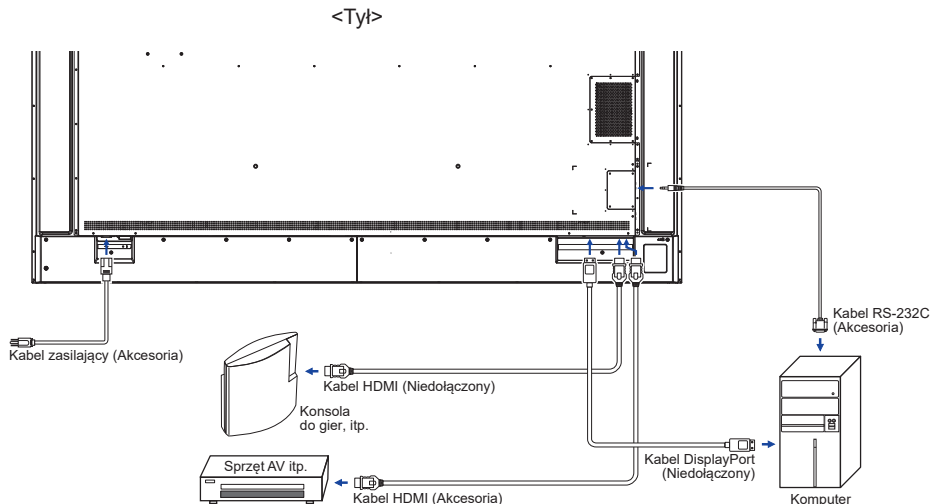

[Przykład podłączenia urządzenia peryferyjnego]


UWAGA

Przed podłączeniem wyłącz i odłącz od prądu monitor i podłączane urządzenie, aby uniknąć uszkodzeń i porażenia prądem.


INFO

- Skonsultuj się jednocześnie z instrukcją obsługi podłączanego urządzenia.
- Upewnij się, że masz potrzebne kable.

- ProLite LH4375UHS
- ProLite LH5075UHS
- ProLite LH5575UHS
- ProLite LH6575UHS

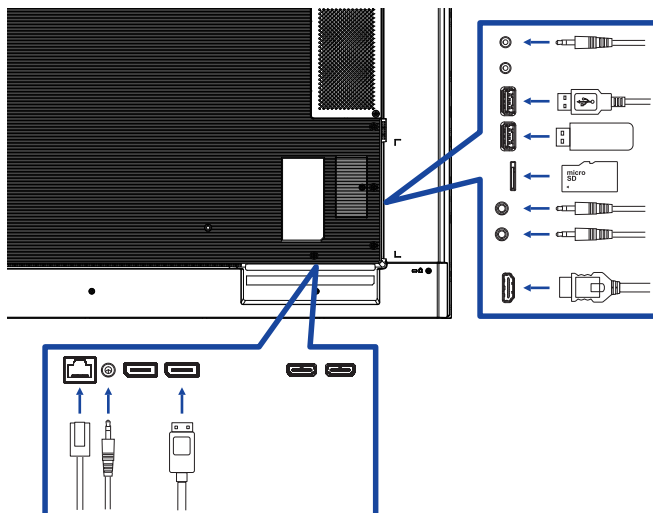

- ProLite LH7575UHS
- ProLite LH8675UHS

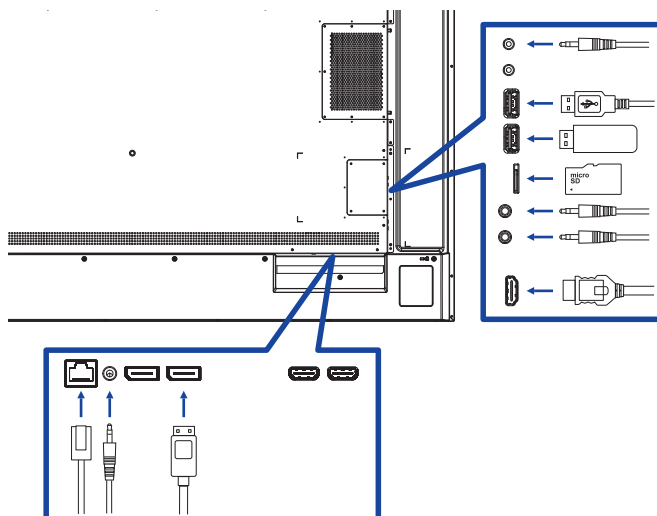


[Informacje o połączeniu szeregowym (daisy chain)]

■ Opcje sterowania

RS-232C


Ta metoda jest używana do sygnałów sterujących, a nie do transmisji video. Komputer PC łączy się z pierwszym monitorem za pomocą kabla RS-232C. Sygnał sterujący jest następnie przekazywany z monitora MONITOR1 do monitora MONITOR2 za pomocą portu RS-232C OUT monitora MONITOR1 do portu RS-232C IN monitora MONITOR2. Umożliwia to scentralizowane sterowanie (np. włączanie/wyłączanie zasilania, zmiana wejścia) wieloma monitorami za pośrednictwem jednego połączenia z komputerem.

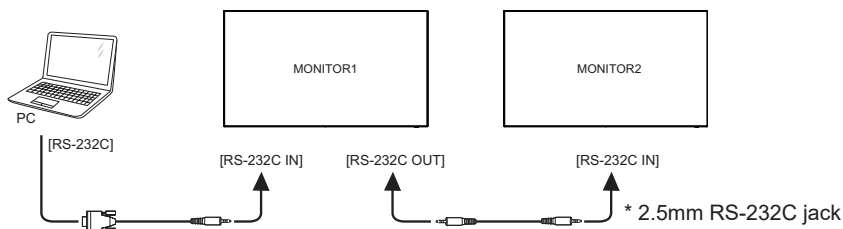

■ Połączenie cyfrowe video

DisplayPort / HDMI

DisplayPort v1.2 obsługuje Multi-Stream Transport (MST), który umożliwia łańcuchowe połączenie do czterech monitorów. Każdy podłączony monitor może wyświetlać inną zawartość. Komputer łączy się z monitorem MONITOR1 za pomocą kabla DisplayPort. MONITOR1 następnie wysyła sygnał do MONITORA2 przez port DP OUT. Pozwala to na rozszerzenie funkcjonalności pulpitu na wielu ekranach.

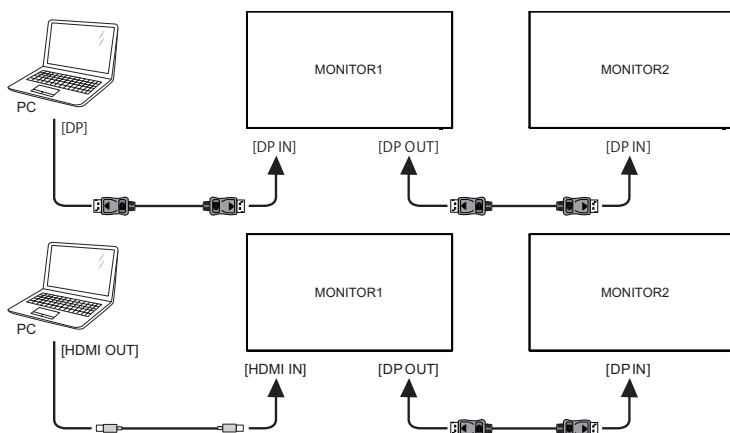

INFO

■ Liczba obsługiwanych monitorów i maksymalna rozdzielczość zależą od możliwości przetwarzania obrazu przez urządzenie wyjściowe.

■ Warunki połączenia

W przypadku połączenia dwóch monitorów:

Wejście HDMI (działające w rozdzielczości 3840 × 2160 : MONITOR1,2 (3840 × 2160)


Wejście DisplayPort (działające w rozdzielczości 3840 × 2160 : MONITOR1,2 (3840 × 2160)

■ Rzeczywista rozdzielczość może się różnić w zależności od konfiguracji wyjścia podłączonego komputera. Maksymalna obsługiwana rozdzielczość to 3840 × 2160.

[Ustawienie sieci]

1. Włącz router i włącz DHCP.
2. Połącz router z monitorem kablem Ethernet.
3. Naciśnij przycisk  HOME i wybierz 1668 na pilocie, następnie wybierz Ustawienia.
4. Wybierz "Sieć i internet", następnie naciśnij przycisk OK.
5. Wybierz "Ethernet", następnie naciśnij przycisk OK.
6. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zainstalować sieć.

INFO Podłącz przy użyciu ekranowanego kabla CAT-5 Ethernet, aby zachować zgodność z dyrektywą EMC.

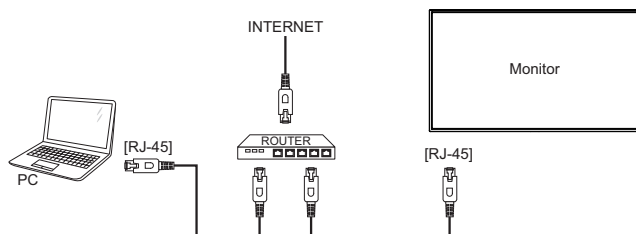

USTAWIENIA KOMPUTERA

■ Synchronizacja sygnałów

Patrz tabela synchronizacji dla podstawowych rozdzielczości w rozdziale SYNCHRONIZACJA na stronie 61.

OBSŁUGA MONITORA

W celu zapewnienia najlepszego obrazu, monitor LCD firmy iiyama otrzymał w fabryce predefiniowane ustawienia synchronizacji (patrz str. 61). Możesz także dostosować obraz wykonując przedstawione poniżej operacje na przyciskach.

- ① Naciśnij przycisk  HOME na pilocie, aby uruchomić funkcję Menu ekranowego (OSD). Są tutaj dodatkowe pozycje menu, które można przełączać przyciskami  /  /  /  na pilocie.



- ② Wybierz pozycję MENU i naciśnij przycisk OK na pilocie, by w nią wejść. Następnie użyj przycisków  /  na pilocie aby podświetlić wybraną opcję.
- ③ Używając przycisków  /  na pilocie dokonaj odpowiedniej regulacji lub ustawienia.
- ④ Naciśnij przycisk  BACK na pilocie, aby opuścić menu, a wprowadzone ustawienia zostaną automatycznie zapisane.

Na przykład, aby dokonać korekty ostrość, wybierz pozycję menu "Obraz", a następnie naciśnij przycisk OK na pilocie. Potem wybierz Ostrość za pomocą przycisków  /  na pilocie. Wtedy użyj przycisków  /  na pilocie do zmiany ustawienia ostrość. Ostrość całego wyświetlanego obrazu będzie zmieniać się na bieżąco zgodnie z wprowadzanymi zmianami.



Na koniec naciśnij przycisk  BACK na pilocie, który kończy regulację, a wszystkie zmiany są zapisywane w pamięci.

INFO

- Również naciśnięcie przycisk  BACK na pilocie lub przycisk MENU na monitorze powoduje szybkie wyłączenie Menu ekranowego.
- W chwili zniknięcia Menu ekranowego następuje zapisanie w pamięci wszelkich wprowadzonych zmian. Należy unikać wyłączania zasilania, kiedy korzysta się z Menu ekranowego.
- Wszelkie ustawienia obowiązują zawsze dla wszystkich rozdzielczości.

Obraz
Picture


Element regulacji	Problem / Opcja		Przyciski, które należy nacisnąć	
Jasność* ¹ Brightness	Zbyt ciemny obraz Zbyt jasny obraz		 	
Kontrast* ² Contrast	Zbyt mdły obraz Zbyt intensywny obraz		 	
Ostrość* ² Sharpness	obraz Zbyt miękki obraz Zbyt ostry		 	
Poziom czerni* ² Black level	Czerń jest zbyt ciemna Czerń jest zbyt jasna		 	
Ton* ² Tint	Fioletowawy Zielonkawy		 	
Kolor* ² Color	Zbyt słaby Zbyt mocny		 	
Redukcja szumów* ² Noise reduction	Wyłącz	Redukcja szumu jest wyłączona.		
	Niski	Słaba redukcja szumów spowodowanych przez różnego rodzaju odtwarzacze.		
	Średni	Zakłócenia obrazu powodowane przez różne odtwarzacze są redukowane bardziej niż w opcji Niski.		
	Wysoki	Zakłócenia obrazu powodowane przez różne odtwarzacze są redukowane bardziej niż w opcji Średni.		
Selekcja gamma* ² Gamma selection	Ustawienia Gamma. Natywny / 2.2 / 2.4 / Sgamma / D-image			
Temperatura koloru Color temperature	3000°K		9300°K	
	4000°K		10000°K	
	5000°K		Natywny	Oryginalna temperatura kolorów
	6500°K		Użytkownik 1	Ustawienia użytkownika 1
	7500°K		Użytkownik 2	Ustawienia użytkownika 2

Obraz Picture




Element regulacji	Problem / Opcja		Przyciski, które należy naciskać
Kontrola koloru* ³ Color control	Ustaw kolory użytkownika.		
	Użytkownik 1	R	Zbyt słaby Zbyt mocny
		G	
		B	
	Użytkownik 2	2000K-10000K	
Reset ustawień obrazu Picture reset	Anuluj	Powrót do Menu.	
	OK	Przywrócenie fabrycznych ustawień Obraz.	

*¹ Dokonaj regulacji parametru Brightness, gdy używasz monitora w ciemnym pomieszczeniu i odnosisz wrażenie, że obraz jest zbyt jasny.
W trybie oszczędzania energii, regulacja jasności jest wyłączona.

*² Niedostępne dla Odtw. multim., Przeglądarka, CMS, PDF Player i Niestandardowy wejściowe.

*³ Można ją wybrać tylko wtedy, gdy temperatura koloru jest ustawiona na „Użytkownik1/Użytkownik2”.

Ekran Screen

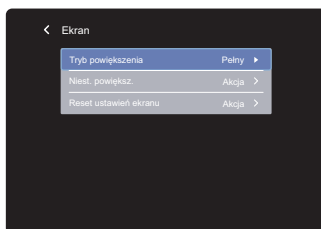

Element regulacji	Problem / Opcja	
Tryb powiększenia* ¹ Zoom mode	Pełny	Powiększ obraz w poziomie żeby wypełnić ekran jeśli sygnał jest przesyłany w formacie 4:3 (rozdzielczość standardowa). Jeśli sygnał przesyłany jest w formacie 16:9 (wysoka rozdzielczość), wyświetlany jest bez skalowania.
	4:3	Wyświetl wszystkie obrazy w formacie 4:3.
	Rzeczywiste	Obraz wyświetlany jest w formacie 1:1.
	21:9	Wyświetl wszystkie obrazy w formacie 21:9.
	Niestandardowy	Dostosuj ekran powiększenia.
Niest. powiększ.* ² Custom zoom	Powiększenie	Powiększ jednocześnie rozmiar obrazu w pionie i poziomie.
	Powiększenie H	Zoom the horizontal size of the image.
	Powiększenie V	Zoom the vertical size of the image.
	Pozycja H* ³	Powiększ rozmiar obrazu w poziomie.
	Pozycja V* ³	Powiększ rozmiar obrazu w pionie.
Reset ustawień ekranu Screen reset	Anuluj	Powrót do Menu.
	OK	Przywrócenie fabrycznych ustawień Ekran.

*¹ Niedostępne dla Odtw. multim., Przeglądarka, CMS, PDF Player i Niestandardowy wejściowe.

*² Można ją wybrać tylko wtedy, gdy tryb powiększenia jest ustawiona na „Niestandardowy”.


*³ Kiedy wartość przybliżenia w pionie i w poziomie jest równa "0", nie można regulować pozycji poziomej i pionowej.

Dźwięk Audio



Element regulacji	Problem / Opcja Przyciski, które należy naciskać	
Balans Balance	Lewy głośnik głośniejszy. Prawy głośnik głośniejszy.	
Wysokie tony Treble	Zbyt mdły obraz Zbyt intensywny obraz	
Niskie tony Bass	Zbyt mdły obraz Zbyt intensywny obraz	
Głośność Volume	Zbyt cicho Zbyt głośno	
Wyj. audio (wyj.lin) Audio out (line out)	Regulacja głośności wyjścia audio. Zbyt cicho Zbyt głośno	
Maksymalna głośność Maximum volume	Ustaw maksymalną głośność.	
Minimalna głośność Minimum volume	Ustaw minimalną głośność.	
Wyciszenie Mute	Wyłącz	Przywraca poprzedni poziom głośności dźwięku.
	Włącz	Tymczasowo wyłącza dźwięk.
Reset ustawień dźwięku Audio reset	Anuluj	Powrót do Menu.
	OK	Przywrócenie fabrycznych ustawień Dźwięk.
Synchronizacja wyjścia audio Audio out sync	Wyłącz	Głośność głośnika różni się od głośności wyjścia audio (wyjścia liniowego).
	Włącz	Głośność głośnika jest zgodna z głośnością wyjścia audio (wyjścia liniowego).
Ustawienia głośnika Speaker Setting	Wyłącz	Wyłącz wbudowany głośnik.
	Włącz	Włącz wbudowany głośnik.

Konfiguracja 1 Configuration 1

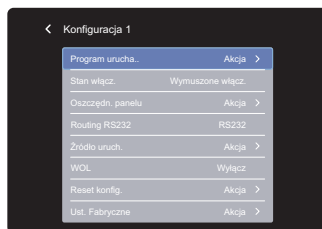


Element regulacji	Problem / Opcja		
Program uruchamiający Androida Android launcher	Włącz Android launcher w ustawieniach, aby uzyskać dostęp do funkcji.		
Stan włacz. Switch on state	Wymuszone włacz.	Monitor włączy się po podłączeniu przewodu do gniazdka.	
	Wyłącz. Zasilania	Monitor nie włączy się po podłączeniu przewodu do gniazdka.	
	Ost. Stan	Monitor powróci do ostatniego stanu (wł./wył./standby) po odłączeniu i ponownym podłączeniu do zasilana.	
Oszczędn. panelu Panel saving	Jasność	Wyłącz	Regulacja przeciwświecenie jest wyłączona.
		Włącz	Jasność obrazu zostanie zmniejszona do 40% maksymalnej wartości.
	Pixel shift	Lekkie przesunięcie pikseli w czterech kierunkach (góra, dół, lewo lub prawo).	
		Auto	Automatycznie przesuwaj obraz.
		Wyłącz	Pixel shift jest wyłączona.
		Włącz	Przesuwaj obraz w ustalonych interwałach. 10-900 sekund
Routing RS232 RS232 routing	Wybierz port do sterowania przez sieć. RS232 / LAN RS232		
Źródło uruch.* ¹ Boot on source	Ost. wejście	Po włączeniu zasilania, automatycznie wybierane jest ostatnie używane przed wyłączeniem źródło sygnału. Wyłącz / Włącz	
	Wejście	Wybierz źródło sygnału wybierane po włączeniu. HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / DisplayPort / SDM* ² / Przeglądarka / CMS / Menedżer plików / Odtw. multim. / PDF Player / Niestandardowy	
	Lista odtw.	Wybierz indeks playlisty dla odtwarzania multimediów, przeglądarki i plików pdf.	
WOL WOL	Wyłącz	Wyłącz funkcję Wake on LAN.	
	Włącz	Włącz funkcję Wake on LAN.	
Reset konfig. Configuration1 reset	Anuluj	Powrót do Menu.	
	OK	Przywrócenie fabrycznych ustawień Konfiguracja1.	
Ust. Fabryczne Factory reset	Anuluj	Powrót do Menu.	
	OK	Przywracane są ustawienia fabryczne.	

*¹ Funkcja działania awaryjnego, system będzie działał nawet przy braku sygnału ze źródła.


*² Dostępne tylko jeśli SDM-S/SDM-L jest zainstalowany.

Konfiguracja 2 Configuration 2

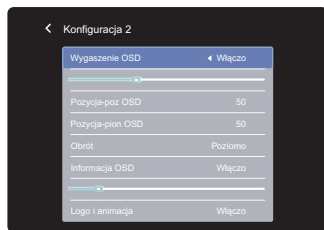

Element regulacji	Problem / Opcja		Przyciski, które należy naciskać
Wygaszenie OSD OSD timeout	Możesz ustawić czas wyświetlania menu OSD od 5 do 120 sekund. Wyłącz / 5 - 120 sekund		 
Pozycja-poz OSD OSD H Position	OSD jest za bardzo na lewo OSD jest za bardzo na prawo		 
Pozycja-pion OSD OSD V Position	OSD zbyt nisko OSD zbyt wysoko		 
Obrót System Rotation	Poziomo	Wyświetl OSD w trybie poziomym.	 
	Pionowo	Wyświetl OSD w trybie pionowym.	
Informacja OSD Information OSD	Ustaw czas przez jaki wyświetlane są informacje menu OSD w prawym górnym rogu ekranu. Wyłącz / 1 - 60 sekund		 
Logo i animacja Logo and animation	Wyłącz	Logo iiyama i animacja nie są wyświetlane, gdy monitor jest włączony.	 
	Włącz	Logo iiyama i animacja są wyświetlane, gdy monitor jest włączony.	
	Użytkownik	Po wybraniu logo użytkownika w systemie android, tylko ono będzie wyświetlane po włączeniu monitora.	
Ustawienie logo* ¹ Logo setting	Wybierz logo startowe.		
Ustawienie animacji* ¹ Animation setting	Wybierz animację startową.		
ID monitora Monitor ID	Ustaw ID monitora. 1 - 255		
Identyfikator grupy Group ID	Ustaw grupa monitora. 1 - 254		
Informacje monitora Monitor information	Wyświetl informacje o ekranie włączając model monitora, numer seryjny, czas pracy i wersję oprogramowania.		
Wersja DP* ² DP version	Ustal wersję DisplayPort. 1.1 / 1.2SST / 1.2MST		
Monitory DP* ² DP Monitors	Skonfiguruj wiele monitorów za pomocą DisplayPort. 2 / >2		

Konfiguracja 2 Configuration 2

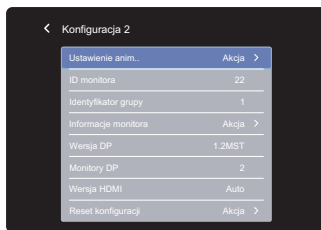


Element regulacji	Problem / Opcja	
Wersja HDMI* ³ HDMI version	Ustal wersję HDMI. 2.0 / 1.4 / Auto	
Reset konfiguracji Configuration2 reset	Anuluj	Powrót do Menu.
	OK	Przywrócenie fabrycznych ustawień Konfiguracja2.

*¹ Ustawienia Logo i Animacji są dostępne tylko po wybraniu opcji „Użytkownik” w Logo i funkcji animacji.

*² Dostępne tylko pod wejściem DisplayPort.


*³ Dostępne tylko pod wejściem HDMI.

Opcje zaaw. **Advanced option**

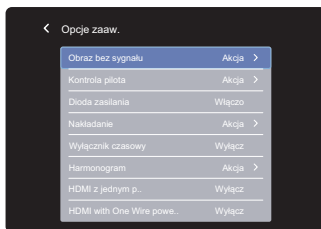

Element regulacji	Problem / Opcja		Przyciski, które należy nacisnąć
Obraz bez sygnału No signal image	Dostosuj obraz dla ekranu bez sygnału. Image / Office meeting guide / Title / Room / Date & Time / Duration (30 mins / 1h / 1.5h / 2h / 2.5h / 3h / off) / Text color (White / Black) / Show current time		
Zmotoryzowany stojak* ¹ Motorized stand	W przypadku stosowania stojaka z napędem elektrycznym można regulować i dostosowywać wysokość.		
	Góra	Podnieś stojak z napędem silnikowym.	
	Dół	Opuść stojak z napędem silnikowym.	
Kontrola pilota IR control	Gniazdo 1 / Gniazdo 2	Zapamiętaj preferowaną wysokość w Gniazdo 1 lub Gniazdo 2.	
	Wybierz tryb pracy pilota w przypadku podłączenia kilku monitorów przez RS232C.		
	Odblok* ²	Odblokuj pilot.	
	Zablokuj wszystko	Zablokuj zdalne sterowanie.	
	Zabl. wsz. bez głoś.	Zablokuj zdalne sterowanie z wyłączeniem głośności.	
	Zabl. wsz. bez zasil	Zablokuj zdalne sterowanie z wyłączeniem zasilania.	
	Zabl. wszys. bez PWR i VOL	Zablokuj zdalne sterowanie z wyłączeniem głośności i zasilania.	
Dioda zasilania Power LED light	Wyłącz	Dioda świecąca Wskaźnik Zasilania jest wyłączona.	
	Włącz	Dioda świecąca Wskaźnik Zasilania jest włączona.	
Nakładanie * ³ Tiling	Poz. poz. monit.	Ustal ilość monitorów używanych w poziomie.	 
	Poz. pion. monit.	Ustal ilość monitorów używanych w pionie.	 
	Pozycja	Ustal położenie matrycy. * ⁴	 
	Frame comp.Top	Monitor dostosuje obraz biorąc pod uwagę szerokość ramek, aby był on prawidłowo wyświetlany.	 
	Frame comp.Bottom		
	Frame comp.Left		
	Frame comp.Right		

Opcje zaaw. Advanced option

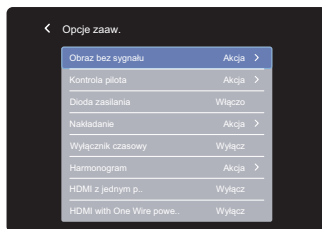

Element regulacji	Problem / Opcja		
Nakładanie ^{*3} Tiling	Frame comp.Enable	Wyłącz	Kompensacja ramki. Włącz, jest wyłączona.
		Włącz	Włącz kompensację ramki.
	Enable	Wyłącz	Dostępny jest wyłączona.
		Włącz	Ustawienia zostaną zastosowane dla "Poz. poz. monit.", "Poz. pion. monit.", "Pozycja" i "Frame comp.".
	Opóźnienie włącz	Ustawienie umożliwia określenie z jakim opóźnieniem (w sekundach) mają włączać się monitory według ich ID w przypadku ściany wyświetlaczy. Wyłącz / Auto / Włącz(2 - 255) seconds	

*1 Wyłączone, gdy nie jest podłączone do zmotoryzowany stojak.


*2 Aby odblokować, naciśnij i przytrzymaj przycisk INFO na pilocie przez 6 sekund.

*3 Funkcja pozwala na połączenie do 150 monitorów w ścianę wyświetlaczy (do 10 w pionie i do 15 w poziomie). Jednak jakość obrazu może ulec pogorszeniu, wyświetlana może być szybkość wyświetlania. Zaleca się, aby matryca ekranu miała konfigurację maksymalnie 5 x 5 ekranów (25 monitorów).

*4 Matryca ekranu


Przykład: 2 x 2 ekrany (4 monitory)

Monitory H = 2 monitory
Monitory V = 2 monitory

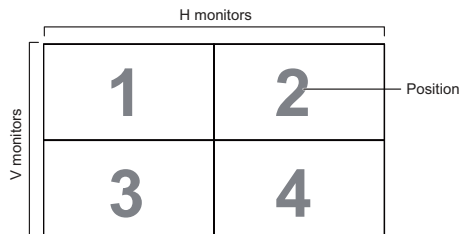


Przykład: 5 x 5 ekrany (25 monitory)

Monitory H = 5 monitory
Monitory V = 5 monitory

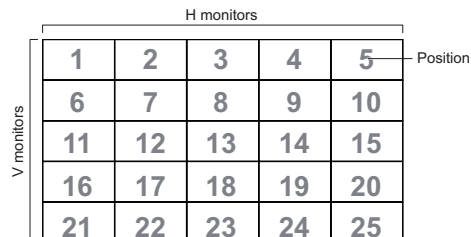

Opcje zaaw. Advanced option

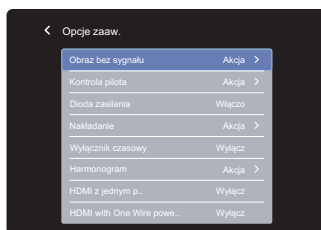

Element regulacji	Problem / Opcja	
Wyłącznik czasowy Off Timer	Ustaw, kiedy wyłączyć monitora. (w godzinach)	Wyłącz / 1 - 24 godziny
Harmonogram Schedule	Harmonogram	Można ustawić 7 harmonogramów
	Czas rozpoczęcia *6	Ustaw czas rozpoczęcia.
	Czas zakończenia *6	Ustaw czas zakończenia.
	Wejście	Wybierz, które źródło sygnału ma zostać użyte przy następnym uruchomieniu ekranu. HDMI1 / HDMI2 / HDMI3*3 / DisplayPort / SDM*3,7 / Przeglądarka / CMS / Menedżer plików*8 / Odtw. multim. / PDF Player / Niestandardowy
	Lista odtw.	Wybierz playlistę dla odtwarzacza multimedialnych, pdfów i przeglądarki.
	Dni tygodnia	Ustaw dzień tygodnia. NIE / PON / WTO / ŚRO / CZW / PIĄ / SOB
	Każ. Tydz. Enable*9	Ustaw powtarzanie co tydzień. Wyłącz / Włącz
		Włącz/wyłącz harmonogram.
HDMI z jednym przewodem HDMI with One Wire	Wyłącz	HDMI with One Wire jest wyłączone.
	Włącz	Steruj wszystkimi urządzeniami podłączonymi przez kabel HDMI za pomocą jednego pilota.
HDMI with One Wire Power Off HDMI with One Wire Power Off	Wyłącz	HDMI with One Wire Power Off jest wyłączone.
	Włącz	Użyj przycisku zasilania na urządzeniu podłączonym za pomocą kabla HDMI, aby przełączyć się w tryb gotowości.
Autowykr. sygn. *10 Auto signal detection	Wyłącz	Wyłącz Autowykr. sygn..
	Wszystko *11	Jeśli na standardowym wejściu nie ma sygnału, automatycznie wykrywa wszystkie źródła i automatycznie wybiera dostępny sygnał.
	Failover	Jeśli na standardowym wejściu nie ma sygnału, automatycznie wykrywa źródła w zdefiniowanej przez użytkownika kolejności i automatycznie wybiera dostępny sygnał.

*6 Czas rozpoczęcia w Harmonogramie musi być krótszy niż czas zakończenia.

*7 Dostępne tylko jeśli SDM-S/SDM-L jest zainstalowany.


*8 Pliki zdjęć lub wideo w folderze iiyama_play w pamięci flash USB mogą być automatycznie odtwarzane przy użyciu ustawienia Harmonogram.
Play order is alphabetical, 0 ~ 9, aA~ zZ, case-insensitive.

*9 Zmiany w opcji "Enable" powinny być dokonane tylko wtedy, gdy czas startu, czas zakończenia, wejście i tydzień zostały ustawione prawidłowo.

*10 Wyświetlacz automatycznie wykryje i wybierze dostępne źródło sygnału.

*11 Kolejność wykrywania: HDMI1 → HDMI2 → HDMI3 → DP → SDM → Przeglądarka → CMS → Menedżer plików → Odtw. multim. → PDF Player → Niestandardowy

Opcje zaaw. Advanced option


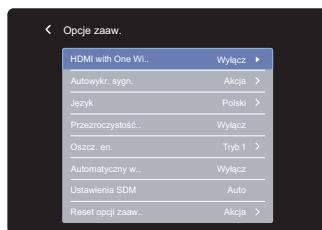


Element regulacji	Problem / Opcja		Przyciski, które należy naciskać	
Język Language	English	Angielski	Deutsch	Niemiecki
	Français	Francuski	Italiano	Włoski
	Español	Hiszpański	Русский	Rosyjski
	Polski	Polski	Nederlands	Holenderski
	Dansk	Duński	Svenska	Szwedzki
	Suomi	Fiński	Norsk bokmål	Norweski
	Česky	Czeski		
Przezroczystość menu OSD OSD Transparency	Tło menu ekranowego stanie się przezroczyste. Wyłącz / 5 - 100 			
Oszcz. en. Power Saving	Tryb 1: WOL wyłączyć, budzenie wejścia źródła wyłączyć, podświetlenie wyłączyć Tryb 2: WOL wyłączyć, budzenie wejścia źródła włączyć, podświetlenie wyłączyć Tryb 3: WOL włączyć, budzenie wejścia źródła wyłączyć, podświetlenie wyłączyć Tryb 4: WOL włączyć, budzenie wejścia źródła włączyć, podświetlenie wyłączyć			
Automatyczny wyłącznik Auto power off	Ustaw po jakim czasie braku aktywności, monitora ma się sam wyłączać. 60 - 240 min INFO Jeśli w ustalonym czasie naciśnięte zostaną przyciski, zegar zostanie zresetowany. Monitor zostanie wyłączony po upływie ustalonego czasu i przy braku aktywności użytkownika.			
Ustawienia SDM ^{*12} SDM settings	Auto	Po włączeniu zasilania i przełączeniu źródła na SDM, zasilanie SDM jest włączane automatycznie.		
	Zawsze wyl.	SDM jest wyłączony. INFO Musisz włączyć go ręcznie, kiedy moc wyświetlacza jest wyłączona, SDM jest wyłączony.		
Reset opcji zaawansowan. Advanced option reset	Anuluj	Powrót do Menu.		
	OK	Ustawienia zaawansowane oprócz "Data i czas" zostaną przywrócone do ustawień fabrycznych.		

^{*12} Tylko SDM sygnał wejściowy.


APPLICATION

Naciśnij przycisk  HOME i wybierz 1668 na pilocie.

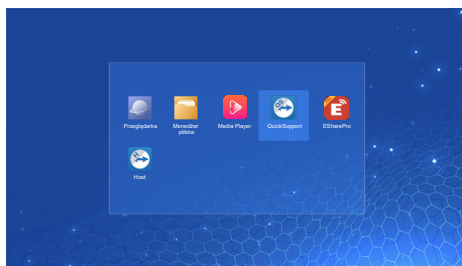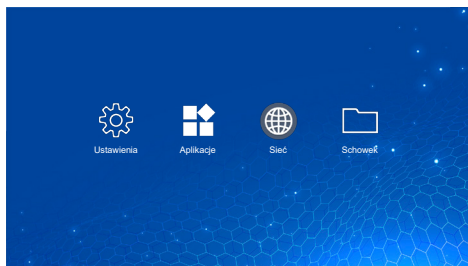


Sieć i internet Network & internet 		
Element regulacji	Problem / Opcja	
Wi-Fi Wi-Fi	Włącz / Wyłącz Wi-Fi, aby połączyć się z zewnętrznym urządzeniem Wi-Fi.	
	Listę Wi-Fi	Wyświetl listę sieci Wi-Fi.
	Dodaj sieć	Nazwa sieci
		Zabezpieczenia
		Opcje zaawansowane
	Ustawienia Wi-Fi	Włączaj Wi-Fi automatycznie
		Powiadamiaj o sieciach publicznych
		Zaawansowane
	Zapisane sieci	Zapisz sieci wifi na tym monitorze.
Ethernet Ethernet	Ustawienia LAN. Włącz / Wyłącz	
	IP address	Przypisz Adres IP dla monitora.
	Netmask	Przypisz Maskę sieci dla monitora.
	Gateway	Przypisz Wyjście dla monitora.
	DNS1	Przypisz adres serwera DNS.
	DNS2	
	Ethernet IP mode	Static
		DHCP
Hotspot Hotspot	Hotspot Wi-Fi	Ustawienia Hotspot. Wyłącz / Włącz(Nazwa hotspot / Zabezpieczenia / Hasło do hotspotu / Pasma punktu dostępu / Automatycznie wyłącz hotspot)

Aplikacje i powiadomienia Apps & Notification

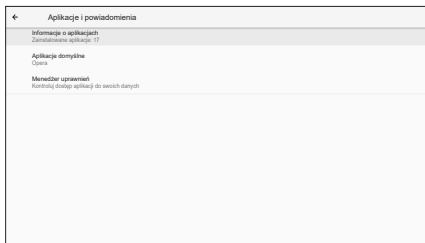

Element regulacji	Problem / Opcja	
Informacje o aplikacjach App info	Wyświetl informacje o aplikacjach.	
Aplikacje domyślne Default apps	Aplikacja ekranu głównego	Ustaw domyślne aplikacje.
	Przeglądarka	
	Otwieranie linków	
Menedżer uprawnień Permission manager	Uprawnienia aplikacji	Ustaw wszystkie pozwolenia.


Wyświetlacz Display

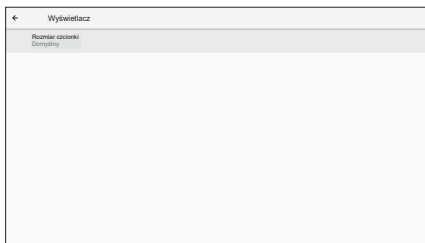

Element regulacji	Problem / Opcja	
Rozmiar czcionki Font size	Mały	Ustaw rozmiar czcionki.
	Domyślny	
	Duży	
	Największy	

Signage display

Signage display

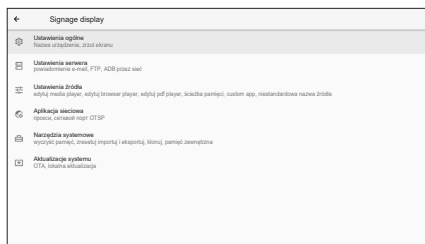

Element regulacji	Problem / Opcja			
Ustawienia ogólne General settings	Nazwa Signage display	Ustaw nazwę monitora.		
	Zrzut ekranu	Wyłącz / Włącz(Interwał, Czas startu, Czas zakończenia, Powtórz, Zapisz w, Wyczyść zrzut ekranu, Wyślij zrzuty ekranu mailem)		
Ustawienia serwera Server settings	Powiadomienie mailowe	Wyłącz / Włącz(SMTP, E-mail menadżer, Test)		
	FTP	Wyłącz / Włącz(Konto, Hasło, Ścieżka pamięci, Port)		
	ADB przez sieć	Uzyskiwanie dostępu do sieci przez port 5555.		
Ustawienia źródła Source settings	Edytuj Media player	Edytuj playlistę Media Player i ustawienia efektów.		
	Edytuj ustawienia przeglądarki	Edytuj listę przeglądarki i ustawienia efektów.		
	Edytuj PDF player	Edytuj ustawienia playlisty i efektów odtwarzacza PDF.		
	Ścieżka pamięci	Ustaw Media Player, PDF Player i lokalizację pamięci przeglądarki.		
	Aplikacja klienta	Edytuj aplikację niestandardową.		
	Niestandardowa nazwa źródła	Dostosuj nazwy każdego źródła sygnału.		
Aplikacja sieciowa Network application	Proxy	Ustaw serwer proxy. Wyłącz / Włącz(Proxy hostname: Adres IP serwera proxy, Port proxy: Numer portu serwera proxy, Typ: Typ serwera proxy) Autoryzacja / Nazwa użytkownika / Hasło		
Narzędzia systemowe System tools	Wyczyść pamięć	Wyczyść dane w folderach signage. Wszystko / Pamięć wewnętrzna / Karta SD / Pamięć USB		
	Zresetuj	Wykasuj wszystkie dane	Przywracane są ustawienia fabryczne.	
	Klonuj i importuj	Klonuj	Skopiuj ustawienia OSD, listę odtwarzania i pliki multimedialne*.	
		Importuj	Importuj z folderu signage na nośniku USB / karcie SD. Wewnętrzny schowek	
	SD card / USB external storage Lock	Disable	Odblokuj kartę SD / zewnętrzną pamięć USB.	
		Enable	Zablokuj kartę SD / zewnętrzną pamięć USB.	
Aktualizacje systemu System updates	OTA	Aktualizacja firmware.		
	Lokalna aktualizacja			

* Pliki multimedialne to treści multimedialne, które są kopiowane na to urządzenie podczas tworzenia list odtwarzania w źródle przeglądarki, odtwarzaczu multimedialnym i odtwarzaczu PDF.

Zabezpieczenie Security ← Zabezpieczenie Aplikacje do zarządzania urządzeniem Device admin apps Nieznane źródła Allow installation of apps from all sources	
Element regulacji	Problem / Opcja
Aplikacje do zarządzania urządzeniem Device admin apps	Wyświetl informacje o danych uwierzytelniających.
Nieznane źródła Unknown sources	Wyłącz / Włącz instalację aplikacji z nieznanych źródeł.

System

System

← System

Języki i metody wprowadzania


Language & Input

Data i godzina

Date & time

Element regulacji	Problem / Opcja	
Język i metody wprowadzania Language & Input	Języki	Ustaw język, klawiaturę i tryb wprowadzania.
	Klawiatura ekranowa	Język: English / Deutsch / Français / Italiano / Español / Русский / Polski / Nederlands /
	Klawiatura fizyczna	Česky / Dansk / Svenska / Suomi / Norsk bokmål
Data i godzina Date & time	Użyj czasu podanego przez sieć	Ustaw data i czas. Użyj formatu 24-godzinnego, Automatyczna Data i Godzina, Format daty, Strefa czasowa.
	Ntp server	

O urządzeniu About device

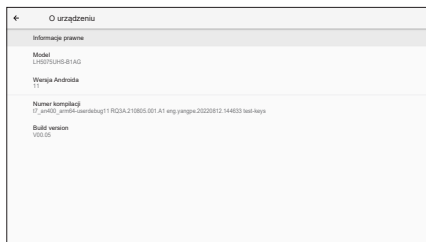

Element regulacji	Problem / Opcja	
Informacje prawne Legal information	Licencje innych firm	Główne informacje znajdują się w About (Info): Prawne / Nazwa / Wersja androida / BNumer kompilacji / Informacja o wersji Automatyczne wyszukiwanie pliku .zip aktualizacji na nośniku USB lub karcie SD. Po wybraniu zaktualizowanego pliku .zip, monitor uruchomi się ponownie i rozpocznie się aktualizacja.
	Licencje systemu WebView	
Model Model	Model	
	Numer seryjny	
	Wersja sprzętu	
Wersja Androida Android version	Wersja Androida	
	Aktualizacja zabezpieczeń Androida	
	Wersja jądra	
	Numer kompilacji	
Numer kompilacji Build number		
Informacja o wersji Build version		

■ Szybkie info

Naciśnij przycisk Info i numer 77 na pilocie.

Wyświetlone zostaną informacje o sieci i monitorze itp.

<Android> * W tym monitorze nie można dokonać aktualizacji Android.

- Ustawienia : Idź do ustawień aplikacji.
- Aplikacje : Pokaż wszystkie aplikacje. (Przeglądarka/Menedżer plików/CMS/Odtw. multimedialne./ ESharePro)
- Sieć : Ustaw Ethernet.
- Pamięć : Wyświetlaj aktualne informacje o pamięci Android.

INFO

- Obsługiwany system pliku:
FAT32
- Obsługiwany format pliku:
 - Muzyka: MP3, M4A, AAC, LPCM
 - Video: 3G2, 3GP, AVI, F4V, FLV, MP4, M2TS, M2V, M4V, MKV, MOV, MPEG, MTS, OGM, PMP, TP, TS, VOB, WEBM
 - Zdjęcia: JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF

[Odtw. multim.]

- Odtwórz plik: Wybierz plik do odtworzenia
- Odtwórz kolejność: Ustaw kolejność odtwarzania plików
- Odtwórz tryb: Ustaw tryb odtwarzania
- Styl obrazka: Ustaw rozmiar obrazu
- Stwórz listę: Utwórz nową listę odtwarzania
- Otwórz listę: Edytuj listę odtwarzania

● Odtwórz plik

1. Wybierz "Odtwórz plik" na stronie.
2. Wybierz plik i naciśnij przycisk OK.
Można wybrać wiele plików.
3. Naciśnij przycisk "Otwórz", aby odtworzyć.

■ Klawisz skrótów Media

- ► **Play**: Odtwórz plik multimedialny.
- || **Pause**: Zatrzymaj plik multimedialny.
- ►► **Fast forward**: Aby przeskoczyć o 10 sekund w przód.
- ◀◀ **Rewind**: Aby przeskoczyć o 10 sekund w tył.
- ■ **Stop**: Zatrzymaj odtwarzany plik i wróć do Menu.

■ Klawisz strzałki

- ◀ : Poprzedni plik
- ▶ : Następny plik

● Odtwórz kolejność

Wybierz "Odtwórz kolejność" na stronie.

- **Sekwencja**: Odtwarzaj pliki w sekwencjach.
- **Odwróć**: Odtwarzaj pliki w odwrotnej kolejności.
- **Losowy**: Wszystkie pliki na liście są odtwarzane losowo.
- **Cykl**: Wszystkie pliki na liście są odtwarzane wielokrotnie.

● Odtwórz tryb

Wybierz "Odtwórz tryb" na stronie.

- **Auto**: Czas trwania autoodtwarzania. 5s / 15s / 30s / 60s
- **Manualny**: Odtwórz plik ręcznie.

● Styl obrazka

Wybierz "Styl obrazka" na stronie.

- **Skala**: Wyświetl obraz w oryginalnych proporcjach.
- **Pełen**: Powiększ obraz do pełnego ekranu.

● Stwórz listę

1. Wybierz "Stwórz listę" na stronie.
2. Wybierz "Dodaj plik".
3. Wybierz plik i dodaj go do listy.

■ Edytuj pasek

- **Przesuń w górę:** Przenieś pliki do górę listy.
- **Przesuń w dół:** Przenieś pliki na dół listy.
- **Usuń:** Usuń pliki.
- **Usuń wszystko:** Usuń playlisty.
- **Cofnij:** Powrót.

■ Pilota

-  **Option key:** Wyświetl edytuj pasek
-  **OK key:** Wybierz / odznacz plik

● Otwórz listę

1. Wybierz "Otwórz listę" na stronie.
2. Naciśnij na pilocie przycisk  Opcja, aby otworzyć pasek edycji.
3. Dodaj lub edytuj plik.

■ Edytuj pasek

- **Przesuń w górę:** Przenieś pliki do górę listy.
- **Przesuń w dół:** Przenieś pliki na dół listy.
- **Usuń:** Usuń pliki.
- **Usuń wszystko:** Usuń playlisty.
- **Cofnij:** Powrót.

■ Pilota

-  **Option key:** Wyświetl edytuj pasek
-  **OK key:** Wybierz / odznacz plik

[Przeglądarka]

● Nowa karta

1. Wybierz "Nowa karta" na stronie.
2. Wprowadź adres URL i naciśnij OK, aby uzyskać dostęp.

● Stwórz listę

1. Wybierz "Stwórz listę" na stronie.
2. Wprowadź adres URL i dodaj do listy.

● Otwórz listę

1. Wybierz adres URL na stronie.
2. Naciśnij na pilocie przycisk  Opcja, aby otworzyć pasek edycji
3. Edytuj URL.

■ Edytuj pasek

- **Usuń:** Usuń URL.
- **Usuń wszystko:** Delete all URL record.
- **Cofnij:** Powrót.

■ Pilota

-  **Option key:** Wyświetl edytuj pasek
-  **Play key:** Otwórz stronę internetową
-  **OK key:** Wybierz / odznacz

[PDF Player]

● Odtwórz plik

1. Wybierz "Odtwórz plik" na stronie.
2. Wybierz plik i naciśnij przycisk OK.
Można wybrać wiele plików.
3. Naciśnij przycisk "Otwórz", aby odtworzyć.

■ Klawisz skrótów Media

- ► **Play**: Odtwórz plik PDF.
- || **Pause**: Zatrzymaj plik PDF.
- ■ **Stop**: Powrót.

■ Klawisz strzałki

- ◀ : Poprzedni stronę
- ▶ : Następny stronę

● Odtwórz kolejność

Wybierz "Odtwórz kolejność" na stronie.

- **Sekwencja**: Odtwarzaj pliki w sekwencjach.
- **Odwróć**: Odtwarzaj pliki w odwrotnej kolejności.
- **Losowy**: Wszystkie pliki na liście są odtwarzane losowo.
- **Cykl**: Wszystkie pliki na liście są odtwarzane wielokrotnie.

● Odtwórz tryb

Wybierz "Odtwórz tryb" na stronie.

- **Auto**: Czas trwania autoodtwarzania. 5s / 15s / 30s / 60s
- **Manualny**: Odtwórz plik ręcznie.

● Stwórz listę

1. Wybierz "Stwórz listę" na stronie.
2. Wybierz "Dodaj plik".
3. Wybierz plik i dodaj go do listy.

■ Edytuj pasek

- **Przesuń w górę**: Przenieś pliki do górę listy.
- **Przesuń w dół**: Przenieś pliki na dół listy.
- **Usuń**: Usuń pliki.
- **Usuń wszystko**: Usuń playlisty.
- **Cofnij**: Powrót.

■ Pilot

-  **Option key**: Wyświetl edytuj pasek
-  **OK key**: Wybierz / odznacz plik

● Otwórz listę

1. Wybierz "Otwórz listę" na stronie.
2. Naciśnij na pilocie przycisk  Opcja, aby otworzyć pasek edycji
3. Dodaj lub edytuj plik.

■ Edytuj pasek

- **Przesuń w górę:** Przenieś pliki do góry listy.
- **Przesuń w dół:** Przenieś pliki na dół listy.
- **Usuń:** Usuń pliki.
- **Usuń wszystko:** Usuń playlisty.
- **Cofnij:** Powrót.

■ Pilota

-  **Option key:** Wyświetl edytuj pasek
-  **OK key:** Wybierz / odznacz plik

[Menedżer plików]

Przeglądaj pliki przechowywane w pamięci wewnętrznej, na nośniku USB i karcie SD.

[Eshare Pro]

EShare to aplikacja, która służy do interakcji w konfiguracji wieloekranowej. Wrażenia użytkownika przy korzystaniu z niej są naturalne i przyjemne, zarówno w przypadku domowej rozrywki, jak i prezentacji biznesowych lub szkoleń edukacyjnych.

[QuickSupport]

Aplikacja mobilna TeamViewer QuickSupport umożliwia szybkie otrzymywanie zdalnego wsparcia na smartfonie lub tablecie.

[Host]


Aplikacja TeamViewer Host dla systemu Android umożliwia zdalne sterowanie nienadzorowanymi urządzeniami z systemem Android. Połączenie jest możliwe nawet wtedy, gdy urządzenie nie jest aktywnie używane.

FUNKCJA CZUWANIA

Ten produkt posiada funkcję czuwania. Jeżeli ta funkcja jest aktywna, zapewnia automatyczne redukowanie niepotrzebnego zużycia energii przez monitor, kiedy komputer nie jest używany. Monitor przechodzi do trybu czuwania, jak to przedstawiono poniżej. Funkcja czuwania, wraz z wszelkimi ustawieniami zegarów, jest konfigurowana przez system operacyjny. W podręczniku systemu operacyjnego możesz sprawdzić konfigurację czuwania.

■ Tryb czuwania

Kiedy zostaną wyłączone sygnał wideo z komputera, monitor przechodzi do trybu czuwania, który zapewnia obniżenie zużycia energii do poziomu poniżej 0,5W*. Ekran staje się ciemny, a wskaźnik zasilania zmienia kolor na czerwony. Po ponownym dotknięciu klawiatury lub myszki następuje wyjście z trybu czuwania i obraz pojawia się po kilku sekundach.

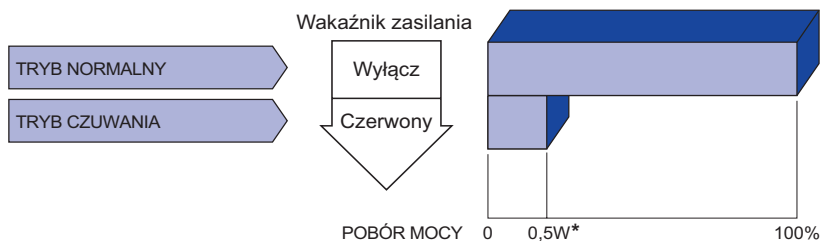

* Gdy urządzenia USB nie są podłączone.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Gdy monitor nie działa prawidłowo, wykonaj poniższe czynności w celu znalezienia prawdopodobnego rozwiązania problemu.

1. W zależności od występującego problemu wykonaj regulacje przedstawione w punkcie OBSŁUGA MONITORA. Gdy nie zapewniasz to przywrócenia obrazu, przejdź do czynności 2.
2. Jeżeli nie możesz znaleźć stosownej pozycji regulacji w punkcie OBSŁUGA MONITORA lub problem nie ustępuje, wykonaj poniższe czynności kontrolne.
3. W przypadku gdy zetknąłeś się z problemem, który nie został opisany poniżej lub nie możesz skorygować tego problemu, zaprzestań użytkowania monitora i skontaktuj się ze swoim dostawcą lub centrum serwisowym firmy iiyama w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

Problem

Sprawdź

- ① Obraz nie wyświetla się.

(Nie świeci wskaźnik zasilania.)

- ☐ Czy kabel zasilania jest prawidłowo umieszczony w gnieździe.
- ☐ Czy zostało włączone zasilanie.
- ☐ Czy w gnieździe prądu przemiennego jest napięcie. - sprawdź przyłączając inne urządzenie.

(Wskaźnik zasilania ma kolor zielony.)

- ☐ Czy jest aktywny wygaszacz monitor bez obrazu – dotknij klawiatury lub myszki.
- ☐ Zwiększ kontrast i/lub jasność.
- ☐ Czy komputer jest włączony.
- ☐ Czy został prawidłowo przyłączony kabel sygnałowy.
- ☐ Czy taktowanie sygnałów z komputera jest zgodne z danymi technicznymi monitora.

(Wskaźnik zasilania świeci czerwonym światłem.)

- ☐ Czy monitor jest w trybie czuwania – dotknij klawiatury lub myszki.
- ☐ Czy komputer jest włączony.
- ☐ Czy został prawidłowo przyłączony kabel sygnałowy.
- ☐ Czy taktowanie sygnałów z komputera jest zgodne z danymi technicznymi monitora.

- ② Brak synchronizacji ekranu.

- ☐ Czy został prawidłowo przyłączony kabel sygnałowy.
- ☐ Czy taktowanie sygnałów z komputera jest zgodne z danymi technicznymi monitora.

- ③ Obraz nie jest na środku ekranu.

- ☐ Czy taktowanie sygnałów z komputera jest zgodne z danymi technicznymi monitora.

- ④ Ekran jest zbyt jasny lub zbyt ciemny.

- ☐ Czy poziom sygnału wyjściowego video z komputera jest zgodny z danymi technicznymi monitora.

- ⑤ Drga obraz na ekranie.

- ☐ Czy napięcie prądu elektrycznego jest zgodne z danymi technicznymi monitora.
- ☐ Czy taktowanie sygnałów z komputera jest zgodne z danymi technicznymi monitora.

Problem

⑥ Brak dźwięku.

⑦ Dźwięk jest zbyt głośny lub zbyt cichy.

⑧ Słychać dziwny szum.

Sprawdź

- ☐ Czy włączony jest sprzęt audio (komputer itp.).
- ☐ Czy został prawidłowo przyłączony kabel audio.
- ☐ Czy głośność jest ustawiona.
- ☐ Czy wyciszenie jest wyłączone.
- ☐ Czy poziom sygnału wyjściowego audio ze sprzętu audio jest zgodny z danymi technicznymi monitora.
- ☐ Czy poziom sygnału wyjściowego audio ze sprzętu audio jest zgodny z danymi technicznymi monitora.
- ☐ Czy został prawidłowo przyłączony kabel audio.

INFORMACJE NA TEMAT RECYKLINGU

Nie wyrzucaj swego monitora – przyczynisz się do lepszej ochrony środowiska.

Odwiedź naszą witrynę: <https://iiyama.com>, aby uzyskać informacje o recyklingu monitorów.

DODATEK

Specyfikacje i wygląd produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia.

DANE TECHNICZNE : ProLite LH4375UHS-B2AG

Kategoria		43"
Panel LCD	Technologia paneli	IPS (In-Plane-Switching)
	Rozmiar	Przekątna: 108 cm / 42,5"
	Wielkość plamki	0,2451 mm w poziomie × 0,2451 mm w pionie
	Jasność	500cd/m ² (Typowy), 300cd/m ² (Domyślne / Oszczędność energii)
	Współczynnik kontrastu	1200 : 1 (Typowy)
	Kąt widzenia	Poziomej: po 89 stopni, pionowej: po 89 stopni (Typowy)
	Czas reakcji	8ms (Typowy: gray - gray)
Liczba wyświetlanych kolorów		Okolo 1,07 G
Częstotliwość synchronizacji		Poziomej: 28,0 - 160,0 kHz, pionowej: 23 - 85 Hz
Natywna rozdzielczość		3840 × 2160, 8,3 megapikseli
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość		HDMI: 3840 × 2160 60Hz DisplayPort: 3840 × 2160 60Hz
Złącze sygnału wejściowego		HDMI × 3, DisplayPort
LAN		RJ45
Port szeregowy		RS-232C In/Out ø 2,5 mm sub-mini jack
Sygnał wejściowy wizji		HDMI, DisplayPort
Złącze IR		IR In/Out
Złącze USB		USB2.0(DC5V, 500mA) (USB Media Player) × 2
Gniazdo karty Micro SD		Micro SD
Złącze sygnału Wyjście		DisplayPort
Gniazdo słuchawkowe* ¹		ø 3,5 mm mini jack (Stereo)
Głośniki		Wewnętrzne: 10W×2 (głośniki stereo)
Maksymalny rozmiar ekranu		Szer. 941,18 mm × wys. 529,42 mm / szer. 37,1" × 20,8" wys
Źródło zasilania		Źródło prądu przemiennego o napięciu 100-240 V, 50-60 Hz, 2,0 A
Zużycie energii* ²		101W (typowe), Tryb czuwania : maksymalnie 0,5W Tryb wyłączenia: maksymalnie 0,3W
Wymiary / waga netto		968,0 × 557,5 × 54,0 mm / 38,1 × 22,0 × 2,1" (szer. × wys. × głęb.), 8,9kg / 19,6 lbs
Warunki środowiska		Podczas pracy: Temperatura 0 do 40°C / 32 do 104°F Wilgotność 20 do 80% (bez kondensacji pary wodnej) Składowanie: Temperatura -20 do 60°C / 4 to 140°F Wilgotność 10 do 90% (bez kondensacji pary wodnej)
Certyfikaty		CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart

INFO

*¹ Prawidłowe działanie podłączonych urządzeń zewnętrznych innych niż słuchawki nie jest gwarantowane.

*² Gdy urządzenia USB nie są podłączone.

DANE TECHNICZNE : ProLite LH5075UHS-B2AG

Kategoria		50"
Panel LCD	Technologia paneli	VA
	Rozmiar	Przekątna: 125,7 cm / 49,5"
	Wielkość plamki	0,285375 mm w poziomie × 0,285375 mm w pionie
	Jasność	500cd/m ² (Typowy), 305cd/m ² (Domyślne / Oszczędność energii)
	Współczynnik kontrastu	5000 : 1 (Typowy)
	Kąt widzenia	Poziomej: po 89 stopni, pionowej: po 89 stopni (Typowy)
	Czas reakcji	9,5ms (Typowy: gray - gray)
Liczba wyświetlanych kolorów		Okolo 1,07 G
Częstotliwość synchronizacji		Poziomej: 28,0 - 160,0 kHz, pionowej: 23 - 85 Hz
Natywna rozdzielczość		3840 × 2160, 8,3 megapikseli
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość		HDMI: 3840 × 2160 60Hz DisplayPort: 3840 × 2160 60Hz
Złącze sygnału wejściowego		HDMI × 3, DisplayPort
LAN		RJ45
Port szeregowy		RS-232C In/Out ø 2,5 mm sub-mini jack
Sygnał wejściowy wizji		HDMI, DisplayPort
Złącze IR		IR In/Out
Złącze USB		USB2.0(DC5V, 500mA) (USB Media Player) × 2
Gniazdo karty Micro SD		Micro SD
Złącze sygnału Wyjście		DisplayPort
Gniazdo słuchawkowe*1		ø 3,5 mm mini jack (Stereo)
Głośniki		Wewnętrzne: 10W×2 (głośniki stereo)
Maksymalny rozmiar ekranu		Szer. 1095,84 mm × wys. 616,41 mm / szer. 43,1" × 24,3" wys
Źródło zasilania		Źródło prądu przemiennego o napięciu 100-240 V, 50-60 Hz, 2,3 A
Zużycie energii*2		110W (typowe), Tryb czuwania : maksymalnie 0,5W Tryb wyłączenia: maksymalnie 0,3W
Wymiary / waga netto		1122,5 × 643,5 × 55,0 mm / 44,2 × 25,3 × 2,2" (szer. × wys. × głęb.), 11,8kg / 26,0 lbs
Warunki środowiska		Podczas pracy: Temperatura 0 do 40°C / 32 do 104°F Wilgotność 20 do 80% (bez kondensacji pary wodnej) Składowanie: Temperatura -20 do 60°C / 4 to 140°F Wilgotność 10 do 90% (bez kondensacji pary wodnej)
Certyfikaty		CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart

INFO

*1 Prawidłowe działanie podłączonych urządzeń zewnętrznych innych niż słuchawki nie jest gwarantowane.

*2 Gdy urządzenia USB nie są podłączone.

DANE TECHNICZNE : ProLite LH5575UHS-B2AG

Kategoria		55"
Panel LCD	Technologia paneli	IPS (In-Plane-Switching)
	Rozmiar	Przekątna: 139 cm / 54,6"
	Wielkość plamki	0,315 mm w poziomie × 0,315 mm w pionie
	Jasność	500cd/m ² (Typowy), 300cd/m ² (Domyślne / Oszczędność energii)
	Współczynnik kontrastu	1200 : 1 (Typowy)
	Kąt widzenia	Poziomej: po 89 stopni, pionowej: po 89 stopni (Typowy)
	Czas reakcji	8ms (Typowy: gray - gray)
Liczba wyświetlanych kolorów		Około 1,07 G
Częstotliwość synchronizacji		Poziomej: 28,0 - 160,0 kHz, pionowej: 23 - 85 Hz
Natywna rozdzielczość		3840 × 2160, 8,3 megapikseli
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość		HDMI: 3840 × 2160 60Hz DisplayPort: 3840 × 2160 60Hz
Złącze sygnału wejściowego		HDMI × 3, DisplayPort
LAN		RJ45
Port szeregowy		RS-232C In/Out ø 2,5 mm sub-mini jack
Sygnał wejściowy wizji		HDMI, DisplayPort
Złącze IR		IR In/Out
Złącze USB		USB2.0(DC5V, 500mA) (USB Media Player) × 2
Gniazdo karty Micro SD		Micro SD
Złącze sygnału Wyjście		DisplayPort
Gniazdo słuchawkowe* ¹		ø 3,5 mm mini jack (Stereo)
Głośniki		Wewnętrzne: 10W×2 (głośniki stereo)
Maksymalny rozmiar ekranu		Szer. 1209,6 mm × wys. 680,4 mm / szer. 47,6" × 26,8" wys
Źródło zasilania		Źródło prądu przemiennego o napięciu 100-240 V, 50-60 Hz, 2,4 A
Zużycie energii* ²		127W (typowe), Tryb czuwania : maksymalnie 0,5W Tryb wyłączenia: maksymalnie 0,3W
Wymiary / waga netto		1237,5 × 710,0 × 55,0 mm / 48,7 × 28,0 × 2,2" (szer. × wys. × głęb.), 15,2kg / 33,5 lbs
Warunki środowiska		Podczas pracy: Temperatura 0 do 40°C / 32 do 104°F Wilgotność 20 do 80% (bez kondensacji pary wodnej) Skladowanie: Temperatura -20 do 60°C / 4 to 140°F Wilgotność 10 do 90% (bez kondensacji pary wodnej)
Certyfikaty		CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart

INFO

*¹ Prawidłowe działanie podłączonych urządzeń zewnętrznych innych niż słuchawki nie jest gwarantowane.

*² Gdy urządzenia USB nie są podłączone.

DANE TECHNICZNE : ProLite LH6575UHS-B2AG

Kategoria		65"
Panel LCD	Technologia paneli	IPS (In-Plane-Switching)
	Rozmiar	Przekątna: 164 cm / 64,5"
	Wielkość plamki	0,372 mm w poziomie × 0,372 mm w pionie
	Jasność	500cd/m ² (Typowy), 310cd/m ² (Domyślne / Oszczędność energii)
	Współczynnik kontrastu	1200 : 1 (Typowy)
	Kąt widzenia	Poziomej: po 89 stopni, pionowej: po 89 stopni (Typowy)
	Czas reakcji	8ms (Typowy: gray - gray)
Liczba wyświetlanych kolorów		Okolo 1,07 G
Częstotliwość synchronizacji		Poziomej: 28,0 - 160,0 kHz, pionowej: 23 - 85 Hz
Natywna rozdzielczość		3840 × 2160, 8,3 megapikseli
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość		HDMI: 3840 × 2160 60Hz DisplayPort: 3840 × 2160 60Hz
Złącze sygnału wejściowego		HDMI × 3, DisplayPort
LAN		RJ45
Port szeregowy		RS-232C In/Out ø 2,5 mm sub-mini jack
Sygnał wejściowy wizji		HDMI, DisplayPort
Złącze IR		IR In/Out
Złącze USB		USB2.0(DC5V, 500mA) (USB Media Player) × 2
Gniazdo karty Micro SD		Micro SD
Złącze sygnału Wyjście		DisplayPort
Gniazdo słuchawkowe*1		ø 3,5 mm mini jack (Stereo)
Głośniki		Wewnętrzne: 10W×2 (głośniki stereo)
Maksymalny rozmiar ekranu		Szer. 1428,48 mm × wys. 803,52 mm / szer. 56,2" × 31,6" wys
Źródło zasilania		Źródło prądu przemiennego o napięciu 100-240 V, 50-60 Hz, 3,0 A
Zużycie energii*2		172W (typowe), Tryb czuwania : maksymalnie 0,5W Tryb wyłączenia: maksymalnie 0,3W
Wymiary / waga netto		1456,5 × 832,5 × 56,0 mm / 57,3 × 32,8 × 2,2" (szer. × wys. × głęb.), 21,2kg / 46,7 lbs
Warunki środowiska		Podczas pracy: Temperatura 0 do 40°C / 32 do 104°F
		Wilgotność 20 do 80% (bez kondensacji pary wodnej)
		Składowanie: Temperatura -20 do 60°C / 4 to 140°F Wilgotność 10 do 90% (bez kondensacji pary wodnej)
Certyfikaty		CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart

INFO

*1 Prawidłowe działanie podłączonych urządzeń zewnętrznych innych niż słuchawki nie jest gwarantowane.

*2 Gdy urządzenia USB nie są podłączone.

DANE TECHNICZNE : ProLite LH7575UHS-B2AG

Kategoria		75"
Panel LCD	Technologia paneli	IPS (In-Plane-Switching)
	Rozmiar	Przekątna: 189 cm / 74,5"
	Wielkość plamki	0,4296 mm w poziomie × 0,4296 mm w pionie
	Jasność	500cd/m ² (Typowy), 315cd/m ² (Domyślne / Oszczędność energii)
	Współczynnik kontrastu	1200 : 1 (Typowy)
	Kąt widzenia	Poziomej: po 89 stopni, pionowej: po 89 stopni (Typowy)
	Czas reakcji	8ms (Typowy: gray - gray)
Liczba wyświetlanych kolorów		Około 1,07 G
Częstotliwość synchronizacji		Poziomej: 28,0 - 160,0 kHz, pionowej: 23 - 85 Hz
Natywna rozdzielczość		3840 × 2160, 8,3 megapikseli
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość		HDMI: 3840 × 2160 60Hz DisplayPort: 3840 × 2160 60Hz
Złącze sygnału wejściowego		HDMI × 3, DisplayPort
LAN		RJ45
Port szeregowy		RS-232C In/Out ø 2,5 mm sub-mini jack
Sygnał wejściowy wizji		HDMI, DisplayPort
Złącze IR		IR In/Out
Złącze USB		USB2.0(DC5V, 500mA) (USB Media Player) × 2
Gniazdo karty Micro SD		Micro SD
Złącze sygnału Wyjście		DisplayPort
Gniazdo słuchawkowe* ¹		ø 3,5 mm mini jack (Stereo)
Głośniki		Wewnętrzne: 10W×2 (głośniki stereo)
Maksymalny rozmiar ekranu		Szer. 1649,664 mm × wys. 927,936 mm / szer. 64,9" × 36,5" wys
Źródło zasilania		Źródło prądu przemiennego o napięciu 100-240 V, 50-60 Hz, 3,5 A
Zużycie energii* ¹		187W (typowe), Tryb czuwania : maksymalnie 0,5W Tryb wyłączenia: maksymalnie 0,3W
Wymiary / waga netto		1679,5 × 958,5 × 55,0 mm / 66,1 × 37,7 × 2,2" (szer. × wys. × głęb.), 29,5kg / 65,0 lbs
Warunki środowiska		Podczas pracy: Temperatura 0 do 40°C / 32 do 104°F Wilgotność 20 do 80% (bez kondensacji pary wodnej) Skladowanie: Temperatura -20 do 60°C / 4 to 140°F Wilgotność 10 do 90% (bez kondensacji pary wodnej)
Certyfikaty		CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart

INFO

*¹ Prawidłowe działanie podłączonych urządzeń zewnętrznych innych niż słuchawki nie jest gwarantowane.

*² Gdy urządzenia USB nie są podłączone.

DANE TECHNICZNE : ProLite LH8675UHS-B2AG



Kategoria		86"
Panel LCD	Technologia paneli	IPS (In-Plane-Switching)
	Rozmiar	Przekątna: 217 cm / 85,6"
	Wielkość plamki	0,4935 mm w poziomie × 0,4935 mm w pionie
	Jasność	500cd/m ² (Typowy), 280cd/m ² (Domyślne / Oszczędność energii)
	Współczynnik kontrastu	1400 : 1 (Typowy)
	Kąt widzenia	Poziomej: po 89 stopni, pionowej: po 89 stopni (Typowy)
	Czas reakcji	8ms (Typowy: gray - gray)
Liczba wyświetlanych kolorów		Okolo 1,07 G
Częstotliwość synchronizacji		Poziomej: 28,0 - 160,0 kHz, pionowej: 23 - 85 Hz
Natywna rozdzielczość		3840 × 2160, 8,3 megapikseli
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość		HDMI: 3840 × 2160 60Hz DisplayPort: 3840 × 2160 60Hz
Złącze sygnału wejściowego		HDMI × 3, DisplayPort
LAN		RJ45
Port szeregowy		RS-232C In/Out ø 2,5 mm sub-mini jack
Sygnał wejściowy wizji		HDMI, DisplayPort
Złącze IR		IR In/Out
Złącze USB		USB2.0(DC5V, 500mA) (USB Media Player) × 2
Gniazdo karty Micro SD		Micro SD
Złącze sygnału Wyjście		DisplayPort
Gniazdo słuchawkowe*1		ø 3,5 mm mini jack (Stereo)
Głośniki		Wewnętrzne: 10W×2 (głośniki stereo)
Maksymalny rozmiar ekranu		Szer. 1895,04 mm × wys. 1065,96 mm / szer. 74,6" × 42,0" wys
Źródło zasilania		Źródło prądu przemiennego o napięciu 100-240 V, 50-60 Hz, 5,0 A
Zużycie energii*2		229W (typowe), Tryb czuwania : maksymalnie 0,5W Tryb wyłączenia: maksymalnie 0,3W
Wymiary / waga netto		1927,0 × 1098,5 × 57,0 mm / 75,9 × 43,3 × 2,2" (szer. × wys. × głęb.), 50,0kg / 110,2 lbs
Warunki środowiska	Podczas pracy:	Temperatura 0 do 40°C / 32 do 104°F
	Wilgotność	20 do 80% (bez kondensacji pary wodnej)
	Składowanie:	Temperatura -20 do 60°C / 4 to 140°F
		Wilgotność 10 do 90% (bez kondensacji pary wodnej)
Certyfikaty		CE, UKCA, EAC, TÜV-Bauart

INFO



*1 Prawidłowe działanie podłączonych urządzeń zewnętrznych innych niż słuchawki nie jest gwarantowane.

*2 Gdy urządzenia USB nie są podłączone.


WYMIARY : ProLite LH4375UHS

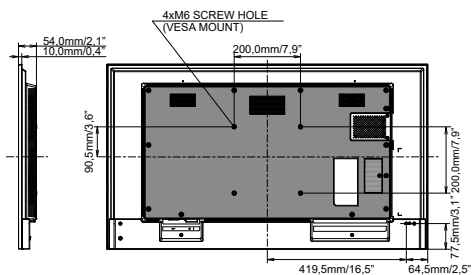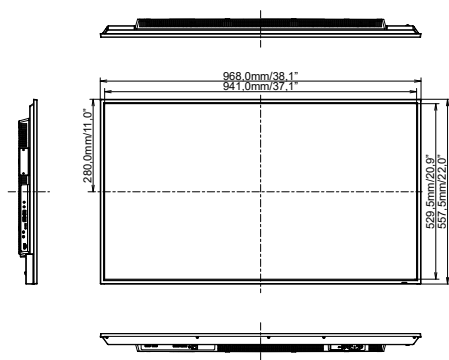


WYMIARY : ProLite LH5075UHS

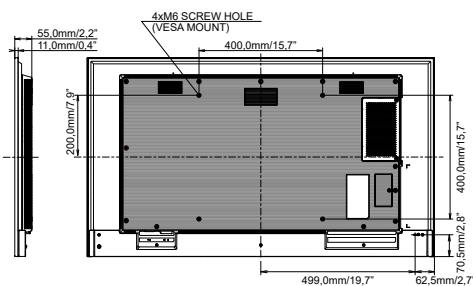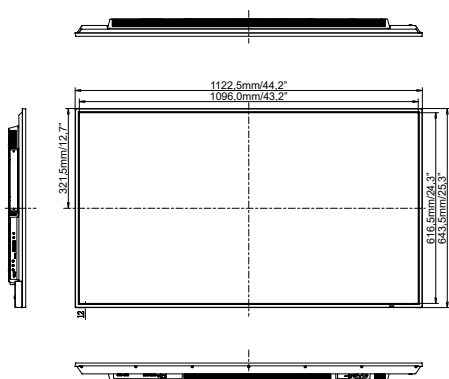


WYMIARY : ProLite LH5575UHS

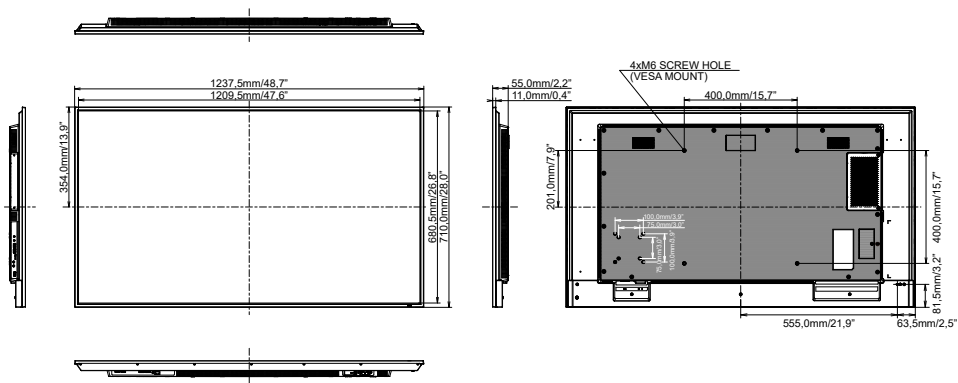


WYMIARY : ProLite LH6575UHS

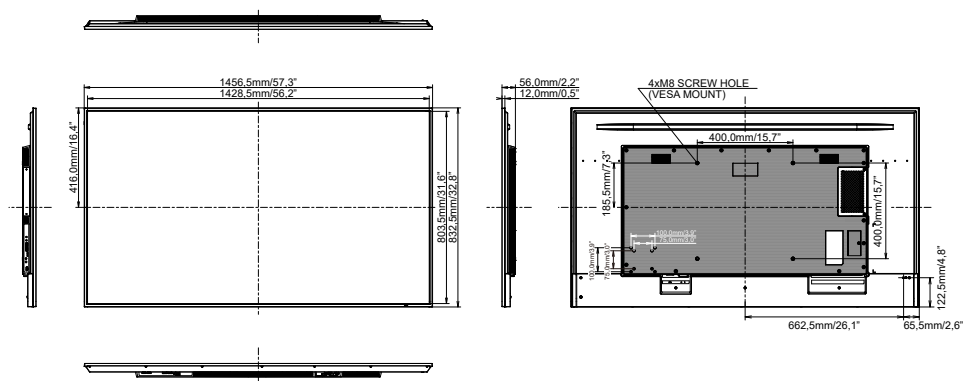

WYMIARY : ProLite LH7575UHS

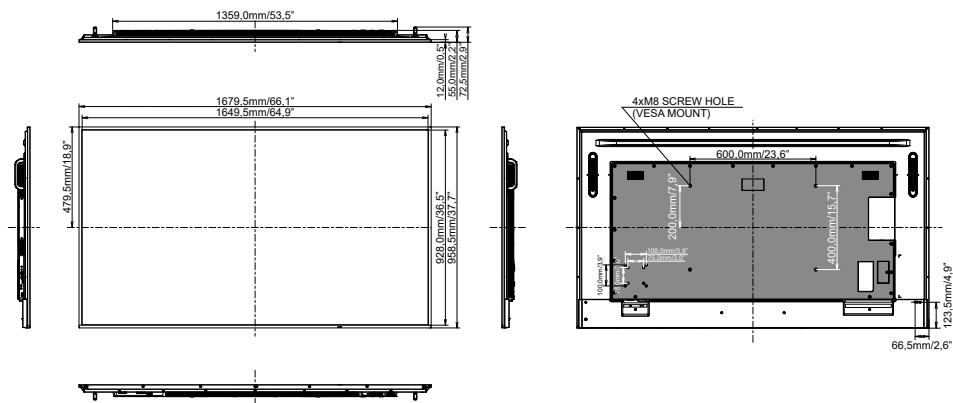

WYMIARY : ProLite LH8675UHS

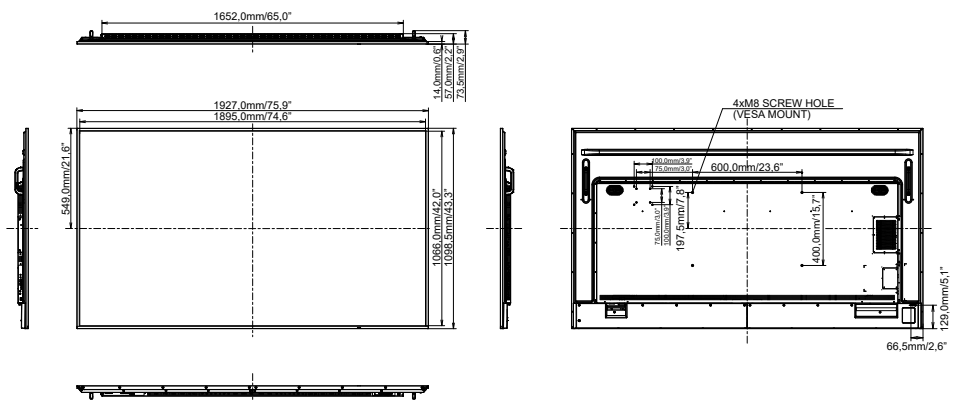

Timing		fH (kHz)	fV (Hz)	Dot clock (MHz)	HDMI1	HDMI2	HDMI3	DisplayPort
VESA	VGA 640x480	31,5	60,0	25,175	○	○	○	○
	SVGA 800x600	37,9	60,0	40,000	○	○	○	○
	XGA 1024x768	48,4	60,0	65,000	○	○	○	○
	QVGA 1280x960	64,0	60,0	108,000	○	○	○	○
	SXGA 1280x1024	64,0	60,0	108,000	○	○	○	○
	WXGA 1366x768	47,7	60,0	85,500	○	○	○	○
	CVT 1440x900	55,9	60,0	106,500	○	○	○	○
	UXGA 1680x1050	65,3	60,0	146,250	○	○	○	○
	FHD 1920x1080	67,5	60,0	148,500	○	○	○	○
	2048x1152 ^{*2}	70,9	60,0	156,750	○	○	○	○
	2560x1080 ^{*2}	66,0	60,0	198,000	○	○	○	○
	2560x1440 ^{*2}	88,8	60,0	241,700	○	○	○	○
	2560x1600 ^{*2}	98,7	60,0	268,500	○	○	○	○
	3200x1800 ^{*2}	111,1	60,0	391,140	○	○	○	○
	4K 3840x2160 ^{*2}	67,5	30,0	297,000	○	○	○	○
IBM	720x400		31,5	70,0	28,320	○	○	○
			135,0	60,0	594,000	○	○	○
SD	480i	60Hz	15,7	60,0	27,000	○	○	○
	576i	50Hz	15,6	50,0	13,500	○	○	○
	480p	60Hz	31,5	60,0	27,000	○	○	○
	576p	50Hz	31,3	50,0	27,000	○	○	○
HD	720p	50Hz	37,5	50,0	27,000	○	○	○
		60Hz	45,0	60,0	74,250	○	○	○
	1080i	50Hz	28,1	50,0	74,250	○	○	○
		60Hz	33,7	60,0	74,250	○	○	○
	1080p	50Hz	56,3	50,0	148,500	○	○	○
		60Hz	67,5	60,0	148,500	○	○	○

* ○ oznacza obsługę synchronizacji.