

Producent
DrayTek Corporation
No.26, Fushing Rd., Hukou,
Hsinchu Industrial Park,
Hsinchu 303, Taiwan
www.draytek.com

Importer / dystrybutor
Brinet sp. z o.o. sp. k.
ul. Lubowska 23
60-433 Poznań
biuro@brinet.pl
www.draytek.pl

DrayTek

VigorAP 805



Skrócona instrukcja obsługi

Obsługa klienta

Jeśli urządzenie nie działa poprawnie po wielu próbach, natychmiast skontaktuj się ze sprzedawcą. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres pomoc@brinet.pl

Zarejestruj urządzenie

Możesz zarejestrować swoje urządzenie Vigor na stronie <https://myvigor.draytek.com>

Aktualizacja firmware oraz narzędzi

Najnowsze wersje firmware oraz narzędzia są dostępne na stronie <https://draytek.pl/wsparcie>

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania

- Przed instalacją urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją instalacji.
- Produkt jest skomplikowanym urządzeniem elektronicznym i może być naprawiany jedynie przez autoryzowany i wykwalifikowany personel. Nie należy samodzielnie otwierać i naprawiać urządzenia.
- Nie umieszczać urządzenia w wilgotnym miejscu, np. w łazience.
- Urządzenie powinno być użytkowane w osłoniętym miejscu, w temperaturze od 0 do +40 stopni Celsjusza.
- Urządzenie nie powinno być narażone na działanie promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła. Obudowa i elementy elektroniczne mogą zostać uszkodzone przez bezpośrednie światło słoneczne lub źródła ciepła.
- Kabel do połączeń LAN nie powinien znajdować się na zewnątrz budynku w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem.
- Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Wyrzucając urządzenie, należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego.
- Antena/nadajnik powinna znajdować się w odległości co najmniej 20 cm od ciała człowieka.



Znak ten oznacza, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.



Symbol przekreślonego kontenera na odpady umieszczany na sprzęcie, dokumentach i opakowaniach oznacza, że zużytego sprzętu nie należy wyrzucać z innymi odpadami. Użytkownik, który zamierza się pozbyć sprzętu jest zobowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub do punktu zbierania.



Deklaracja zgodności UE

Producent: DrayTek Corp.

Adres: No.26, Fushing Rd., Hukou, Hsinchu Industrial Park, Hsinchu 303, Taiwan

Niniejszym DrayTek Corporation oświadcza, że produkt VigorAP 805 jest zgodny z dyrektywami Radio Equipment Directive 2014/53/EU, Low Voltage Directive 2014/35/EU oraz RoHS 2011/65/EU.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej:

<https://draytek.pl/wsparcie/dokumentacja/>


Informacje o częstotliwościach dla obszaru Europy	
2.4GHz WLAN	2401-2483 MHz, maks. emitowana moc: 17.91 dBm
5GHz WLAN	5170-5320 MHz, maks. emitowana moc: 20.74 dBm 5490-5710 MHz, maks. emitowana moc: 28.51 dBm
	Wymagania w AT/BE/BG/CZ/DK/EE/FR/DE/IS/IE/IT/EL/ES/ CY/LV/LI/LT/LU/HU/MT/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK/TR/FI/SE/CH/HR/UK(NI) 5150-5350 MHz jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.

Ten produkt jest przeznaczony do sieci WLAN 2.4GHz/5GHz w całym regionie Europy.


1. Zawartość opakowania




Access Point Vigor

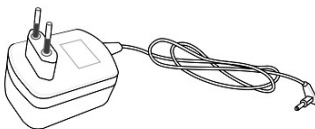

Zasilacz sieciowy



Skrócona instrukcja obsługi

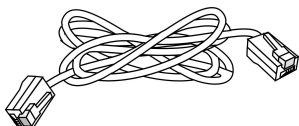

Kabel RJ-45 Ethernet

Jeśli czegoś brakuje lub jest uszkodzone, należy natychmiast skontaktować się ze sprzedawcą.

2. Objaśnienie panelu



Interfejs	Opis
	Przycisk Mesh. Naciśnij i zwolnij w ciągu 2 sekund. Dioda LED zacznie migać na czerwono, a punkt dostępu zacznie łączyć się z siecią Mesh.
Reset	Przywraca ustawienia domyślne. Sposób użycia: Włącz urządzenie. Wciśnij przycisk wewnątrz otworu i przytrzymaj przez ponad 10 sekund. Urządzenie uruchomi się ponownie z domyślnymi ustawieniami.
LAN 1/2	Porty do podłączenia lokalnych urządzeń sieciowych
	Gniazdo do podłączenia zasilacza sieciowego. Prąd stały DC 12V.


Status LED	Status	Objaśnienie
	Nie świeci	System nie jest gotowy.
	Miga szybko (czerwony)	Awaria systemu.
	Miga wolno (czerwony)	System działa w trybie TFTP.
	Miga szybko (biały)	System uruchamia się lub przywraca ustawienia fabryczne.
	Miga wolno (biały)	System jest gotowy i działa normalnie.

3. Instalacja sprzętu

3.1 Połączenie sieciowe

Zasilanie urządzenia przez zasilacz sieciowy

1. Podłącz VigorAP do routera lub switcha w swojej sieci przez kabel Ethernet.
2. Podłącz końcówkę zasilacza z gniazdem zasilania na tylnym panelu urządzenia, wtyczkę włóż do kontaktu.
3. Sprawdź status diód LED.

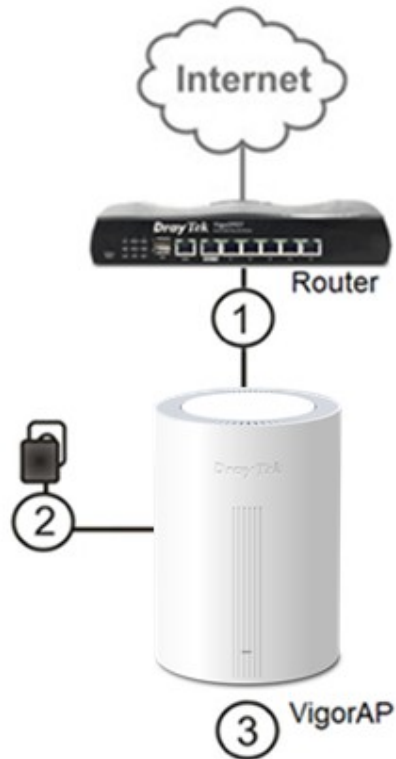


4. Konfiguracja przez WebUI

Aby uzyskać dostęp do Internetu, wykonaj podstawową konfigurację po zakończeniu instalacji sprzętu.


1. Podłącz komputer do urządzenia.



2. Ustaw statyczny IP na komputerze np. 192.168.1.10.

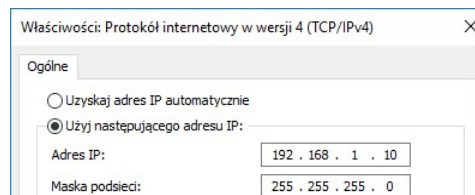


3. Otwórz przeglądarkę i wpisz adres IP **192.168.1.2**
Domyślnie VigorAP ma włączoną opcję klienta DHCP, zatem adres może być inny po podłączeniu do sieci lokalnej z serwerem DHCP.



4. Wpisz **admin** w polu Username oraz **admin** w polu Password i kliknij Login.



5. Po zalogowaniu pojawi się główny ekran.

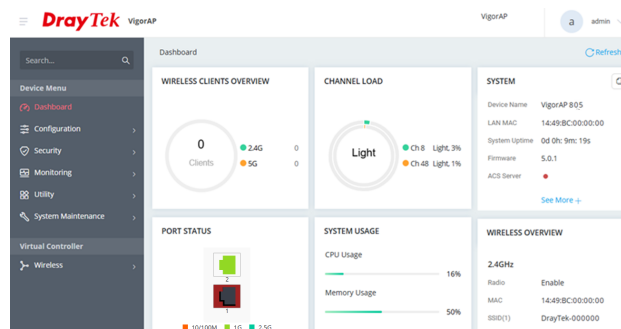

6. Przejdź do **Configuration >> Wireless LAN** aby skonfigurować własną nazwę SSID oraz własne hasło.

