DrayTek

Vigor2915 Series

Dual-WAN Security Router

QUICK START GUIDE

Informacja o prawach autorskich

Deklaracja o prawach autorskich	© Wszystkie prawa zastrzeżone. Ta publikacja zawiera informacje chronione prawem autorskim. Materiały nie mogą być powielane, nadawane, przepisywane, przechowywane i tłumaczone na języki obce bez pisemnej zgody osób dysponujących prawami do niniejszego dokumentu.
Znaki towarowe	W niniejszym dokumencie wykorzystano następujące znaki towarowe: ● Microsoft jest zarejestrowanym znakiem towarowym Microsoft Corp. ● Windows, Windows 95, 98, Me, NT, 2000, XP, Vista, 7 i Explorer są znakami towarowymi Microsoft Corp. ● Apple i Mac OS są zarejestrowanymi znakami towarowymi Apple Inc. ● Inne wymienione produkty mogą być znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi producentów tych urządzeń.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania i homologacja

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania	● Przed instalacją routera należy dokładnie zapoznać się z instrukcją instalacji. ● Router jest skomplikowanym urządzeniem elektronicznym i może być naprawiany jedynie przez autoryzowany i wykwalifikowany personel. Nie należy samodzielnie otwierać i naprawiać routera. ● Nie umieszczać routera w wilgotnym miejscu, np. w łazience. ● Nie stakować routerów. ● Router powinien być użytkowany w osłoniętym miejscu, w temperaturze od 0 do +40 stopni Celsjusza. ● Router nie powinien być narażony na działanie promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła. Obudowa i elementy elektroniczne mogą zostać uszkodzone przez bezpośrednie światło słoneczne lub źródła ciepła. ● Kabel do połączeń LAN nie powinien znajdować się na zewnątrz budynku w celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem. ● Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. ● Wyrzucając router, należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego.
Gwarancja	Pierwotnemu Nabywcy urządzenia udzielamy gwarancji, że router jest wolny od usterek, które wynikałyby ze złego wykonania i zastosowanych materiałów przez okres 2 (dwóch) lat od momentu zakupu urządzenia u sprzedawcy. Dowód zakupu należy przechowywać w bezpiecznym miejscu jako poświadczenie daty zakupu. W okresie objętym gwarancją, jeżeli użytkownik posiada dowód zakupu, w przypadku wystąpienia objawów usterek wynikających z wadliwego wykonania i/lub zastosowanych materiałów, zobowiązujemy się do dokonania naprawy lub wymiany wadliwych produktów tudzież komponentów zgodnie z naszym uznaniem, nie żądając zapłaty za części jak i pracę, w każdym możliwym stopniu jaki uważamy za konieczny, aby przywrócić produkt do właściwego stanu funkcjonalności. Wszelkie wymiany będą polegać na zastosowaniu nowych lub fabrycznie odtworzonych funkcjonalnie ekwiwalentnych, równowartościowych produktów wyłącznie według naszego uznania. Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania w przypadku, gdy produkt był modyfikowany, nieprawidłowo użytkowany, dokonywano przy nim zmian, uległ uszkodzeniu w wyniku siły wyższej lub pracował w nietypowych warunkach. Gwarancja nie obejmuje dostarczonego w pakiecie lub objętego licencją oprogramowania dostarczanego przez innych sprzedawców. Usterki nie wpływające znacząco na korzystanie z produktu nie będą objęte gwarancją. Rezerwujemy sobie prawo do dokonywania poprawek w instrukcjach obsługi i dokumentacji udostępnionej w Internecie oraz wprowadzania w nich zmian bez obowiązku informowania o tym.

seria Vigor 2915
Dual-WAN Security Router
Skrócona instrukcja obsługi

Spis treści

1. Zawartość pudełka 1

2. Objaśnienie panelu 2

3. Instalacja sprzętu 6

3.1 Połączenie sieciowe 6

3.2 Montaż ścienny 7

4. Konfiguracja przez Web 8

5. Kontakt z dystrybutorem 12

1. Zawartość pudełka

Spójrz na zawartość paczki. Jeśli czegoś brakuje lub jest uszkodzone, należy natychmiast skontaktować się z DrayTek lub sprzedawcą.

Router Vigor

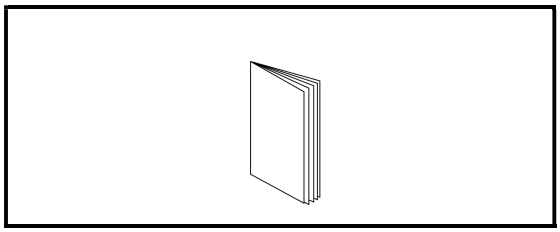

Skrócona instrukcja obsługi

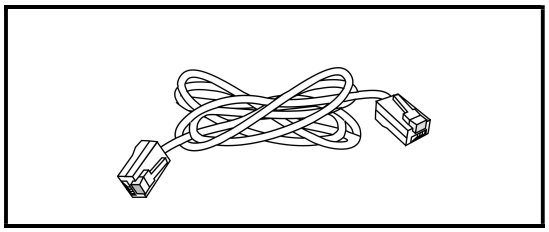

Kabel RJ-45 Ethernet

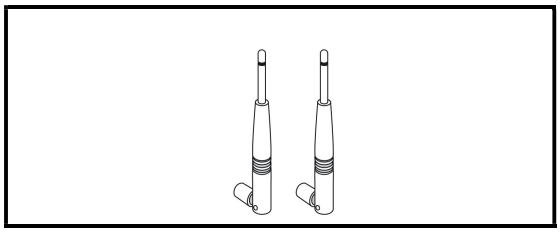

2x antena (model “ac”)

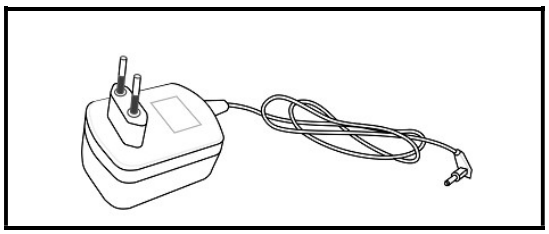

Zasilacz sieciowy

2. Objaśnienie panelu

Vigor 2915

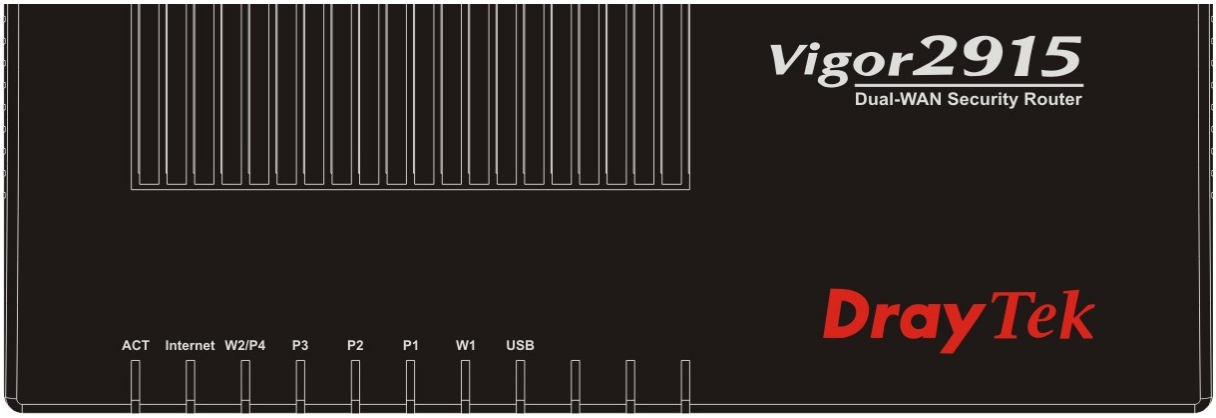

LED	Status	Objaśnienie
ACT	Miga	Router włączony i działa normalnie.
	Nie świeci	Router wyłączony.
Internet	Świeci	Połączenie z Internetem gotowe.
	Nie świeci	Połączenie z Internetem niegotowe.
	Miga	Transmisja danych.
W2/P4	Świeci	Port podłączony.
	Nie świeci	Port rozłączony.
	Miga	Transmisja danych.
P3~P1	Świeci	Port podłączony.
	Nie świeci	Port rozłączony.
	Miga	Transmisja danych.
W1	Świeci	Port podłączony.
	Nie świeci	Port rozłączony.
	Miga	Transmisja danych.
USB	Świeci	Urządzenie USB podłączone i aktywne.
	Miga	Transmisja danych.

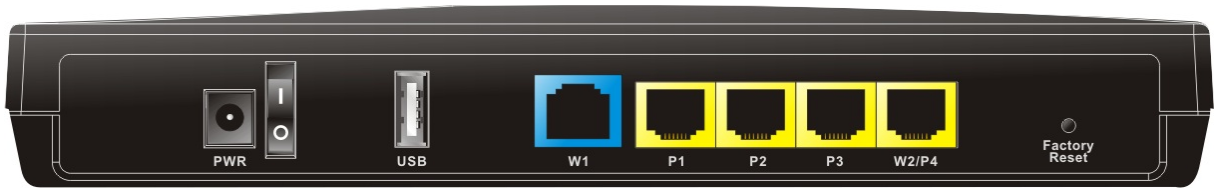

Interfejs	Opis
PWR	Gniazdo do podłączenia zasilacza sieciowego.
ON/OFF	Włącznik zasilania.
USB	Port do podłączenia urządzeń USB (modem 3G/4G, drukarka lub dysk).
W1	Port dostępu do Internetu przez WAN/Ethernet.
P1~P3	Porty do podłączenia lokalnych urządzeń sieciowych.
W2/P4	Port konfigurowalny jako LAN(domyślnie) lub WAN2.
Factory Reset	Przywraca ustawienia fabryczne. Włącz router (kontrolka ACT miga). Wciśnij przycisk wewnątrz otworu i przytrzymaj ponad 5 sekund. Kiedy zauważysz, że kontrolka ACT miga szybciej niż normalnie, zwolnij przycisk. Po tym router uruchomi się ponownie z ustawieniami fabrycznymi.

Vigor 2915ac

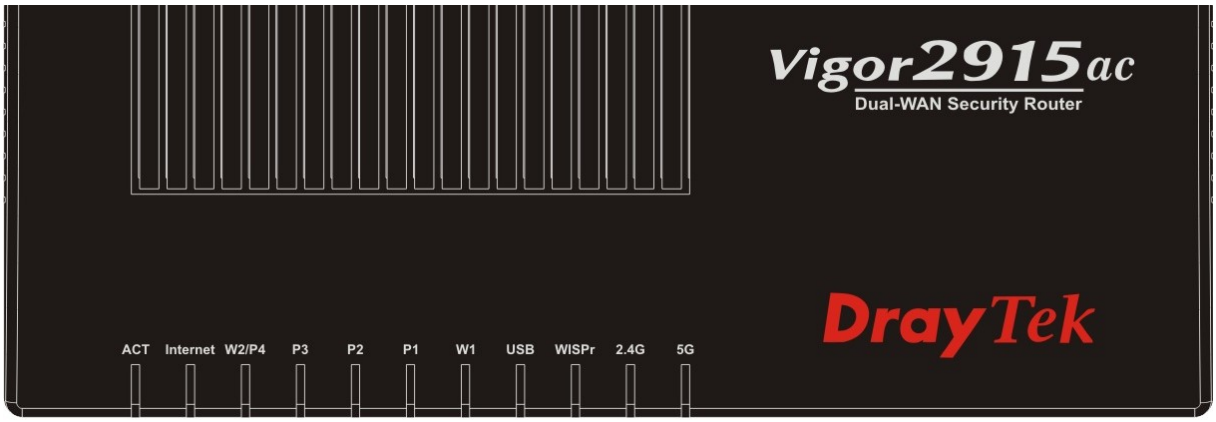

LED	Status	Objaśnienie
ACT	Miga	Router włączony i działa normalnie.
	Nie świeci	Router wyłączony.
Internet	Świeci	Połączenie z Internetem gotowe.
	Nie świeci	Połączenie z Internetem niegotowe.
	Miga	Transmisja danych.
W2/P4	Świeci	Port podłączony.
	Nie świeci	Port rozłączony.
	Miga	Transmisja danych.
P3~P1	Świeci	Port podłączony.
	Nie świeci	Port rozłączony.
	Miga	Transmisja danych.
W1	Świeci	Port podłączony.
	Nie świeci	Port rozłączony.
	Miga	Transmisja danych.
USB	Świeci	Urządzenie USB podłączone i aktywne.
	Miga	Transmisja danych.
WISPr	Świeci	Wi-Fi WAN podłączone.
	Nie świeci	Wi-Fi WAN rozłączone.
	Miga	Transmisja danych.
2.4G 5G	Świeci	Bezprzewodowy punkt dostępowy jest gotowy.
	Miga	Miga powoli podczas transmisji danych. Diody ACT i WLAN migają szybko i jednocześnie, gdy działa WPS (powracają do normalnego stanu po 2 minutach).

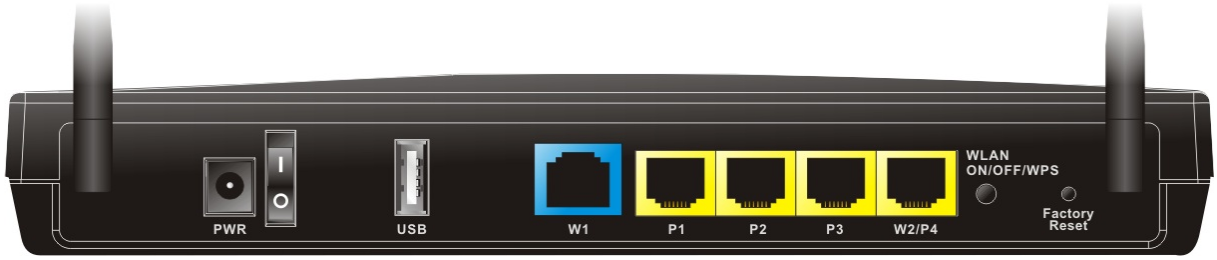

Interfejs	Opis
PWR	Gniazdo do podłączenia zasilacza sieciowego.
ON/OFF	Włącznik zasilania.
USB	Port do podłączenia urządzeń USB (modem 3G/4G, drukarka lub dysk).
W1	Port dostępu do Internetu przez WAN/Ethernet.
P1~P3	Porty do podłączenia lokalnych urządzeń sieciowych.
W2/P4	Port konfigurowalny jako LAN(domyślnie) lub WAN2.
Wireless LAN ON/OFF/WPS	Naciśnij przycisk "Wireless LAN ON/OFF/WPS" przez 2 sekundy aby poczekać na urządzenie klienta tworzące połączenie sieciowe przez WPS. Naciśnij przycisk „Wireless LAN ON/OFF/WPS” jeden raz w celu włączenia (kontrolka WLAN świeci) lub wyłączenia (kontrolka WLAN nie świeci) sieci bezprzewodowej.
Factory Reset	Przywraca ustawienia fabryczne. Włącz router (kontrolka ACT miga). Wciśnij przycisk wewnątrz otworu i przytrzymaj ponad 5 sekund. Kiedy zauważysz, że kontrolka ACT miga szybciej niż normalnie, zwolnij przycisk. Po tym router uruchomi się ponownie z ustawieniami fabrycznymi.

3. Instalacja sprzętu

W tej części dowiesz się jak podłączyć przewody i urządzenia do routera.

3.1 Połączenie sieciowe

1. Podłącz Modem kablowy/Modem DSL/Media Konwerter do portu WAN routera za pomocą kabla Ethernet (RJ-45).
2. Podłącz jeden koniec kabla Ethernet (RJ-45) z jednym z portów LAN routera. Drugi koniec kabla włóż do portu Ethernet komputera.
3. Podłącz końcówkę zasilacza z gniazdem zasilania na tylnym panelu routera, wtyczkę włóż do kontaktu.
4. Uruchom urządzenie za pomocą przycisku zasilania umieszczonym na tylnym panelu.
5. System rozpoczyna uruchamianie. Po zakończeniu testu systemu dioda ACT zacznie migać.

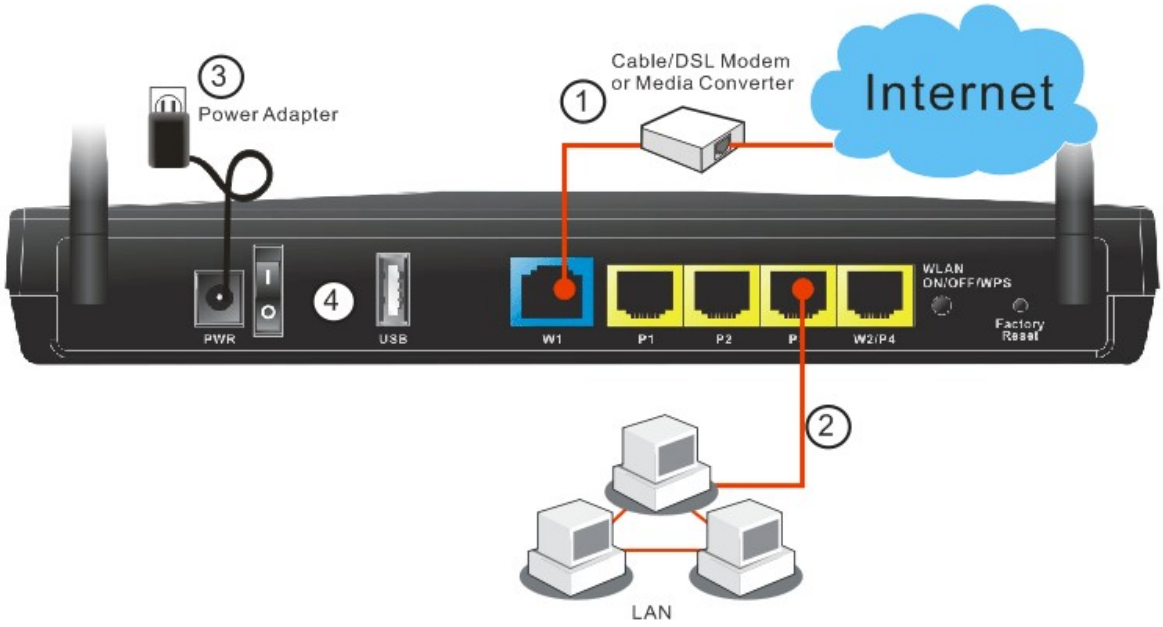

3.2 Montaż ścienny

Router Vigor posiada na spodzie otwory montażowe typu dziurka od klucza

1. Szablon znajduje się na opakowaniu routera Vigor, aby umożliwić prawidłowe rozmieszczenie śrub na ścianie.
2. Umieść szablon na ścianie i wywierć otwory zgodnie z zalecaną instrukcją.
3. Wkręć śruby w ścianę za pomocą odpowiedniego typu kołka rozporowego.

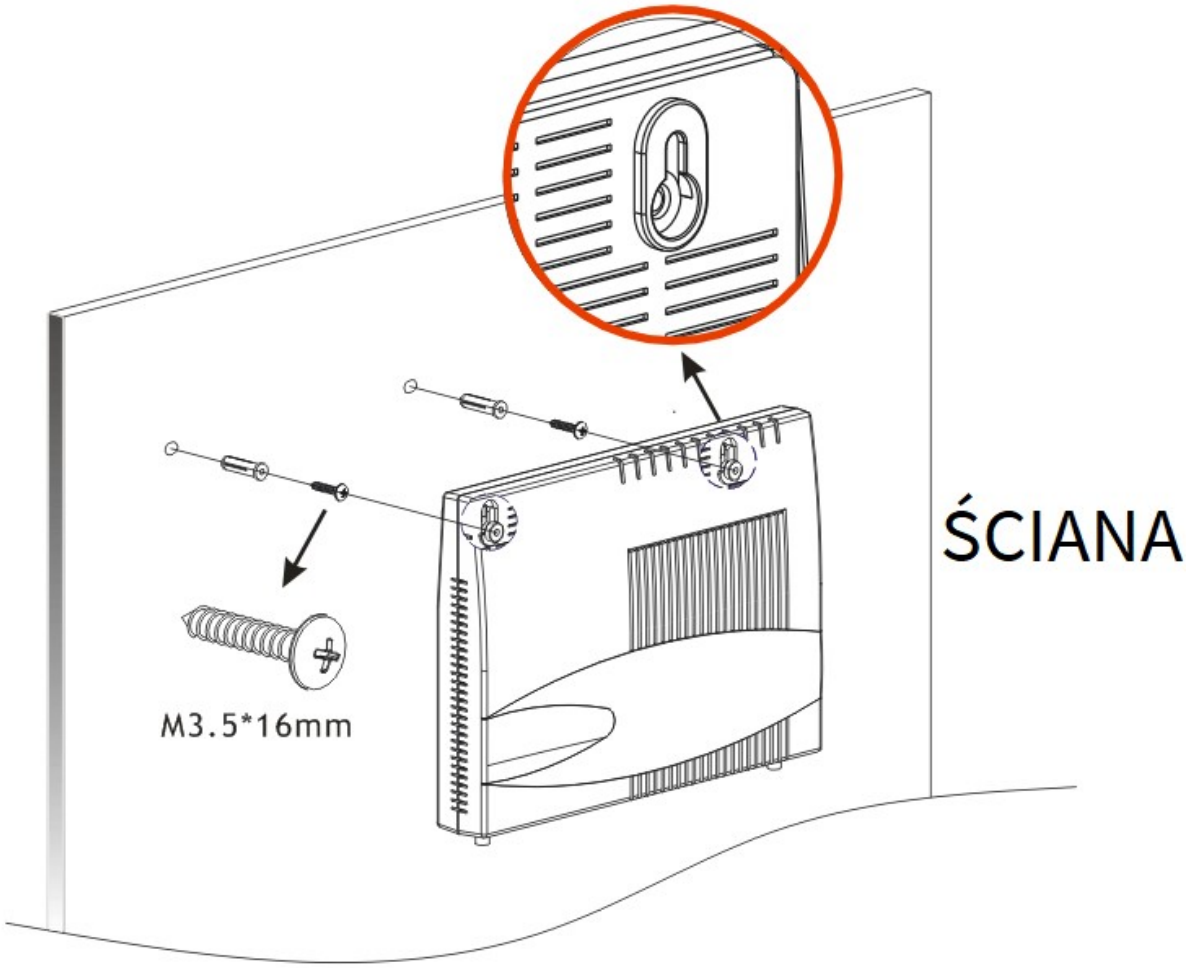

Uwaga	Zalecana średnica wiertła to 6.5mm (1/4”).

4. Po zakończeniu procedury router zostanie solidnie przymocowany do ściany.

4. Konfiguracja przez Web

Po zakończeniu instalacji sprzętu przeprowadź podstawową konfigurację, aby uzyskać dostęp do Internetu.

Kreator konfiguracji **Quick Start Wizard** jest przeznaczony do łatwej konfiguracji routera w celu uzyskania dostępu do Internetu.

1. Upewnij się, że komputer jest podłączony prawidłowo do routera.

Uwaga	Możesz skonfigurować komputer, aby dynamicznie pobierał adres IP z routera lub ustawić adres IP komputera manualnie w tej samej podsieci co **domyślny adres IP routera Vigor 192.168.1.1**.

2. Otwórz przeglądarkę i wpisz 192.168.1.1.
   Otworzy się wyskakujące okienko z zapytaniem o użytkownika I hasło. Wpisz **admin** jako Username oraz **admin** jako Password i kliknij **Login**.

3. Po zalogowaniu pojawi się główny ekran.

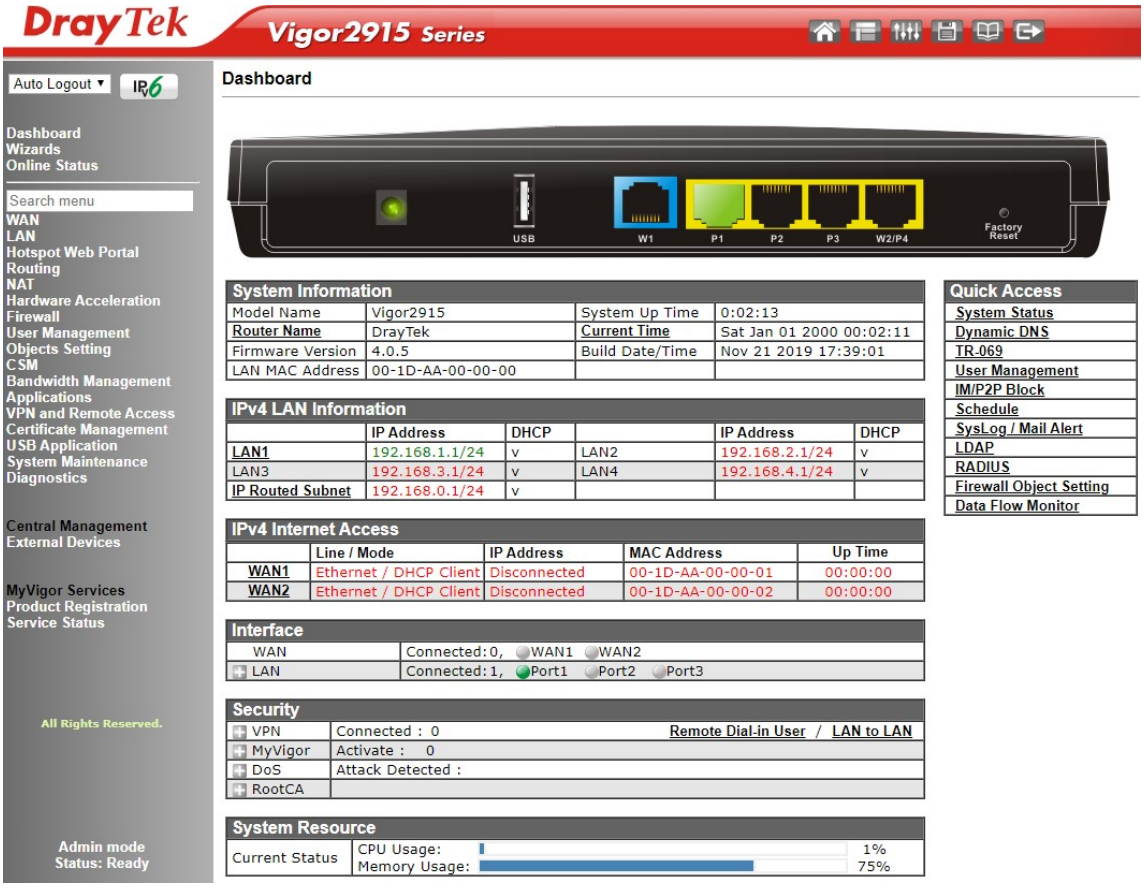

4. Przejdź do **Wizards>>Quick Start Wizard**.

5. Wpisz obecne hasło w polu Old Password a następnie wpisz nowe hasło w polu **New Password** oraz **Confirm Password**.
Kliknij Next, aby kontynuować.

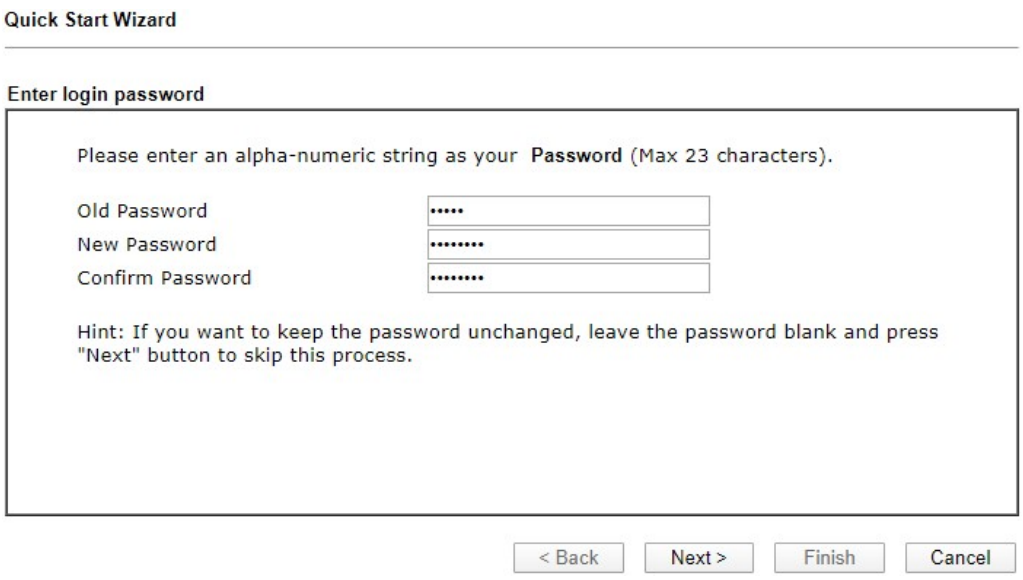

6. Na następnej stronie, tak jak to pokazano poniżej, wybierz interfejs WAN z którego korzystasz. Następnie kliknij **Next**, aby przejść do następnego kroku.

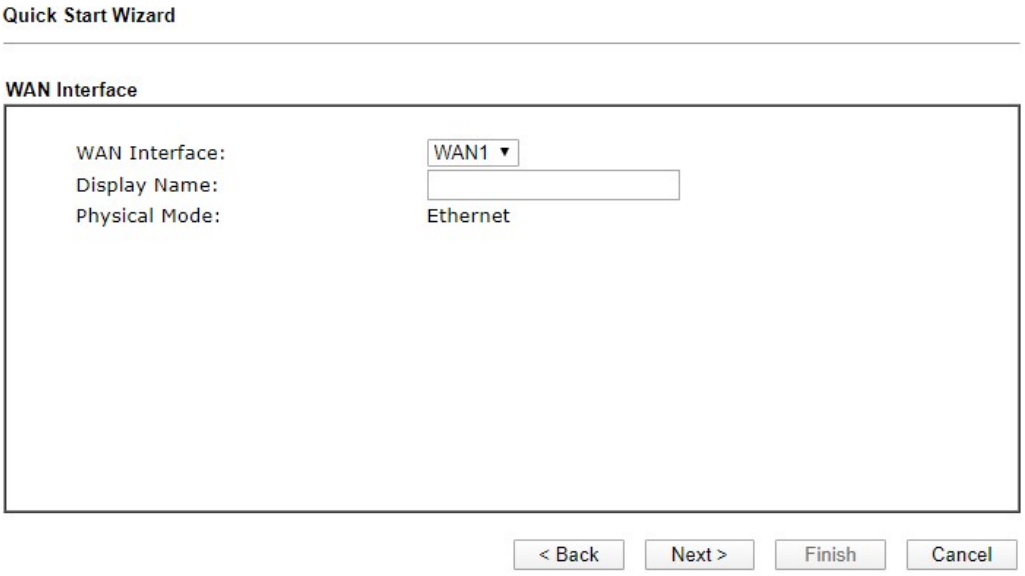

7. Na następnej stronie, tak jak to pokazano poniżej wybierz właściwy rodzaj dostępu do Internetu zgodnie z informacją dostarczoną przez Twojego dostawcę usług internetowych.

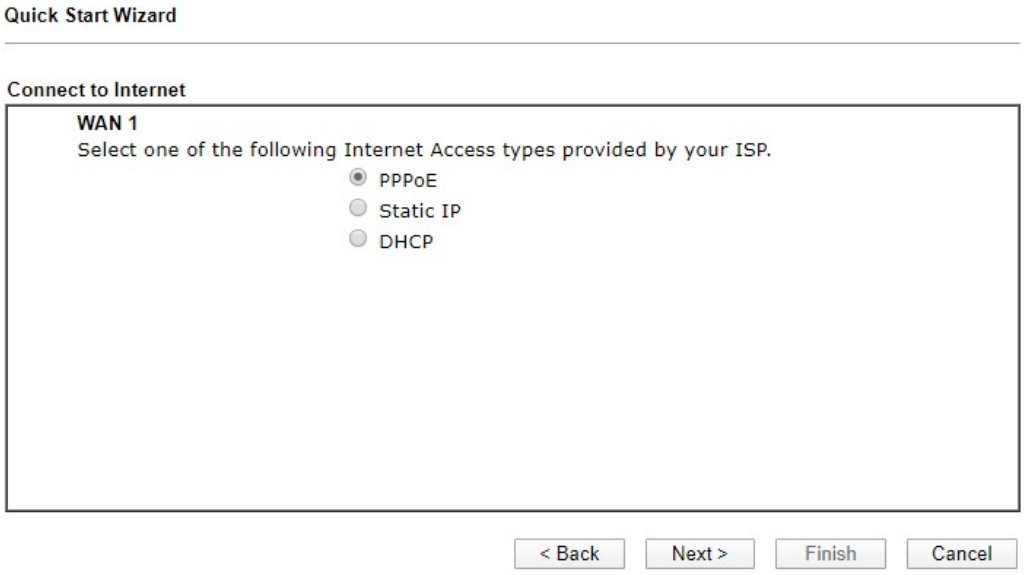

PPPoE:
Wpisz nazwę użytkownika oraz hasło.
Kliknij **Next**, aby przejść do następnego kroku.

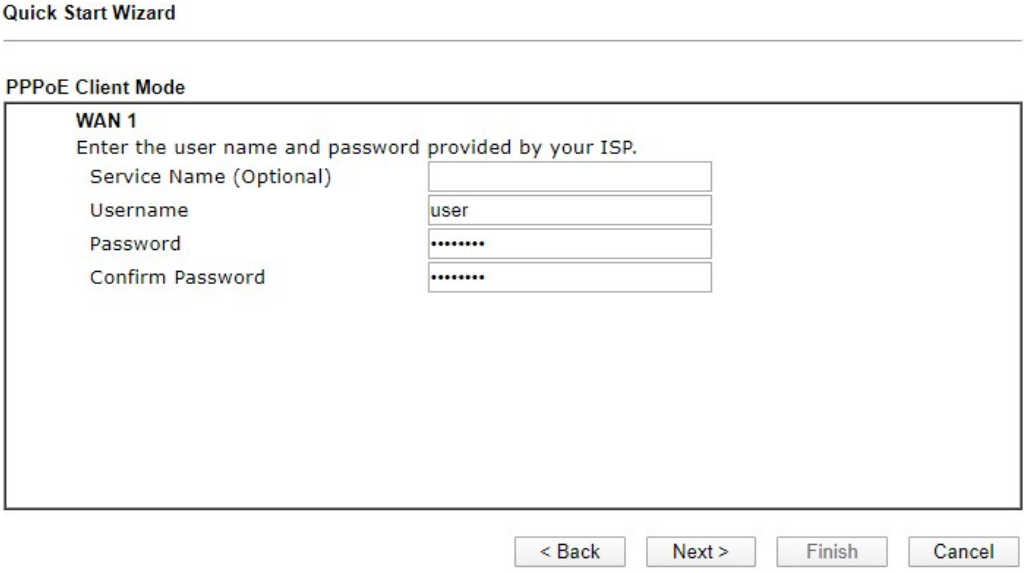

Static IP:
Wpisz adresację IP dostarczoną przez dostawcę Internetu.
Kliknij **Next**, aby przejść do następnego kroku.

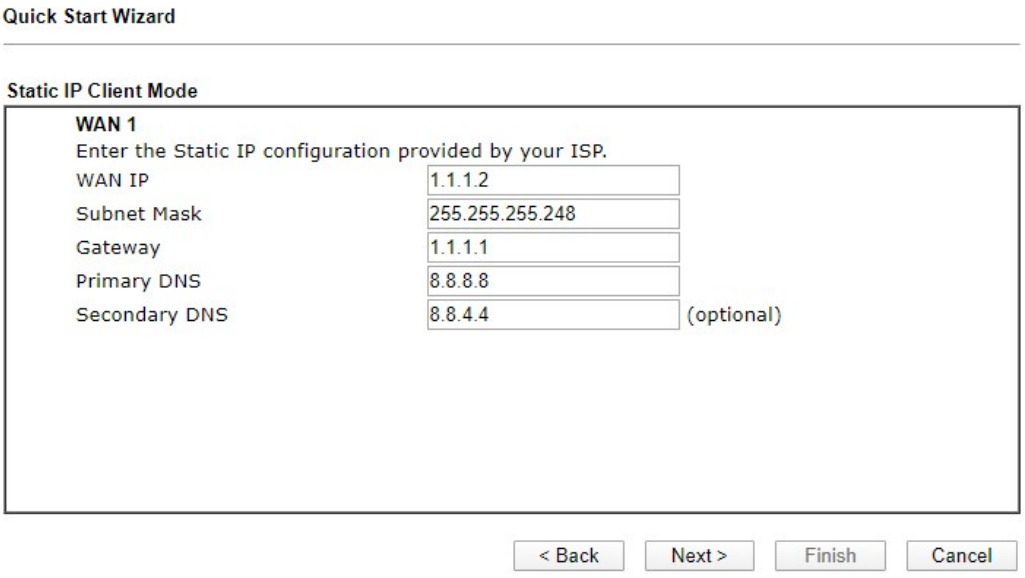

DHCP:
Kliknij **Next**, aby przejść do następnego kroku.

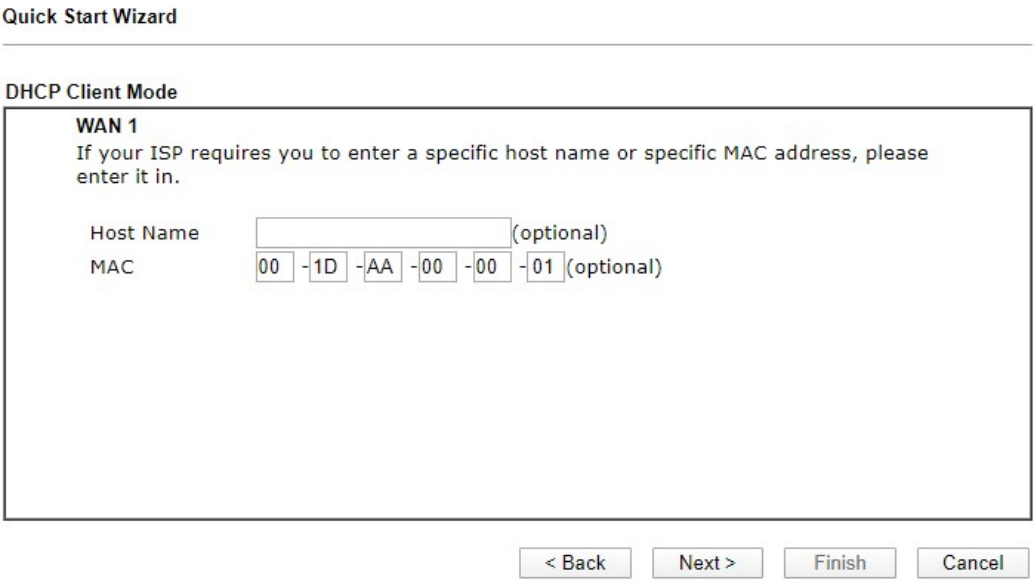

8. Pojawi się podsumowanie.
Kliknij **Finish**, aby zakończyć pracę kreatora.
Pojawi się **Quick Start Wizard Setup OK!!!**
Zrestartuj router i korzystaj z Internetu.

5. Kontakt z dystrybutorem

Jeśli po wielu próbach router nadal nie działa prawidłowo skontaktuj się z dystrybutorem w celu uzyskania dalszej pomocy. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, prześlij je na adres e-mailowy support@draytek.pl.