

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ProLite

LCD Monitor

ProLite TF1015MC
ProLite TF1515MC
ProLite TF2215MC
ProLite TF2415MC

Bardzo dziękujemy za wybranie monitora LCD firmy iiyama. Zalecamy, abyś poświęcił kilka minut i dokładnie przeczytał tę krótką, lecz wyczerpującą instrukcję, zanim zainstalujesz i włączysz monitor. Przechowuj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

POLSKI

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI OZNAKOWANIA CE

Niniejszy monitor LCD jest zgodny z wymaganiami następujących Dyrektyw WE/UE: 2014/30/UE "Dyrektywa EMC", 2014/35/UE "Dyrektywa niskiego napięcia", 2009/125/WE "Dyrektywa ErP" i 2011/65/UE "Dyrektywa RoHS".

Wymogi dotyczące odporności na zakłócanie spełniane są w przypadku użytkowania urządzenia w budynkach mieszkalnych, biurowych i rzemieślniczych, a także małych zakładach, zarówno wewnątrz budynków, jak i poza nimi. Wszystkie miejsca użytkowania urządzenia charakteryzują się dostępem do publicznej sieci zasilania niskim napięciem.

IYYAMA CORPORATION: Wijkmeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Model Nr. : PLF1015, PLF1515, PLF2215, PLF2415

-
- Rezerwujemy sobie prawo do zmiany danych technicznych bez uprzedzenia.
 - Wszystkie znaki towarowe używane w tej instrukcji obsługi stanowią własność ich odpowiednich właścicieli.

SPIS TREŚCI

| | |
|--|----|
| W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO | 1 |
| ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA..... | 1 |
| SPECJALNE UWAGI NA TEMAT MONITORÓW LCD | 3 |
| OBSŁUGA KLIENTA..... | 3 |
| CZYSZCZENIE | 3 |
| ZANIM URUCHOMISZ MONITOR | 4 |
| WŁAŚCIWOŚCI | 4 |
| KONTROLA ZAWARTOŚCI OPAKOWANIA..... | 5 |
| INSTALACJA NA ŚCIANIE | 6 |
| ZALECENIA DOTYCZĄCE ZABUDOWY..... | 6 |
| OBRÓT OBRAZU..... | 6 |
| ELEMENTY STERUJĄCE I ZŁĄCZA..... | 7 |
| UWAGI SPECJALNE | 8 |
| PODŁĄCZANIE MONITORA..... | 11 |
| USTAWIENIA KOMPUTERA..... | 13 |
| OBSŁUGA MONITORA | 14 |
| ZAWARTOŚĆ MENU REGULACJA..... | 16 |
| REGULACJA PARAMETRÓW EKRANU | 20 |
| FUNKCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ..... | 23 |
| ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW | 24 |
| INFORMACJE NA TEMAT RECYKLINGU | 25 |
| DODATEK | 26 |
| DANE TECHNICZNE : ProLite TF1015MC-B2 | 26 |
| DANE TECHNICZNE : ProLite TF1515MC-B2 | 27 |
| DANE TECHNICZNE : ProLite TF2215MC-B2 | 28 |
| DANE TECHNICZNE : ProLite TF2415MC-B2 | 29 |
| WYMIARY : ProLite TF1015MC | 30 |
| WYMIARY : ProLite TF1515MC | 30 |
| WYMIARY : ProLite TF2215MC | 31 |
| WYMIARY : ProLite TF2415MC | 31 |
| WYMIARY : L-UCHWYTY | 32 |
| SYNCHRONIZACJA : ProLite TF1015MC | 33 |
| SYNCHRONIZACJA : | |
| ProLite TF1515MC / ProLite TF2215MC / ProLite TF2415MC | 33 |



Zalecamy recykling starego sprzętu. Wszelkie informacje na ten temat można znaleźć klikając link Poland na międzynarodowej stronie internetowej firmy iiyama pod adresem <http://www.iiyama.com/recycle>

W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE

ZAPRZESTAŃ UŻYTKOWANIA MONITORA, GDY CZUJESZ, ŻE WYSTĘPUJE JAKIŚ PROBLEM

Gdy zauważysz jakiegokolwiek nienormalne zjawiska, takie jak dym, dziwne dźwięki lub opary, odłącz monitor i natychmiast skontaktuj się z centrum serwisowym firmy iiyama. Dalsze używanie monitora może być niebezpieczne i spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

NIGDY NIE ZDEJMUJ OBUDOWY

Wewnątrz monitora znajdują się obwody wysokiego napięcia. Zdjęcie obudowy może narazić na niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

NIE WKŁADAJ ŻADNYCH PRZEDMIOTÓW DO MONITORA

Nie dopuszczaj do sytuacji, aby we wnętrzu monitora znalazły się jakiegokolwiek ciała stałe lub płyny, na przykład woda. W razie takiego zdarzenia, natychmiast odłącz monitor i skontaktuj się ze swym dostawcą lub z centrum serwisowym firmy iiyama. Używanie monitora z jakimikolwiek obcymi obiektami wewnątrz może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub uszkodzenie.

USTAW MONITOR NA PŁASKIEJ, STABILNEJ POWIERZCHNI

Monitor może spowodować obrażenia ciała w razie upadku lub upuszczenia.

NIE UŻYWAJ MONITORA W POBLIŻU WODY

Nie używaj monitora w miejscach, gdzie mogłoby dojść do spryskania lub oblania monitora wodą, ponieważ mogłoby to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

MONITOR NALEŻY UŻYWAĆ PRZY OKREŚLONYM ZASILANIU

Zadbaj, aby monitor był używany tylko przy określonym zasilaniu energią elektryczną. Korzystanie z zasilania o niewłaściwym napięciu spowoduje nieprawidłowe działanie i może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

PRAWDŁOWE UŻYCIE ZASILACZA

Używaj tylko zasilacza dostarczonego w zestawie. Użycie zasilacza innego typu może skutkować uszkodzeniem samego zasilacza lub monitora, pożarem lub porażeniem prądem.

NIE OTWIERAJ ZASILACZA

Otworzenie zasilacza może narazić użytkownika na niebezpieczeństwo wywołania pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

CHROŃ PRZEWODY

Nie zginaj kabli. Nie ciągnij za zasilacz, przewód zasilający lub przewód sygnałowy. Nie stawiaj żadnych ciężkich przedmiotów na kablach. Uszkodzenie kabli lub zasilacza może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

NEKORZYSTNE WARUNKI POGODOWE

Zaleca się nie używać monitora w czasie silnej burzy z wyładowaniami, ponieważ ustawiczne zaniki zasilania mogą spowodować nieprawidłowe działanie. Zaleca się także nie dotykać wtyczki w takich okolicznościach, ponieważ mogłoby to spowodować porażenie prądem elektrycznym.

UWAGA

MIEJSCE USTAWIENIA MONITORA

Nie ustawiaj monitora w miejscach, gdzie mogą wystąpić nagłe zmiany temperatury lub w przestrzeniach wilgotnych, zapyłonych lub zadymionych, ponieważ mogłyby to spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub uszkodzenie. Należy również unikać takich miejsc, gdzie słońce świeci wprost na monitor.

NIE UMIESZCZAJ MONITORA W MIEJSCACH STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIE

W przypadku ustawienia monitora w nieodpowiednim miejscu, monitor może przewrócić się i spowodować obrażenia ciała. Należy także zadbać, aby na monitorze nie były umieszczane żadne ciężkie przedmioty. Wszystkie przewody powinny być ułożone w taki sposób, aby dzieci nie mogły ich pociągać, co mogłoby spowodować obrażenia ciała.

UTRZYMUJ DOBRĄ WENTYLACJĘ

Monitor jest zaopatrzony w szczeliny wentylacyjne, aby chronić go przed przegrzaniem. Zasłonięcie tych szczelin może spowodować pożar. W celu zapewnienia odpowiedniego przepływu powietrza, monitor powinien być ustawiony w odległości przynajmniej 10 cm (lub 4 cale) od jakichkolwiek ścian. W żadnym razie nie wolno usuwać podstawki (stopki) monitora. Usunięcie podstawki spowoduje zablokowanie otworów wentylacyjnych na tyłach obudowy, co może spowodować przegrzanie monitora. Ustawianie monitora na tylnej stronie, na boku lub do góry nogami, lub na dywanie albo innym miękkim materiale może także spowodować zagrożenie.

ODŁĄCZ PRZEWODY PRZED PRZESTAWIENIEM MONITORA

Przed przemieszczaniem monitora wyłącz zasilanie, odłącz przewód zasilający od gniazdka oraz zadбай o odłączenie przewodu sygnałowego. Jeżeli nie odłączysz tych przewodów, może dojść do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

ODŁĄCZAJ PRZEWODY MONITORA

Gdy monitor ma nie być używany przez długi okres czasu, zaleca się pozostawienie monitora z odłączonymi przewodami.

PRZY ODŁĄCZANIU PRZEWODU CHWYTAJ WTYCZKĘ

Aby odłączyć zasilacz, przewód zasilający lub przewód sygnałowy, zawsze odłączaj je trzymając za wtyczkę. Nigdy nie ciągnij samego przewodu, ponieważ może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

NIE DOTYKAJ WTYCZEK WILGOTNYMI DŁONIAMI

Wyjmowanie lub wkładanie wtyczki do gniazda wilgotnymi dłońmi może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym.

UMIESZCZANIE MONITORA NA KOMPUPERZE

Upewnij się, czy komputer jest wystarczająco wytrzymały, aby utrzymać masę monitora, ponieważ w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia komputera.

UWAGA ODNOŚNIE UŻYTKOWANIA 24/7

Monitor nie został zaprojektowany do użytku 24/7 w dowolnym środowisku.

INNE ZALECENIA

ZALECENIA DOTYCZĄCE ERGONOMII

W celu wyeliminowania zmęczenia oczu nie używaj monitora ustawionego na jasnym tle lub w ciemnym pomieszczeniu. Aby zapewnić optymalne warunki oglądania, monitor powinien być ustawiony na wysokości tuż poniżej poziomu oczu i w odległości 40-60 cm (16-24 cali) od oczu. Kiedy używa się monitora przez długi okres czasu, zalecane jest przerywanie pracy co godzinę na dziesięć minut, ponieważ ciągłe patrzenie na ekran może spowodować przemęczenie wzroku.

SPECJALNE UWAGI NA TEMAT MONITORÓW LCD

Przedstawione poniżej objawy są zjawiskami normalnymi w przypadku monitorów LCD i nie wskazują problemu.

- INFO** ■ Przy pierwszym włączeniu monitora LCD, obraz może nie być dopasowany do obszaru wyświetlania ze względu na typ używanego komputera. W takim przypadku należy ustawić obraz we właściwym położeniu.
- W zależności od używanego wzoru na pulpicie, możesz stwierdzić niewielką nierównomierność jasności ekranu.
- Ze względu na właściwości ekranu LCD, po przełączeniu wyświetlanego obrazu może utrzymywać się powidok poprzedniego ekranu, jeśli ten sam obraz był wyświetlany przez kilka godzin. W takim przypadku, dzięki zmianie obrazu lub wyłączeniu zasilania na kilka godzin następuje powolna regeneracja ekranu.

OBSŁUGA KLIENTA

- INFO** ■ Gdy musisz zwrócić swoje urządzenie do naprawy, a oryginalne opakowanie zostało wyrzucone, prosimy o skontaktowanie się ze swym dostawcą lub z centrum serwisowym firmy iiyama w celu uzyskania porady lub zastępczego opakowania.

CZYSZCZENIE

- OSTRZEŻENIE** ■ Jeśli podczas czyszczenia monitora dojdzie do wpadnięcia jakichkolwiek materiałów lub rozlania na monitor takich płynów jak woda, natychmiast odłącz przewód zasilający i skontaktuj się ze swym dostawcą lub z centrum serwisowym firmy iiyama.

- INFO** ■ Aby chronić powierzchnię dotykową, uważaj aby nie zarysować ekranu i nie przyciskać do niego twardych przedmiotów.
- Nigdy nie używaj następujących silnych rozpuszczalników. Mogą one uszkodzić obudowę i powierzchnię ekranu.
Ścierne środki czyszczące Woski Rozpuszczalniki
- Skutkiem pozostawiania obudowy przez długi okres czasu w zetknięciu z jakimikolwiek produktami z gumy lub tworzyw sztucznych może być degeneracja lub odbarwienie materiału obudowy.

OBUDOWA Plamy można usuwać za pomocą ściereczki lekko zwilżonej roztworem łagodnego detergentu. Następnie należy wytrzeć obudowę miękką suchą szmatką.

EKRAN DOTYKOWY Powierzchnię ekranu dotykowego należy czyścić przy pomocy miękkiej szmatki nawilżonej łagodnym środkiem do czyszczenia szyb lub mieszanką (w proporcji 50/50) wody i IPA(alkoholu izopropylowego). Nie używaj kwasu ani zasadowego rozpuszczalnika do czyszczenia powierzchni panelu (lub ekranu).

ZANIM URUCHOMISZ MONITOR

WŁAŚCIWOŚCI

- ◆ Obsługuje rozdzielczości do 1280 × 800 : ProLite TF1015MC
- ◆ Obsługuje rozdzielczości do 1024 × 768 : ProLite TF1515MC
- ◆ Obsługuje rozdzielczości do 1920 × 1080 : ProLite TF2215MC / ProLite TF2415MC
- ◆ Wysoki kontrast 1300:1 (typowa) / Jasność 500 cd/m² (typowa: bez panelu dotykowego) : ProLite TF1015MC
- ◆ Wysoki kontrast 800:1 (typowa) / Jasność 350 cd/m² (typowa: bez panelu dotykowego) : ProLite TF1515MC
- ◆ Wysoki kontrast 1000:1 (typowa) / Jasność 350 cd/m² (typowa: bez panelu dotykowego) : ProLite TF2215MC
- ◆ Wysoki kontrast 3000:1 (typowa) / Jasność 350 cd/m² (typowa: bez panelu dotykowego) : ProLite TF2415MC
- ◆ Cyfrowe wygładzanie znaków
- ◆ Automatyczna konfiguracja
- ◆ Zgodność ze standardem Plug & Play VESA DDC2B
Zgodność z systemami Windows[®] XP/Vista/7/8/8,1/10
- ◆ Zarządzanie energią (zgodność ze standardem VESA DPMS)
- ◆ Zgodność ze standardem zamocowania VESA (100mm×100mm)
- ◆ Zgodność ze standardem IP65 (Dotyczy tylko przodu monitora)
- ◆ Wykończenie zapobiegające odciskom palców

■ Funkcje dotykowe pod Windows 8/8,1/10

Podstawowe operacje dotykowe mogą być wykonywane pod systemem operacyjnym Windows 8/8,1/10.

Pełny zakres funkcjonalności dotykowych i ich prawidłowe działanie nie są jednak gwarantowane. Proszę wziąć to pod uwagę.

KONTROLA ZAWARTOŚCI OPAKOWANIA

Do opakowania są dołączane wymienione poniżej akcesoria. Sprawdź, czy znajdują się one w opakowaniu razem z monitorem. Jeżeli czegoś brakuje lub coś jest uszkodzone, skontaktuj się ze swym lokalnym dostawcą firmy iiyama lub z regionalnym biurem firmy iiyama.

- Przewód zasilający*¹
- Zasilacz*¹
- Kabel HDMI
- Kabel DisplayPort
- Kabel USB
- Zewnętrzny panel sterujący
- Uchwyt-L (2pary: ProLite TF1015MC, 4pary: ProLite TF1515MC / ProLite TF2215MC, 6pary: ProLite TF2415MC)
- Śrubki do uchwytu (M4×6 8sztuk: ProLite TF1015MC, M4×6 16sztuk: ProLite TF1515MC / ProLite TF2215MC, M4×6 24sztuk: ProLite TF2415MC)
- Płyta CD-ROM ze sterownikiem*²
- Instrukcja bezpieczeństwa
- Skrócona instrukcja obsługi

UWAGA

*¹ 1. Parametry znamionowe przewodu zasilającego dla obszarów, gdzie stosowane jest napięcie 120V w sieci, wynoszą 10A/125V. Jeżeli korzystasz z zasilania o wyższych parametrach znamionowych niż podane powyżej, musi być stosowany przewód zasilający o parametrach znamionowych 10A/250V. Pamiętaj, iż używanie nieoryginalnego kabla zasilającego skutkuje utratą wszelkich praw gwarancyjnych.

2. Pasujący zasilacz

Typ zasilacza : Typ zasilacza : ADP-36PH B (DELTA ELECTRONICS, INC.)

3. Konieczne jest używanie zatwierdzonego kabla zasilającego o specyfikacji równej lub lepszej od H05VVF, 3G, 0.75mm².

*² Płyta zawiera sterownik do monitora dotykowego.


Zainstaluj sterownik po podłączeniu monitora do komputera kablem USB.

Szczegóły znajdziesz w pliku Readme na płycie.

INSTALACJA NA ŚCIANIE

OSTRZEŻENIE

Jeśli chcesz powiesić monitor na ścianie, użyj śruby M4 z podkładką. Jej długość dostosuj go grubości uchwyty tak, aby długość śruby "L" wynosiła 8 mm. Dłuższa śruba może uszkodzić części elektryczne wewnątrz monitora i w konsekwencji doprowadzić do porażenia prądem lub uszkodzenia monitora.

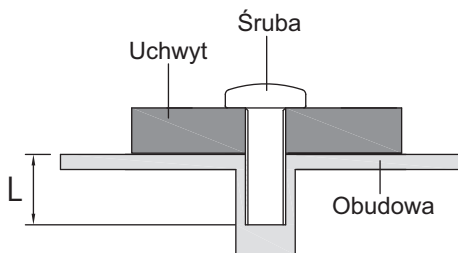


ZALECENIA DOTYCZĄCE ZABUDOWY

OSTRZEŻENIE Monitor nie został zaprojektowany z myślą o użytkowaniu w środowisku gdzie panuje wysoka temperatura.


W przypadku zabudowy monitora należy zadbać o odpowiednią wentylację, która utrzyma temperaturę na poziomie zgodnym z wymogami specyfikacyjnymi.

OBRÓT OBRAZU

Zestaw dotykowy jest przystosowany do wyświetlania obrazu zarówno w trybie krajobrazowym jak i portretowym.

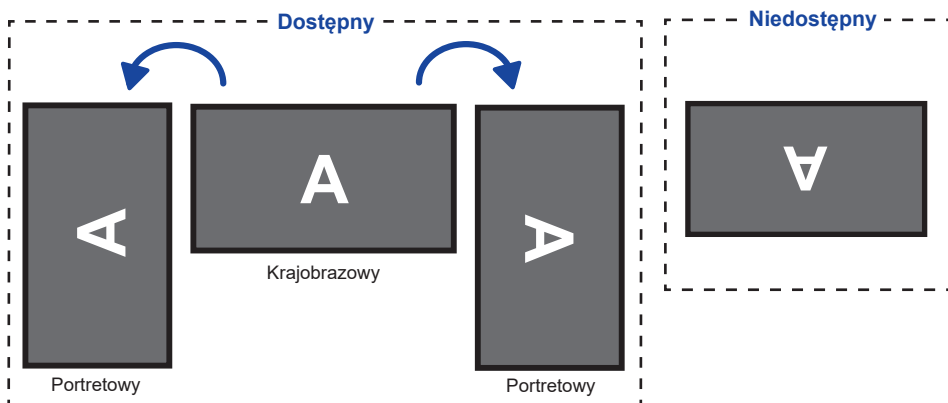

ELEMENTY STERUJĄCE I ZŁĄCZA

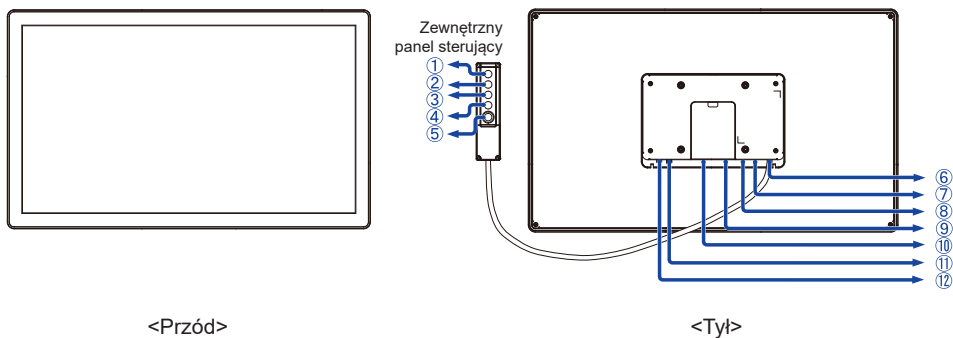

- ① Przycisk Menu (MENU)*
- ② Przycisk przewijania w górę / Jasność (Δ)*
- ③ Przycisk przewijania w dół / Kontrast (∇)*
- ④ Przycisk Wybierz (SELECT)*
- ⑤ Przełącznik zasilania (⏻)*
- ⑥ Wejście do podłączenia Zewnętrzny panel sterujący (RJ45)
- ⑦ Złącze USB (USB)
- ⑧ Złącze VGA (VGA)
- ⑨ Złącze HDMI (HDMI)
- ⑩ Złącze DisplayPort (DP)
- ⑪ Wejście zasilania(--- : Prąd stały) (DC)
- ⑫ Gniazdo słuchawkowe (AUDIO OUT)


UWAGI SPECJALNE

Uchwyty L i śrubki są niezbędne żeby zainstalować monitor typu open frame.

UWAGA ■ Uchwyty L są przeznaczone do instalacji tylko do określonego typu ścian i sprzętu, zgodnie z instrukcjami dostarczonymi razem z zestawem montażowym.


■ Użycie uchwyty lub śrubek innych niż wymienione w instrukcji instalacji może spowodować uszkodzenie monitora.

① Połącz części A i B, skręcając je razem dołączonymi w zestawie śrubkami (ProLite TF1015MC: 2 par 2 szt, ProLite TF1515MC / ProLite TF2215MC: 4 par 2 szt, ProLite TF2415MC: 6 par of 2 szt), jak pokazano na rysunku poniżej.

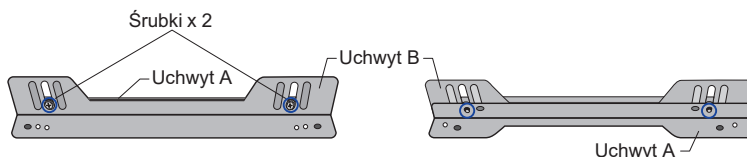

② Przymocuj uchwyt L (①) w miejscu, gdzie będzie instalowany monitor i dokręć go śrubami.


(Śruby klienta: ProLite TF1015MC: 4 szt, ProLite TF1515MC / ProLite TF2215MC: 8 szt, ProLite TF2415MC: 12 szt)

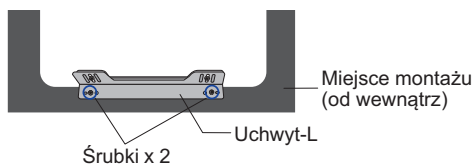


POLSKI

<Wielkość mocowania>


ProLite TF1015MC

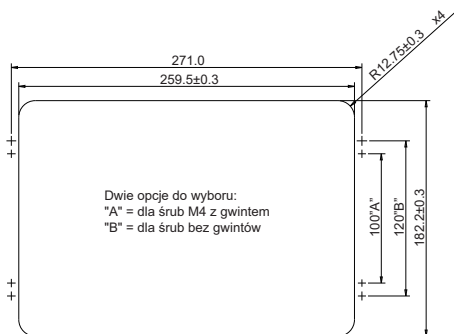


ProLite TF1515MC

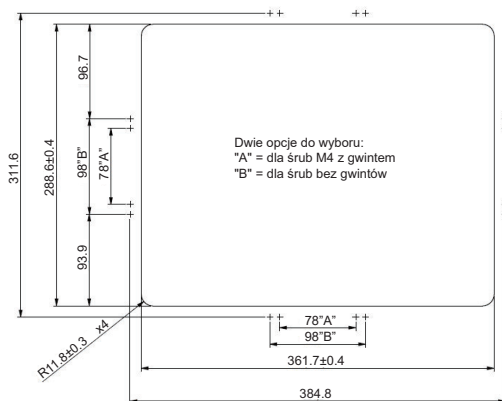

ProLite TF2215MC

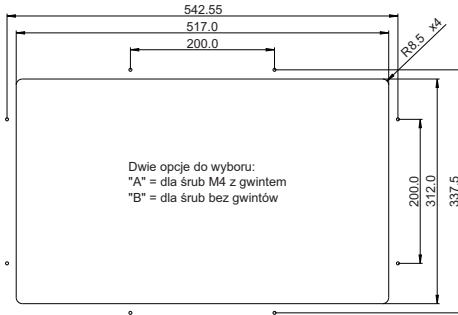


ProLite TF2415MC

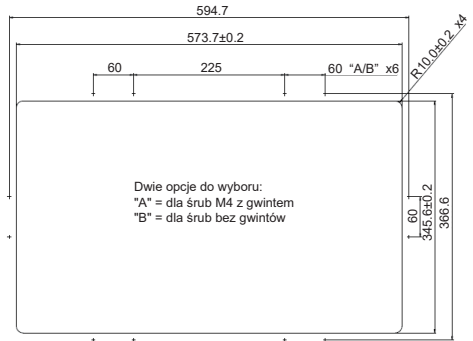


③ Przymocuj monitor i dokręć go śrubami.

(Śruby: ProLite TF1015MC: 4 szt, ProLite TF1515MC / ProLite TF2215MC: 8 szt, ProLite TF2415MC: 12 szt)


ProLite TF1015MC

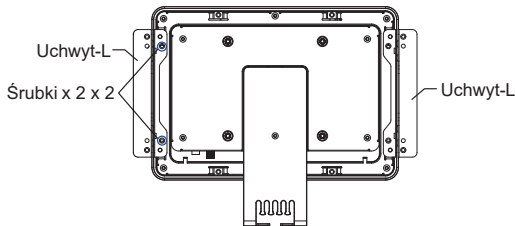


ProLite TF1515MC

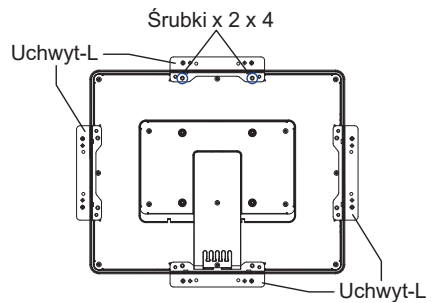

ProLite TF2215MC

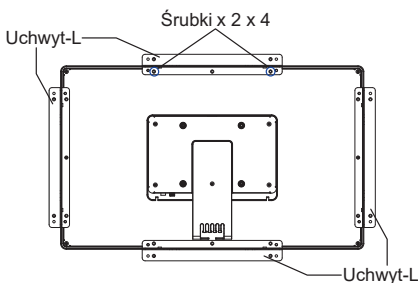


ProLite TF2415MC

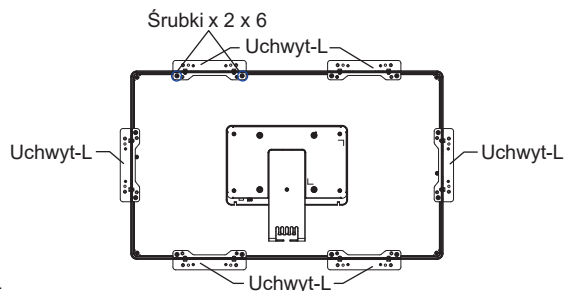

UWAGA

- Żeby przymocować uchwyt L potrzebny jest śrubokręt.
- Uchwyty L są niezbędne do instalacji monitora typu open frame. Szczegóły odnośnie temperatury i wilgotności środowiska instalacji znajdują się w specyfikacji technicznej niniejszej instrukcji.
- Odległość uchwyty L od przodu monitora może wynosić 0 mm lub 20,0 mm w zależności od tego, do których otworów na śrubki zostanie on przykręcony.

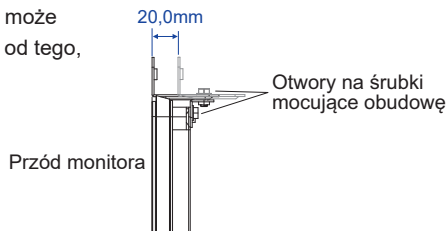


PODŁĄCZANIE MONITORA

- 1 Upewnij się, czy komputer i monitor są wyłączone.
- 2 Przewodem sygnałowym połącz monitor z komputerem.
- 3 Podłącz komputer do monitora kablem USB.
- 4 Połącz kablem monitor i Zewnętrzny panel sterujący jeśli jest taka potrzeba.
- 5 Podłącz zasilacz do monitora, a kabel zasilający najpierw do zasilacza, a następnie do źródła prądu.
- 6 Włącz monitor i komputer.

UWAGA

- Przewody sygnałowe używane do łączenia komputera z monitorem mogą być różne w zależności od typu używanego komputera. Nieprawidłowe połączenie może spowodować poważne uszkodzenie zarówno monitora, jak i komputera. Przewód dostarczany wraz z monitorem to standardowy przewód z złączem. Jeżeli potrzebny jest specjalny przewód, skontaktuj się ze swym sprzedawcą lub najbliższym przedstawicielem firmy iiyama.
- W przypadku podłączenia do komputera Macintosh, skontaktuj się ze swym lokalnym dostawcą firmy iiyama lub regionalnym biurem firmy iiyama w celu uzyskania odpowiedniego złącza przejściowego.
- Upewnij się, że śruby mocujące są dobrze dokręcone na obu końcach kabla sygnałowego.
- Wtykowe urządzenia klasy I typ A muszą być podłączone do uziemienia ochronnego.
- Gniazdko sieciowe powinno być zainstalowane w pobliżu urządzenia i powinno być łatwo dostępne.
- Nadmierne ciśnienie akustyczne w słuchawkach może spowodować uszkodzenie/ utratę słuchu.

[Przykład połączenia]

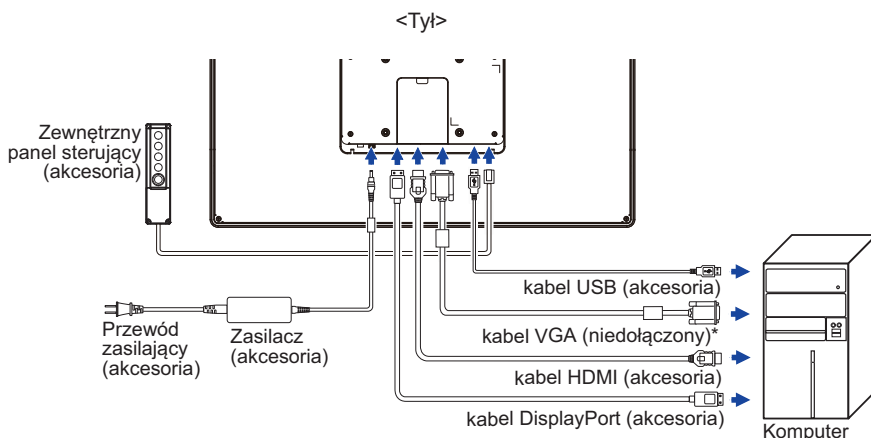


* Kabel VGA nie jest standardowo dołączony do monitora. Użycie kabla VGA słabej jakości może doprowadzić do zakłóceń elektromagnetycznych. Prosimy o kontakt z naszą infolinią jeśli chcecie Państwo podłączyć monitor przez wejście VGA.

[Montaż i demontaż osłony na Kable]

Umieść kawałek miękkiego materiału na stole, by zabezpieczyć monitor przed zadrapaniem. Połóż monitor płasko na stole przodem do dołu.


< Demontaż >

- ① Usuń śrubki mocujące osłonę na kable i zdejmij ją.

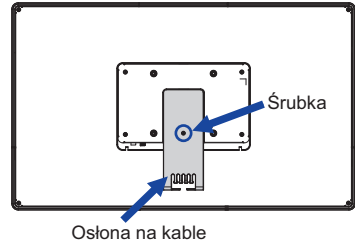

< Montaż >

- ① Podłącz kable, umieść osłonę i dokładnie przykręć przy pomocy śrubek.

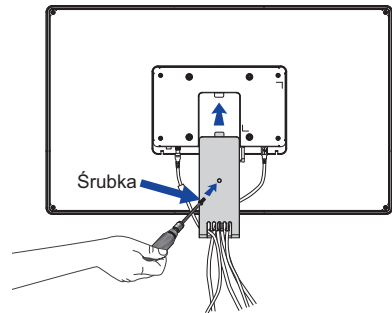

USTAWIENIA KOMPUTERA

■ Synchronizacja sygnałów

Patrz tabela synchronizacji dla podstawowych rozdzielczości w rozdziale SYNCHRONIZACJA na stronie 33.

■ Windows XP/Vista/7/8/8,1/10 Plug & Play

Monitor LCD firmy iiyama jest zgodny ze standardem VESA DDC2B. Funkcja Plug & Play działa w systemach operacyjnych Windows XP/Vista/7/8/8,1/10 dzięki przyłączeniu komputera zgodnego ze standardem DDC2B za pomocą dostarczonego przewodu sygnałowego.

Odpowiedni sterownik monitora dla systemów Windows XP można pobrać przez Internet ze strony <http://www.iiyama.pl> (do pobrania przy każdym z modeli).

UWAGA

■ Aby uzyskać dodatkowe informacje o sposobie pobierania sterownika dla monitora z ekranem dotykowym, należy odwiedzić wspomnianą powyżej witrynę internetową.

■ W większości przypadków systemów operacyjnych Macintosh lub Unix nie są wymagane sterowniki monitorów. Aby uzyskać więcej informacji, najpierw należy skontaktować się z dostawcą komputera.

■ Włączanie monitora

Najpierw włącz monitor, następnie komputer.

■ Sterownik ekranu dotykowego

Sterownik i system mogą nie zadziałać, jeśli włączając komputer dotykasz ekranu.

W zależności od BIOS-u Twojego komputera, sterownik może nie zadziałać, jeśli włączona jest funkcja oszczędzania energii. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję oszczędzania energii.

■ System operacyjny kompatybilny z funkcją

Microsoft Windows XP (64 bit i 32 bit)

Microsoft Windows Vista (64 bit i 32 bit)

Microsoft Windows 7 (64 bit i 32 bit)

Microsoft Windows 8 / 8.1 (64 bit i 32 bit)

Microsoft Windows CE 6.0 / net (4.x / 5.0)

Mac OS X (Intel CPU) / 10.11 El Capitan / 10.12 Sierra

Kernel 2.6.24 upward & 3.x.x / 4.x.x

Nie jest kompatybilny z wcześniejszymi wersjami Windows

| | Windows8/8.1 | Windows7* ⁵ | Windows7* ⁴ | Vista | XP |
|---|--------------|------------------------|------------------------|-------|----|
| Mysz domyślna* ¹ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Cyfrowa funkcja dotykowa* ² | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| Cyfrowa funkcja Touch z Windows 7* ³ | ○ | ○ | × | × | × |

| | 2K | Windows CE | XP Embedded | Mac OSX | Linux |
|---|----|------------|-------------|---------|-------|
| Mysz domyślna* ¹ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Cyfrowa funkcja dotykowa* ² | × | × | × | × | × |
| Cyfrowa funkcja Touch z Windows 7* ³ | × | × | × | × | × |

*¹ Mysz domyślna (kliknij, przeciągnij, kliknij dwukrotnie, kliknij prawym przyciskiem myszy)

*² Cyfrowa funkcja dotykowa (kliknij, przeciągnij/wybierz, kliknij dwukrotnie, kliknij prawym przyciskiem myszy, podgląd)

*³ Cyfrowa funkcja Touch z Windows 7


*⁴ Windows 7 - Starter i Home Basic wersja

*⁵ Windows 7 - Home Premium, Professional, Enterprise i Ultimate wersjami

OBSŁUGA MONITORA


W celu zapewnienia najlepszego obrazu, monitor LCD firmy iiyama otrzymał w fabryce predefiniowane ustawienia synchronizacji (patrz str. 33). Możesz także dostosować obraz wykonując przedstawione poniżej operacje na przyciskach. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat regulacji obrazu, zapoznaj się z tematem REGULACJA PARAMETRÓW EKRANU na stronie 20.

- 1 **Naciśnij przycisk MENU, aby uruchomić funkcję Menu ekranowego (OSD). Są tutaj dodatkowe pozycje menu, które można przełączać przyciskami \triangle / ∇ .**

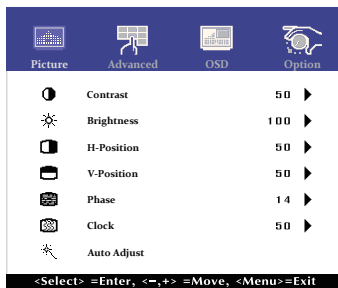

- 2 **Wybierz pozycję menu, zawierającą ikonę regulacji dotyczącą regulacji, jaką chcesz przeprowadzić. Następnie użyj przycisków SELECT do wyróżnienia ikony żądanej regulacji.**
- 3 **Używając przycisków \triangle / ∇ dokonaj odpowiedniej regulacji lub ustawienia.**
- 4 **Naciśnij przycisk MENU, aby opuścić menu, a wprowadzone ustawienia zostaną automatycznie zapisane.**

Na przykład, aby dokonać korekty położenia w pionie, wybierz pozycję menu Picture, a następnie naciśnij przycisk MENU. Potem użyj przycisków SELECT wybierz V-Position. Wtedy użyj przycisków \triangle / ∇ do zmiany ustawienia położenia w pionie. Położenie całego wyświetlanego obrazu będzie zmieniać się na bieżąco zgodnie z wprowadzanymi zmianami.

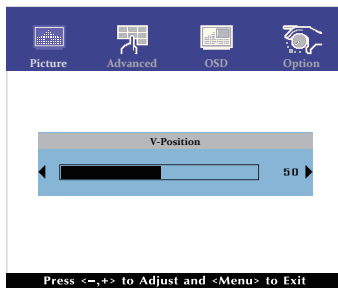

Na koniec naciśnij przycisk MENU, który kończy regulację, a wszystkie zmiany są zapisywane w pamięci.

UWAGA

- W przypadku wstrzymania operacji na przyciskach podczas przeprowadzania regulacji, Menu ekranowe zniknie po upływie okresu czasu zdefiniowanego w ustawieniu OSD Timeout.
- Również naciśnięcie przycisku MENU powoduje szybkie wyłączenie Menu ekranowego.
- W chwili zniknięcia Menu ekranowego następuje zapisanie w pamięci wszelkich wprowadzonych zmian. Należy unikać wyłączenia zasilania, kiedy korzysta się z Menu ekranowego.
- Regulacje parametrów H / V -Position, Clock oraz Phase są zapisywane dla każdego kaktowania sygnałów oddzielnie. Z wyjątkiem tych parametrów, wszystkie pozostałe regulacje posiadają tylko jedno ustawienie, które dotyczy wszystkich wartości taktowania sygnałów.

Direct

- BLOKADA:

W czasie wyświetlania obrazu ze źródła VGA, HDMI lub DisplayPort, jednocześnie naciśnij przyciski MENU i ▾.

* Menu OSD nie jest wyświetlane kiedy jest zablokowane. Jednocześnie naciśnij przyciski MENU i ▾.

Wyświetla się następujące menu OSD.


| Element regulacji | Problem / Opcja | |
|-------------------|-----------------|------------------------------|
| POWER | Active | Blokuje wyłącznik prądu. |
| | Inactive | Odblokowuje wyłącznik prądu. |
| OSD | Active | Blokuje menu OSD. |
| | Inactive | Odblokowuje menu OSD. |

- BLOKADA FUNKCJI DOTYKOWEJ

WŁĄCZENIE: Jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przyciski MENU i SELECT, kiedy Menu nie jest wyświetlane. Informacja „TOUCH DISABLE” pokaże się w prawym górnym rogu.

WYŁĄCZENIE: Jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przyciski MENU i SELECT przez około 5 sekund, kiedy Menu nie jest wyświetlane aż informacja „TOUCH DISABLE” zniknie.

ZAWARTOŚĆ MENU REGULACJA

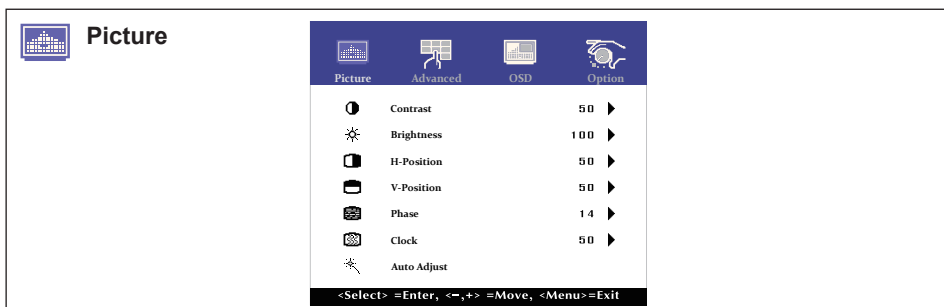

| Element regulacji | Problem / Opcja | Przyciski, które należy nacisnąć |
|---|--|----------------------------------|
| Contrast Kontrast Direct | Zbyt mdły obraz Zbyt intensywny obraz | |
| Brightness* ¹ Jasność Direct | Zbyt ciemny obraz Zbyt jasny obraz | |
| H-Position* ⁴ Ustawienie poziome | Obraz jest za bardzo na lewo Obraz jest za bardzo na prawo | |
| V-Position* ⁴ Ustawienie pionowe | Obraz zbyt nisko Obraz zbyt wysoko | |
| Phase* ^{2,4} Faza | Służy do korekcji migotania tekstu lub linii | |
| Clock* ^{2,4} Taktowanie | Obraz zbyt wąski Obraz zbyt szeroki | |
| Auto Adjust* ^{3,4} Autokonfiguracja | Automatyczna regulacja parametrów H / V -Position, Clock oraz Phase. | |

*¹ Dokonaj regulacji parametru Brightness, gdy używasz monitora w ciemnym pomieszczeniu i odnosisz wrażenie, że obraz jest zbyt jasny.

*² Zapoznaj się z tematem REGULACJA PARAMETRÓW EKRANU na stronie 20.

*³ Aby uzyskać najlepsze rezultaty, regulację Autokonfiguracja należy przeprowadzać korzystając z obrazu kontrolnego regulacji. Zapoznaj się z tematem REGULACJA PARAMETRÓW EKRANU na stronie 20.

*⁴ Tylko analogowy sygnał wejściowy.


Direct

Wykonując poniższe operacje na przyciskach możesz pominąć te elementy Menu i wyświetlić bezpośrednio skalę regulacji.

- Contrast: Naciśnij przycisk , kiedy nie jest wyświetlane Menu ekranowe.
- Brightness: Naciśnij przycisk , kiedy nie jest wyświetlane Menu ekranowe.



Advanced

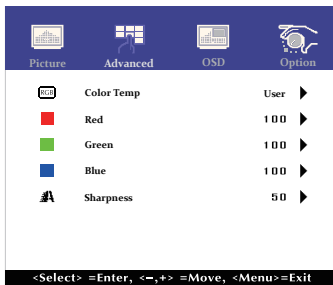


| Element regulacji | Problem / Opcja | | Przyciski, które należy naciskać | |
|--|---|------------------|----------------------------------|--|
| Color Temp Kolor Temp | 5500 | Zielonkawa biel | | |
| | 6500 | Czerwonawa biel | | |
| | 7500 | Żółtawa biel | | |
| | 9300 | Niebieskawa biel | | |
| | User | Red | Zbyt słaby | |
| | Green | Zbyt mocny | | |
| | Blue | | | |
| Sharpness Ostrość | Możesz dokonać zmiany ostrości obrazu w skali od 0 do 100 (miękki-ostry). | | | |
| | Naciskaj przycisk , aby zmieniać ostrość obrazu w kolejności liczbowej. Naciskaj przycisk , aby zmieniać ostrość obrazu w kolejności odwrotnej. | | | |
| Regulacja jakości obrazu przy rozdzielczości niższej niż 1280 x 800(ProLite TF1015MC) / 1024 x 768(ProLite TF1515MC) / 1920 x 1080(ProLite TF2215MC / ProLite TF2415MC). Możesz zmienić jakość obrazu. | | | | |

| Element regulacji | | Problem / Opcja | Przyciski, które należy naciskać |
|--|---------------|---|----------------------------------|
| | | | |
| OSD Timeout OSD Czas | | Możesz ustawić czas wyświetlania OSD display od 5 do 60 sekund. | |
| OSD Position Pozycja OSD | | Ustawienia OSD position. User (Góra po lewej / Dół po lewej / Góra po prawej / Dół po prawej / Centralnie) | |
| OSD H-Position OSD Ustawienie poziome | | OSD jest za bardzo na lewo OSD jest za bardzo na prawo | |
| OSD V-Position OSD Ustawienie pionowe | | OSD zbyt nisko OSD zbyt wysoko | |
| Touch Switch * Touch Switch | Normal | Normalny dotyk (gołymi rękami lub rysikiem) | |
| | Glove | Dotyk ręką w rękawiczce (Obsługuje grubość + 2 mm) | |
| | Through-Glass | Dotyk przez szybę (Obsługuje grubość + 6 mm) | |

* Włącz zasilanie i przełącznik dotykowy należy ustawić dopiero po zakończeniu instalacji monitora. Włączenie zasilania i ustawienie przełącznika dotykowego przed zakończeniem instalacji może spowodować nieprawidłowe działanie funkcji dotykowej.



Option

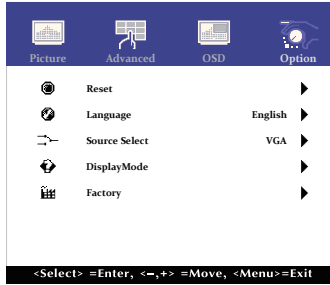

| Element regulacji | Problem / Opcja | | Przyciski, które należy naciskać | |
|--|---|--|----------------------------------|----------------------|
| Reset Przywróć | No | Powrót do Menu. | | |
| | Yes | Przywracane są ustawienia fabryczne. | | |
| Language Język | English | Angielski | Español | Hiszpański |
| | Français | Francuski | 日本語 | Japoński |
| | Deutsch | Niemiecki | 繁體中 | Tradycyjnym chińskim |
| | Italiano | Włoski | 簡中 | Uprozczone chińskich |
| Source Select Źródło Wybierz | Auto | Wyszukaj dostępne wejścia sygnału i wybierz automatycznie pierwsze z nich. | | |
| | VGA | Wybierz Analogowy sygnał wejściowy. | | |
| | HDMI | Wybierz Cyfrowy(HDMI) sygnał wejściowy. | | |
| | DP | Wybierz Cyfrowy(DisplayPort) sygnał wejściowy. | | |
| UWAGA Jeśli podłączone jest tylko jedno źródło, zostanie ono wybrane automatycznie. W trybie Power Management przełączanie jest niemożliwe. Źródła nie można przełączać automatycznie, jeśli wcześniej wybrane zostanie VGA, HDMI oraz DisplayPort. | | | | |
| Display Mode Tryb wyświetlania | Wyświetlane są informacje dotyczące bieżącego sygnału wejściowego, doprowadzonego z karty graficznej komputera. INFO Więcej informacji na temat rozdzielczości oraz częstotliwości odświeżania można znaleźć w instrukcji obsługi karty graficznej. | | | |
| Factory Factory | Ta funkcja jest przeznaczona wyłącznie dla personelu serwisowego, dlatego operacja nie jest dostępna. | | | |

Direct

Wykonując poniższe operacje na przyciskach możesz pominąć te elementy Menu i wyświetlić bezpośrednio opcję.

- Source Select: Naciśnij i przytrzymaj przycisk SELECT przez na około 5 sekundy, kiedy menu OSD nie jest wyświetlane.
Po naciśnięciu przycisku SELECT w trybie Power Management, wyświetli się menu źródła sygnału.

REGULACJA PARAMETRÓW EKRANU

Kiedy zostanie wybrany PC sygnał wejściowy (Analog input), wykonanie poniższej procedury regulacji obrazu umożliwi uzyskanie żądanej jakości obrazu.

- Regulacje parametrów obrazu przedstawione w tej instrukcji obsługi zapewniają ustawienie położenia oraz zminimalizowanie migotania lub rozmycia obrazu dla konkretnego, używanego komputera.
- ProLite TF1015MC : Monitor zapewnia uzyskanie najlepszej jakości obrazu przy rozdzielczości 1280 × 800, lecz nie może zapewnić tego przy rozdzielczościach niższych od 1280 × 800, ponieważ wtedy następuje automatyczne rozciągnięcie obrazu w celu dopasowania do rozmiarów pełnego ekranu. Podczas normalnego użytkownika monitora zaleca się stosowanie rozdzielczości 1280 × 800.
- ProLite TF1515MC : Monitor zapewnia uzyskanie najlepszej jakości obrazu przy rozdzielczości 1024 × 768, lecz nie może zapewnić tego przy rozdzielczościach niższych od 1024 × 768, ponieważ wtedy następuje automatyczne rozciągnięcie obrazu w celu dopasowania do rozmiarów pełnego ekranu. Podczas normalnego użytkownika monitora zaleca się stosowanie rozdzielczości 1024 × 768.
- ProLite TF2215MC / ProLite TF2415MC : Monitor zapewnia uzyskanie najlepszej jakości obrazu przy rozdzielczości 1920 × 1080, lecz nie może zapewnić tego przy rozdzielczościach niższych od 1920 × 1080, ponieważ wtedy następuje automatyczne rozciągnięcie obrazu w celu dopasowania do rozmiarów pełnego ekranu. Podczas normalnego użytkownika monitora zaleca się stosowanie rozdzielczości 1920 × 1080.
- Wyświetlany tekst lub linie będą rozmyte lub niejednakowej grubości, kiedy następuje rozciąganie obrazu ze względu na proces powiększania ekranu.
- Lepiej jest dokonywać regulacji położenia i częstotliwości za pomocą elementów sterujących monitora niż przy użyciu oprogramowania komputera, bądź programów narzędziowych.
- Regulacji należy dokonywać po okresie nagrzewania trwającym przynajmniej trzydzieści minut.
- Po wykonaniu regulacji Auto Adjust może być konieczna dodatkowa regulacja w zależności od ustawień rozdzielczości i taktowania sygnałów.
- Funkcja Auto Adjust może nie działać prawidłowo, kiedy wyświetlany jest inny obraz niż obraz kontrolny regulacji ekranu. W takim przypadku konieczna jest regulacja ręczna.

Istnieją dwie metody regulacji parametrów ekranu. Jedną metodą jest automatyczna regulacja parametrów Position, Clock i Phase (położenie, częstotliwość taktowania zegara obrazu i faza). Drugą metodą jest regulacja ręczna przy użyciu przycisków na monitorze.

Najpierw wykonaj regulację Auto Adjust, kiedy monitor zostanie przyłączony do komputera lub nastąpi zmiana rozdzielczości. Jeśli po wykonaniu regulacji Auto Adjust ekran migocze lub jest rozmyty, konieczne jest wykonanie regulacji ręcznych. Obie te regulacje powinny być wykonywane z wykorzystaniem obrazu kontrolnego regulacji ekranu (Test.bmp), który można uzyskać poprzez witrynę sieci Web firmy Iiyama (<http://www.iiyama.pl> - zakładka Serwis - > Pobierz).

Wykonanie poniższej procedury regulacji obrazu umożliwi uzyskanie żądanej jakości obrazu.

W tej instrukcji obsługi przedstawiono wykonywanie regulacji w środowisku systemu operacyjnego Windows® OS.


① Ustaw wyświetlanie obrazu w optymalnej rozdzielczości.

② Ustaw obraz Test.bmp (obraz kontrolny regulacji ekranu) jako tło pulpitu.


UWAGA

- Dowiedz się w odpowiedniej dokumentacji, jak to zrobić.
- W oknie dialogowym ustawiania tła pulpitu wybierz wyświetlanie obrazu na środku. Jeżeli używasz Microsoft® PLUS! 95/98, anuluj ustawienie „Rozciągaj tło pulpitu, aby dopasować do ekranu”.


[Obraz kontrolny regulacji]

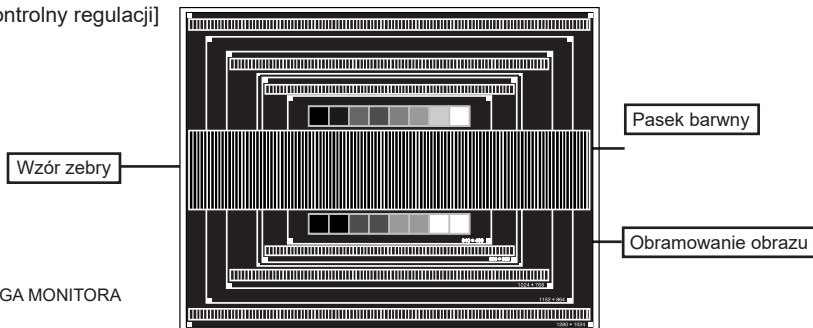


- ③ Naciśnij przycisk SELECT. (Auto Adjust)
- ④ Dokonaj ręcznej regulacji obrazu wykonując poniższą procedurę, kiedy obraz migocze lub jest rozmyty lub obraz nie jest dopasowany do rozmiaru ekranu po wykonaniu regulacji Auto Adjust.
- ⑤ Dokonaj regulacji położenia w pionie (V-Position), tak aby obramowanie obrazu było dopasowane do obszaru wyświetlania.

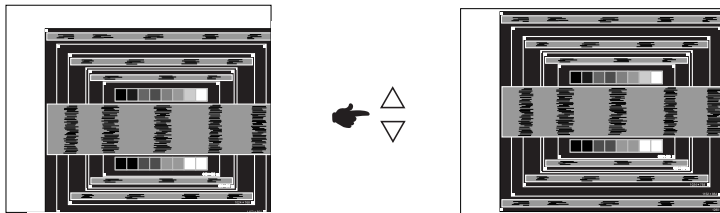

- ⑥ 1) Dokonaj regulacji położenia w poziomie (H-Position), tak aby obramowanie obrazu było dosunięte do lewej krawędzi obszaru wyświetlania.

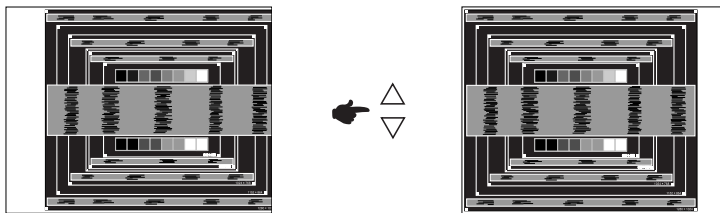


- 2) Rozciągnij obramowanie obrazu z prawej strony w taki sposób, aby dosunąć ją do prawej krawędzi obszaru wyświetlania poprzez regulację częstotliwości taktowania zegara obrazu (Clock).

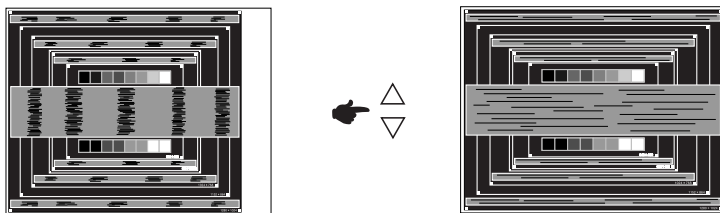

UWAGA

- Gdy obramowanie z lewej strony obrazu odsunie się od lewej krawędzi obszaru wyświetlania podczas regulacji Clock, wykonaj czynności regulacyjne 1) i 2).
- Inny sposób wykonania regulacji Clock polega na skorygowaniu pionowych linii falistych na wzorze zebry obrazu kontrolnego.
- Podczas wykonywania regulacji Clock, H-Position oraz V-Position może występować migotanie obrazu.
- Jeżeli po wykonaniu regulacji Clock okaże się, że obramowanie obrazu kontrolnego jest większe lub mniejsze niż obszar wyświetlania danych, powtórz czynności od ③.

- ⑦ **Dokonaj regulacji Phase w celu skorygowania poziomych falistych linii, migotania lub rozmycia w obszarze wzoru zęby obrazu kontrolnego.**

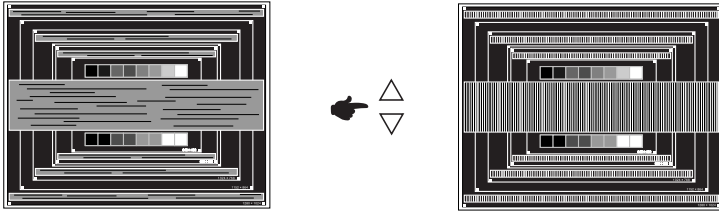

UWAGA

- Jeżeli na części ekranu nadal występuje silne migotanie lub rozmycie, powtórz czynności ⑥ i ⑦, ponieważ regulacja Clock może nie być właściwa. Jeśli ekran nadal migocze lub jest rozmyty, ustaw niższą wartość częstotliwości odświeżania (60Hz) i ponownie powtórz czynności regulacyjne od ③.
- Dokonaj regulacji H-Position po wykonaniu regulacji Phase, jeśli podczas tej regulacji nastąpiła zmiana położenia w poziomie.

- ⑧ **Wykonaj regulację Brightness oraz Color, aby uzyskać żądaną jakość obrazu po wykonaniu regulacji Clock oraz Phase.**

Ustaw z powrotem swoje ulubione tło pulpitu.


FUNKCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

Jeśli komputer jest nieużywany funkcja power management automatycznie zredukuje pobór prądu przez monitor.

Aby można było korzystać z tej funkcji, monitor musi być przyłączony do komputera zgodnego ze standardem VESA DPMS. Monitor przechodzi do trybu zarządzania energią, jak to przedstawiono poniżej. Funkcja zarządzania energią, wraz z wszelkimi ustawieniami zegarów, jest konfigurowana przez system operacyjny. W podręczniku systemu operacyjnego możesz sprawdzić konfigurację zarządzania energią.

■ Tryb Zarządzanie energią

Kiedy zostaną wyłączone sygnały synchronizacji pionowej i poziomej z komputera, monitor przechodzi do trybu Zarządzania energią, który zapewnia obniżenie zużycia energii do poziomu poniżej 1,2W. Ekran staje się ciemny. Po ponownym dotknięciu klawiatury lub myszki następuje wyjście z trybu Zarządzania energią i obraz pojawia się po kilku sekundach.

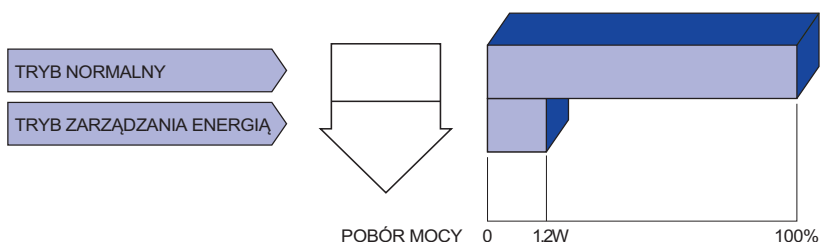

UWAGA

- Monitor zużywa energię elektryczną nawet po przejściu do trybu zarządzania energią. Aby uniknąć niepotrzebnego zużycia energii, wyłączaj zasilanie monitora, kiedy nie jest używany, w nocy lub podczas weekendów.
- Jest możliwe, że będzie włączony sygnał wideo z komputera, kiedy brakuje sygnałów synchronizacji pionowej lub poziomej. W takiej sytuacji funkcja ZARZĄDZANIE ENERGIĄ może nie działać prawidłowo.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Gdy monitor nie działa prawidłowo, wykonaj poniższe czynności w celu znalezienia prawdopodobnego rozwiązania problemu.

1. W zależności od występującego problemu wykonaj regulacje przedstawione w punkcie OBSŁUGA MONITORA. Gdy nie zapewnia to przywrócenia obrazu, przejdź do czynności 2.
2. Jeżeli nie możesz znaleźć stosownej pozycji regulacji w punkcie OBSŁUGA MONITORA lub problem nie ustępuje, wykonaj poniższe czynności kontrolne.
3. W przypadku gdy zetknąłeś się z problemem, który nie został opisany poniżej lub nie możesz skorygować tego problemu, zaprzestań użytkowania monitora i skontaktuj się ze swoim dostawcą lub centrum serwisowym firmy iiyama w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

Problem

Sprawdź

- | | |
|--|---|
| <p>① O b r a z n i e wyświetla się.</p> <p>② Brak synchronizacji ekranu.</p> <p>③ Obraz nie jest na środku ekranu.</p> <p>④ Ekran jest zbyt jasny lub zbyt ciemny.</p> <p>⑤ Drga obraz na ekranie.</p> <p>⑥ Monitor nie reaguje na dotyk.</p> <p>⑦ Monitor nie reaguje prawidłowo na dotyk.</p> | <p><input type="checkbox"/> Zasilacz jest dobrze podłączony.</p> <p><input type="checkbox"/> Kabel zasilający jest dobrze podłączony do zasilacza.</p> <p><input type="checkbox"/> Czy przewód zasilania jest prawidłowo umieszczony w gnieździe.</p> <p><input type="checkbox"/> Czy zostało włączone zasilanie.</p> <p><input type="checkbox"/> Czy w gnieździe prądu przemiennego jest napięcie. - sprawdź przyłączając inne urządzenie.</p> <p><input type="checkbox"/> Czy jest aktywny wygaszacz ekranu bez obrazu – dotknij klawiatury lub myszki.</p> <p><input type="checkbox"/> Zwiększ kontrast i/lub jasność.</p> <p><input type="checkbox"/> Czy komputer jest włączony.</p> <p><input type="checkbox"/> Czy został prawidłowo przyłączony przewód sygnałowy.</p> <p><input type="checkbox"/> Czy taktowanie sygnałów z komputera jest zgodne z danymi technicznymi monitora.</p> <p><input type="checkbox"/> Czy jest aktywny wygaszacz ekranu bez obrazu – dotknij klawiatury lub myszki.</p> <p><input type="checkbox"/> Czy został prawidłowo przyłączony przewód sygnałowy.</p> <p><input type="checkbox"/> Czy taktowanie sygnałów z komputera jest zgodne z danymi technicznymi monitora.</p> <p><input type="checkbox"/> Czy poziom sygnału wyjściowego wideo z komputera jest zgodny z danymi technicznymi monitora.</p> <p><input type="checkbox"/> Czy taktowanie sygnałów z komputera jest zgodne z danymi technicznymi monitora.</p> <p><input type="checkbox"/> Czy taktowanie sygnałów z komputera jest zgodne z danymi technicznymi monitora.</p> <p><input type="checkbox"/> Czy napięcie prądu elektrycznego jest zgodne z danymi technicznymi monitora.</p> <p><input type="checkbox"/> Czy taktowanie sygnałów z komputera jest zgodne z danymi technicznymi monitora.</p> <p><input type="checkbox"/> Czy kabel USB są dobrze podłączone?</p> <p><input type="checkbox"/> Czy zainstalowano odpowiedni sterownik?</p> <p><input type="checkbox"/> Czy monitor jest dobrze skalibrowany?</p> |
|--|---|

INFORMACJE NA TEMAT RECYKLINGU

Nie wyrzucaj swego monitora – przyczynisz się do lepszej ochrony środowiska.

Odwiedź naszą witrynę: www.iiyama.com, aby uzyskać informacje o recyklingu monitorów.

DODATEK

Specyfikacje i wygląd produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia.

DANE TECHNICZNE : ProLite TF1015MC-B2

| | | |
|--|--------------------------|--|
| Ekran dotykowy | Technologia | Technologia pojemnościowa 10pt dotykowy |
| | Przepuszczalność światła | 90% |
| | Transfer danych | USB |
| | Wykończenie powierzchni | Powłoka zapobiegające odciskom palców |
| Kategoria | | 10,1" |
| Panel LCD | Technologia paneli | MVA |
| | Rozmiar | Przekątna: 25,7 cm / 10,1" |
| | Wielkość plamki | 0,1695 mm w poziomie × 0,1695 mm w pionie |
| | Jasność | 500cd/m ² (typowa: bez panelu dotykowego), 450cd/m ² (typowa: z Ekran dotykowy) |
| | Współczynnik kontrastu | 1300 : 1 (typowa) |
| | Kąt widzenia | Poziomej: po 170 stopni, pionowej: po 170 stopni (Typowy) |
| | Czas reakcji | 25ms (Czarne, białe, czarny Typowy) |
| Liczba wyświetlanych kolorów | | Okolo 16,2 mln |
| Częstotliwość synchronizacji | | Poziomej: 31,4 - 49,7 kHz, pionowej: 60 Hz |
| Maksymalna rozdzielczość | | 1280 × 800, 1,0 megapikseli |
| Złącze sygnału wejściowego | | VGA, HDMI, DisplayPort |
| Standard Plug & Play | | VESA DDC2B™ |
| Sygnał wejściowy synchronizacji | | Oddzielne sygnały synchronizacji: TTL, dodatni lub ujemny |
| Sygnał wejściowy wizji | | Analogowy: 0,7 Vp-p (standardowy), 75Ω, dodatni Cyfrowy: HDMI, DisplayPort |
| Wejście do podłączenia Zewnętrzny panel sterujący | | RJ45 |
| Maksymalny rozmiar ekranu | | Szer. 216,96 mm × wys. 135,60 mm / szer. 8,5" × 5,3" wys |
| Źródło zasilania | | 12VDC, 1 A |
| Zasilacz (akcesoria) | | Wejściowy: 100-240 VAC, 50/60 Hz |
| Zużycie energii*1 | | 10W (typowe), w trybie zarządzania energią: maksymalnie 1,2W Klasa efektywności energetycznej: A |
| Wymiary / waga netto | | 260,5 × 183,5 × 39,5 mm / 10,3 × 7,2 × 1,5" (szer. × wys.*3 × głęb.), 1,4kg / 3,1 lbs (Bez zasilacza) |
| Warunki środowiska | | Podczas pracy: Temperatura 0 do 40°C / 32 do 104°F Wilgotność 20 do 80% (bez kondensacji pary wodnej) Składowanie: Temperatura -20 do 60°C / -4 do 140°F Wilgotność 10 do 90% (bez kondensacji pary wodnej) |
| Certyfikaty | | CB, CE, TÜV-Bauart, CU, cULus, IP65*2 |

INFO

*1 Nie podłączono urządzeń USB.

*2 Zgodność ze standardem IP65 : Dotyczy tylko przodu monitora

*3 Bez osłona na kable.

DANE TECHNICZNE : ProLite TF1515MC-B2

| | | |
|--|--------------------------|--|
| Ekran dotykowy | Technologia | Technologia pojemnościowa 10pt dotykowy |
| | Przepuszczalność światła | 90% |
| | Transfer danych | USB |
| | Wykończenie powierzchni | Powłoka zapobiegające odciskom palców |
| Kategoria | | 15" |
| Panel LCD | Technologia paneli | TN |
| | Rozmiar | Przekątna: 38 cm / 15" |
| | Wielkość plamki | 0,297 mm w poziomie × 0,297 mm w pionie |
| | Jasność | 350cd/m ² (typowa: bez panelu dotykowego), 315cd/m ² (typowa: z Ekran dotykowy) |
| | Współczynnik kontrastu | 800 : 1 (typowa) |
| | Kąt widzenia | Poziomej: po 160 stopni, pionowej: po 150 stopni (Typowy) |
| | Czas reakcji | 8ms (Czarne, białe, czarny Typowy) |
| Liczba wyświetlanych kolorów | | Około 16,2 mln |
| Częstotliwość synchronizacji | | Poziomej: 31,4 - 60,0 kHz, pionowej: 56 - 75 Hz |
| Maksymalna rozdzielczość | | 1024 × 768, 0,8 megapikseli |
| Złącze sygnału wejściowego | | VGA, HDMI, DisplayPort |
| Standard Plug & Play | | VESA DDC2B™ |
| Sygnał wejściowy synchronizacji | | Oddzielne sygnały synchronizacji: TTL, dodatni lub ujemny |
| Sygnał wejściowy wizji | | Analogowy: 0,7 Vp-p (standardowy), 75Ω, dodatni Cyfrowy: HDMI, DisplayPort |
| Wejście do podłączenia Zewnętrzny panel sterujący | | RJ45 |
| Maksymalny rozmiar ekranu | | Szer. 304,1 mm × wys. 228,1 mm / szer. 12,0" × 9,0" wys |
| Źródło zasilania | | 12VDC, 1,5 A |
| Zasilacz (akcesoria) | | Wejściowy: 100-240 VAC, 50/60 Hz |
| Zużycie energii*1 | | 16W (typowe), w trybie zarządzania energią: maksymalnie 1,2W Klasa efektywności energetycznej: A |
| Wymiary / waga netto | | 364,0 × 291,0 × 41,5 mm / 14,3 × 11,5 × 1,6" (szer. × wys. × głęb.), 2,9kg / 6,4 lbs (Bez zasilacza) |
| Warunki środowiska | | Podczas pracy: Temperatura 0 do 40°C / 32 do 104°F Wilgotność 20 do 80% (bez kondensacji pary wodnej) Składowanie: Temperatura -20 do 60°C / -4 do 140°F Wilgotność 10 do 90% (bez kondensacji pary wodnej) |
| Certyfikaty | | CB, CE, TÜV-Bauart, CU, cULus, IP65*2 |

INFO

*1 Nie podłączono urządzeń USB.

*2 Zgodność ze standardem IP65 : Dotyczy tylko przodu monitora

DANE TECHNICZNE : ProLite TF2215MC-B2

| | | |
|--|--------------------------|--|
| Ekran dotykowy | Technologia | Technologia pojemnościowa 10pt dotykowy |
| | Przepuszczalność światła | 90% |
| | Transfer danych | USB |
| | Wykończenie powierzchni | Powłoka zapobiegające odciskom palców |
| Kategoria | | 22" |
| Panel LCD | Technologia paneli | IPS |
| | Rozmiar | Przekątna: 54,6 cm / 21,5" |
| | Wielkość plamki | 0,24795 mm w poziomie × 0,24795 mm w pionie |
| | Jasność | 350cd/m ² (typowa: bez panelu dotykowego), 315cd/m ² (typowa: z Ekran dotykowy) |
| | Współczynnik kontrastu | 1000 : 1 (typowa) |
| | Kąt widzenia | Poziomej: po 178 stopni, pionowej: po 178 stopni (Typowy) |
| | Czas reakcji | 14ms (Czarne, białe, czarny typowa) |
| Liczba wyświetlanych kolorów | | Około 16,7 mln |
| Częstotliwość synchronizacji | | Poziomej: 31,4 - 82,0 kHz, pionowej: 56 - 75 Hz |
| Maksymalna rozdzielczość | | 1920 × 1080, 2,1 megapikseli |
| Złącze sygnału wejściowego | | VGA, HDMI, DisplayPort |
| Standard Plug & Play | | VESA DDC2B™ |
| Sygnał wejściowy synchronizacji | | Oddzielne sygnały synchronizacji: TTL, dodatni lub ujemny |
| Sygnał wejściowy wizji | | Analogowy: 0,7 Vp-p (standardowy), 75Ω, dodatni Cyfrowy: HDMI, DisplayPort |
| Wejście do podłączenia Zewnętrzny panel sterujący | | RJ45 |
| Maksymalny rozmiar ekranu | | Szer. 476,064 mm × wys. 267,786 mm / szer. 18,7" × 10,5" wys |
| Źródło zasilania | | 12VDC, 2 A |
| Zasilacz (akcesoria) | | Wejściowy: 100-240 VAC, 50/60 Hz |
| Zużycie energii*1 | | 19W (typowe), w trybie zarządzania energią: maksymalnie 1,2W Klasa efektywności energetycznej: A |
| Wymiary / waga netto | | 520,0 × 315,0 × 42,5 mm / 20,5 × 12,5 × 1,7" (szer. × wys. × głęb.), 4,4kg / 9,7 lbs (Bez zasilacza) |
| Warunki środowiska | | Podczas pracy: Temperatura 0 do 40°C / 32 do 104°F Wilgotność 20 do 80% (bez kondensacji pary wodnej) Składowanie: Temperatura -20 do 60°C / -4 do 140°F Wilgotność 10 do 90% (bez kondensacji pary wodnej) |
| Certyfikaty | | CB, CE, TÜV-Bauart, CU, cULus, IP65*2 |

INFO

*1 Nie podłączono urządzeń USB.

*2 Zgodność ze standardem IP65 : Dotyczy tylko przodu monitora

DANE TECHNICZNE : ProLite TF2415MC-B2


| | | |
|--|--------------------------|--|
| Ekran dotykowy | Technologia | Technologia pojemnościowa 10pt dotykowy |
| | Przepuszczalność światła | 90% |
| | Transfer danych | USB |
| | Wykończenie powierzchni | Powłoka zapobiegająca odciskom palców |
| Kategoria | | 23,8" |
| Panel LCD | Technologia paneli | VA |
| | Rozmiar | Przekątna: 60,5 cm / 23,8" |
| | Wielkość plamki | 0,2745 mm w poziomie × 0,2745 mm w pionie |
| | Jasność | 350cd/m ² (typowa: bez panelu dotykowego), 315cd/m ² (typowa: z Ekran dotykowy) |
| | Współczynnik kontrastu | 3000 : 1 (typowa) |
| | Kąt widzenia | Poziomej: po 178 stopni, pionowej: po 178 stopni (Typowy) |
| | Czas reakcji | 16ms (Czarne, białe, czarny typowa) |
| Liczba wyświetlanych kolorów | | Około 16,7 mln |
| Częstotliwość synchronizacji | | Poziomej: 31,4 - 82,0 kHz, pionowej: 56 - 75 Hz |
| Maksymalna rozdzielczość | | 1920 × 1080, 2,1 megapikseli |
| Złącze sygnału wejściowego | | VGA, HDMI, DisplayPort |
| Standard Plug & Play | | VESA DDC2B™ |
| Sygnał wejściowy synchronizacji | | Oddzielne sygnały synchronizacji: TTL, dodatni lub ujemny |
| Sygnał wejściowy wizji | | Analogowy: 0,7 Vp-p (standardowy), 75Ω, dodatni Cyfrowy: HDMI, DisplayPort |
| Wejście do podłączenia Zewnętrzny panel sterujący | | RJ45 |
| Maksymalny rozmiar ekranu | | Szer. 527,04 mm × wys. 296,46 mm / szer. 20,7" × 11,7" wys |
| Źródło zasilania | | 12VDC, 2,5 A |
| Zasilacz (akcesoria) | | Wejściowy: 100-240 VAC, 50/60 Hz |
| Zużycie energii*1 | | 25W (typowe), w trybie zarządzania energią: maksymalnie 1,2W Klasa efektywności energetycznej: A |
| Wymiary / waga netto | | 575,0 × 347,0 × 42,5 mm / 22,6 × 13,7 × 1,7" (szer. × wys. × głęb.), 5,8kg / 12,8 lbs (Bez zasilacza) |
| Warunki środowiska | | Podczas pracy: Temperatura 0 do 40°C / 32 do 104°F Wilgotność 20 do 80% (bez kondensacji pary wodnej) Składowanie: Temperatura -20 do 60°C / -4 do 140°F Wilgotność 10 do 90% (bez kondensacji pary wodnej) |
| Certyfikaty | | CB, CE, TÜV-Bauart, CU, cULus, IP65*2 |

INFO


*1 Nie podłączono urządzeń USB.

*2 Zgodność ze standardem IP65 : Dotyczy tylko przodu monitora


WYMIARY : ProLite TF1015MC

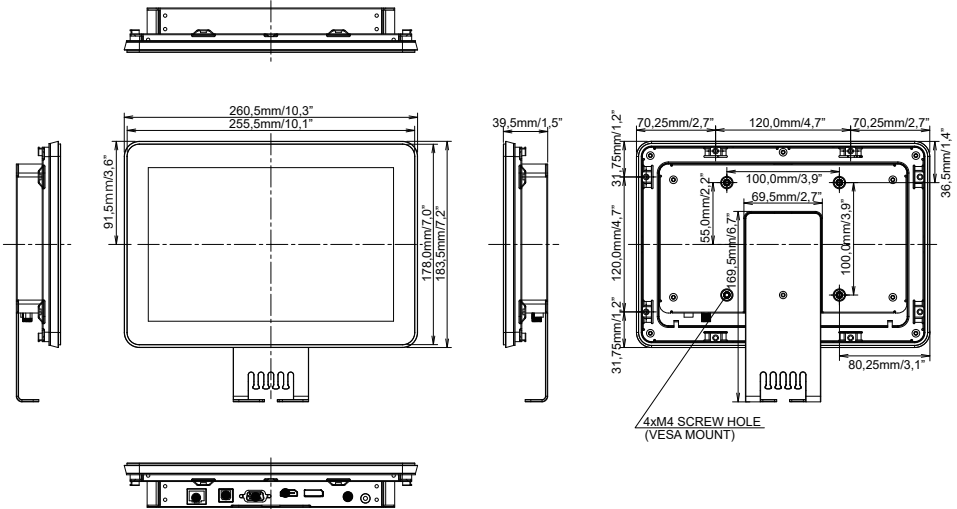


WYMIARY : ProLite TF1515MC

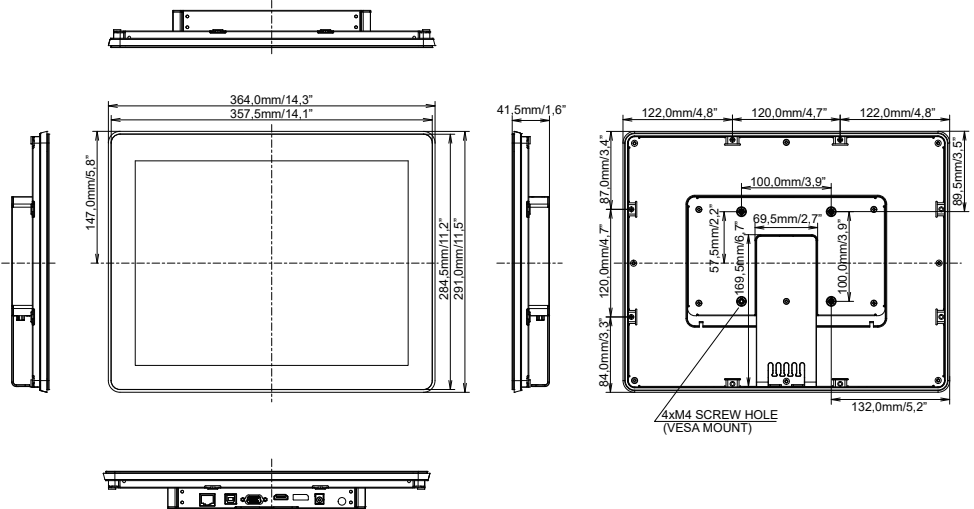

WYMIARY : ProLite TF2215MC

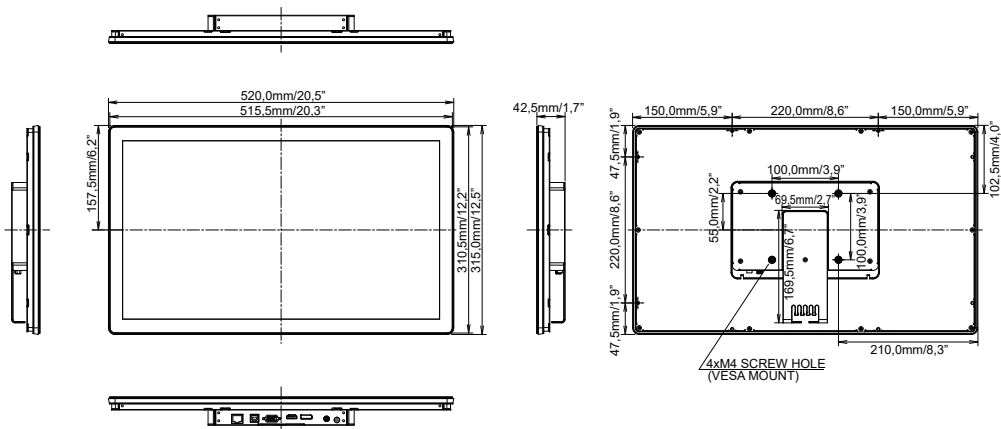



WYMIARY : ProLite TF2415MC

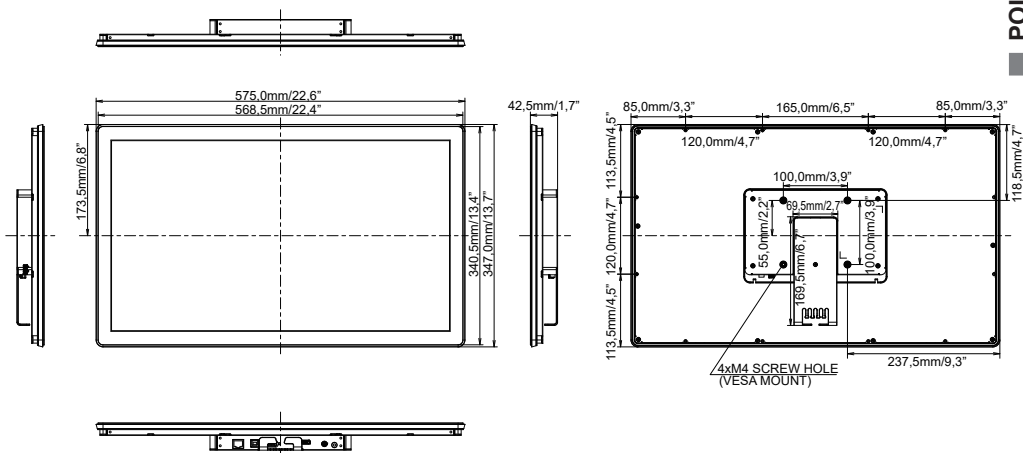



WYMIARY : L-UCHWYTY

■ ProLite TF1015MC

<Uchwyty A>

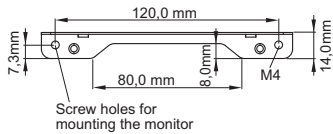



<Uchwyty B>


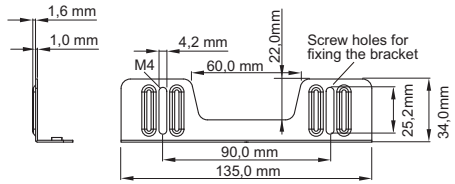


■ ProLite TF1515MC / ProLite TF2415MC

<Uchwyty A>

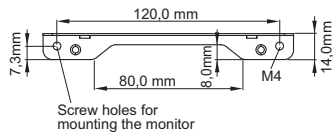



<Uchwyty B>

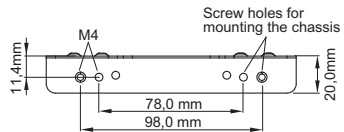
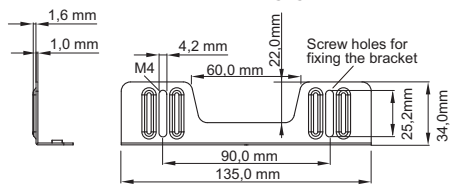


■ ProLite TF2215MC

<Uchwyty A>



<Uchwyty B>

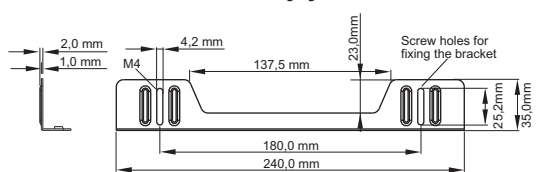

SYNCHRONIZACJA : ProLite TF1015MC

| Tryb wideo | Częstotliwość pozioma | Częstotliwość pionowa | Częstotliwość pasma wizyjnego |
|------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 640 × 480 | 31,469kHz | 59,940Hz | 25,175MHz |
| 800 × 600 | 37,879kHz | 60,317Hz | 40,000MHz |
| 1024 × 768 | 48,363kHz | 60,004Hz | 65,000MHz |
| 1280 × 800 | 49,702kHz | 59,910Hz | 83,500MHz |

SYNCHRONIZACJA : ProLite TF1515MC / ProLite TF2215MC / ProLite TF2415MC

| Tryb wideo | Częstotliwość pozioma | Częstotliwość pionowa | Częstotliwość pasma wizyjnego |
|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 640 × 480 | 31,469kHz | 59,940Hz | 25,175MHz |
| | 37,500kHz | 75,000Hz | 31,500MHz |
| | 37,861kHz | 72,809Hz | 31,500MHz |
| 800 × 600 | 35,156kHz | 56,250Hz | 36,000MHz |
| | 37,879kHz | 60,317Hz | 40,000MHz |
| | 46,875kHz | 75,000Hz | 49,500MHz |
| 1024 × 768 | 48,077kHz | 72,188Hz | 50,000MHz |
| | 48,363kHz | 60,004Hz | 65,000MHz |
| | 56,476kHz | 70,069Hz | 75,000MHz |
| 1280 × 1024 | 60,023kHz | 75,029Hz | 78,750MHz |
| | 63,981kHz | 60,020Hz | 108,000MHz |
| | 79,976kHz | 75,025Hz | 135,000MHz |
| 1280 × 800 | 49,702kHz | 59,910Hz | 83,500MHz |
| 1680 × 1050 | 65,290kHz | 60,000Hz | 146,250MHz |
| 1920 × 1080 | 66,590kHz | 59,930Hz | 138,500MHz |

INFO * Niekompatybilne ze standardem ProLite TF1515MC.